
User Manual


MP719A

Overzicht van bedieningstoetsen

1. Oortelefoon aansluiting
2. USB Aansluiting
3. A-B/REC
4. [⏻/■] aan/uit; Stop; Open sub-menu; Terug vorige menu
5. RESET
6. Display scherm
7. [▶▶] Volgende, Snel voorwaarts
8. [▶||/M] Enter hoofd menu, Play/Pauze, Bevestig
9. [VOL+] Volume omhoog
10. [◀◀] Vorige, Snel achterwaarts
11. [VOL-] Volume omlaag

12. Toets blokkering

13. Microfoon

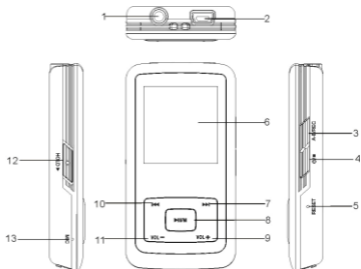

Aansluiten op de computer

Systemeisen

Uw computer moet aan de onderstaande specificaties voldoen:

- Pentium 200 MHz of hoger
- Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista
- 120MB beschikbare ruimte op harde schijf
- USB-ondersteuning
- Cd-romstation

Driver voor Windows 98 SE installeren

Als uw computer gebruik maakt van Windows ME/2000/XP/Vista is het installeren van een driver niet nodig.

Als uw computer gebruik maakt van Windows 98 SE, moet u de driver op de meegeleverde CD installeren alvorens de speler op de computer aan te sluiten.

1. Plaats de CD in het Cd-romstation.
2. Klik op het bestand "**USB Disk Win98 Driver Version xxx.exe**" op de CD en volg de instructies op het scherm om de installatie uit te voeren.
3. Start de computer opnieuw.

Opmerking: *De speler mag tijdens het installeren van de driver niet op de computer zijn aangesloten.*

De speler op de computer aansluiten

1. Bestanden kunnen rechtstreeks op de speler worden overgezet m.b.v. de USB-kabel. Niet vergeten de computer in te schakelen. Voer de onderstaande stappen uit om het apparaat op uw computer aan te sluiten.
2. Sluit de grote USB-stekker van de USB-kabel aan op de USB-ingang van de computer.
3. Sluit het andere einde (met de kleine stekker) van de USB-kabel aan op de speler.
4. De computer herkent "New hardware" en installeert de driver automatisch. Wacht totdat de installatie van de driver voltooid is.

- a) Als de installatie voltooid is, wordt een nieuwe "Verwijderbare schijf" aangemaakt in "My Computer".

Bestanden overzetten op de speler

Ga als volgt te werk om bestanden van de computer over te zetten:

1. Open Windows Verkenner of Mijn Computer.
"Removable Disk" wordt getoond.
2. Selecteer de gewenste bestanden op uw computer en breng ze op de normale manier naar de "Removable Disk" (slepen of kopiëren en plakken). Na het overzetten zijn de bestanden beschikbaar op de MP3-speler.


Opmerking:

- *De USB-kabel tijdens het overzetten niet loskoppelen. Dit kan de speler en de bestanden beschadigen.*

De USB-kabel loskoppelen

Ga na het overzetten van de bestanden als volgt te werk om de USB-kabel los te koppelen.

- 1 Dubbelklik op de groene pijl "Safety Remove Hardware" in de taakbalk rechtsonder in het scherm.
- 2 Selecteer "USB Device" en klik op "Stop".
- 3 Als "Stop a Hardware device" verschijnt klikt u op "OK" om het USB-apparaat los te koppelen. De speler kan nu veilig losgekoppeld worden.

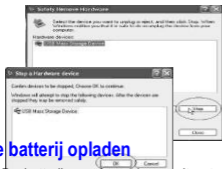

De batterij opladen

De batterij van de speler wordt automatisch opgeladen als de speler op de computer is aangesloten. Niet vergeten de computer in te schakelen.

De batterij is na ongeveer twee uur 80 procent geladen en na ongeveer vier uur volledig geladen. Het opladen kan langer duren als u gelijktijdig bestanden op de speler overzet.



Geeft aan dat de batterij vol is en bij gebruik zal ontladen.



Geeft aan dat de batterij zwak is en direct opgeladen moet worden.

Belangrijk:

- De aanbevolen temperatuur voor het opladen van de batterij is tussen 0°C en 35°C.
- De batterij volledig opladen voordat u de speler de eerste keer gebruikt of langere tijd niet gebruikt hebt.
- De speler direct opladen als de melding "Zwakke batterij" verschijnt.
- De speler niet te lang laden of te veel ontladen. Overladen en te veel ontladen kan de levensduur van de batterij verkorten.
- De batterij kan te veel ontladen als de speler langere tijd (meer dan drie maanden) niet wordt gebruikt. De speler elke twee tot drie maanden opladen en de spanning van de batterij altijd boven de 50% houden om overmatige ontlading te voorkomen.

- Zorg voor een opslagtemperatuur van $23\pm 5^{\circ}\text{C}$ en een relatieve vochtigheid van $65\pm 20\%$ om het vermogen van de batterij optimaal te houden.

Bediening

De speler aan/uitschakelen

- De [⏻] toets twee seconden ingedrukt houden om de speler in te schakelen.
- De [⏻] toets twee seconden ingedrukt houden om de speler uit te schakelen.

Het volume instellen

Druk op de [➕] toets om het volume te verhogen. Druk op de [-] toets om het volume te verlagen.

De speler resetten

Druk met een puntig voorwerp (bijv. een paperclip) op de RESET-opening om de speler te resetten als een storing is opgetreden.

Blokkeerfunctie

Met de blokkeerfunctie kunnen alle toetsen geblokkeerd worden om te voorkomen dat de speler onbedoeld ingeschakeld wordt.

- Druk de **HOLD**-schakelaar in de richting van de pijl om alle toetsen van de MP3-speler te blokkeren. Alle toetsen worden vergrendeld.
- Druk de **HOLD**-schakelaar weer terug om de toetsen te ontgrendelen.

Het hoofdmenu of modus selecteren

De MP3-speler heeft verschillende standen. Druk ongeveer 1 seconde op de **[M]** toets om het hoofdmenu te openen. Gebruik de **[◀◀]** of **[▶▶]** toets om de gewenste functie te selecteren en druk op de **[M]** toets om de keuze te bevestigen. De beschikbare opties zijn in

de onderstaande tabel weergegeven.

Music	Muziek afspelen	
Photo	Foto's weergeven	
Movie	Video afspelen	
Voice	Sprak afspelen	
Mic. Record	Sprak opnemen	
E-Book	Tekst lezen	
Settings	Taal	English German Italian Spanish French Dutch Portuguese
	Play Mode	Normal Repeat One Repeat All Random & Repeat

	Opname	8000Hz 11025Hz 16000Hz 22050Hz 32000Hz 44100Hz
	Contrast	
	Timer	Stop off: 15s 30s 1m 2m 5m 10m 30m Disable
		Sleep Off: 10m 15m 30m 60m 90m 2h 3h Disable
		Backlight Off: 1m 5m 10m 30m 60m Always on
Reset	Yes No	
Delete	Alle bestanden en mappen wissen	
About	Softwareversie, totale en beschikbare geheugen van de speler	

Naar muziek luisteren

Inschakelen en afspelen

1. Controleer of de batterij sterk genoeg is en de hoofdtelefoon goed is aangesloten.
2. De [⏻] toets ingedrukt houden om de speler in te schakelen. Het SCHERM wordt ingeschakeld. Het Hoofdmenu met Muziekoptie van de MP3-speler worden standaard ingeschakeld.
3. Druk op de [M] toets om de Muziekmodus in te schakelen. De speler staat standaard in de STOP-modus.
4. Druk op de [M] toets om muziek af te spelen.



Het scherm

1. Batterij spanningsindicator
2. Muziekindicator
3. Herhaalmodus-indicator
4. Toetsblokkeer-indicator
5. Volume-indicator
6. Muziekformaat
7. Afspelen/Pauze/Doorspoelen/Terugspoelen
8. Audiofrequentie
9. Huidige track / Totale aantal tracks
10. Equalizer-indicator
11. Sample rate
12. Speeltijd huidige track
13. Lengte van huidige track
14. Muziektitel/ID3 tag/songtekst



Pauze tijdens afspelen

Druk op de [M] toets om het afspelen van een song te pauzeren. Druk nogmaals op de [M] toets om weergave te hervatten.

Tracks kiezen



- Druk op de [⏮] toets om naar het vorige track te gaan.
- Druk op de [⏭] toets om naar het volgende track te gaan.

Vooruit of achteruit in een track zoeken

- De [⏮] toets ingedrukt houden om achteruit in een track te zoeken.
- De [⏭] toets ingedrukt houden om vooruit in een track te zoeken.
- Weergave wordt hervat vanaf het punt waar u de ingedrukte toets loslaat.

A-B functie


Een geselecteerd deel van een track kan herhaaldelijk worden afgespeeld m.b.v. de A-B-functie.

- Druk tijdens het afspelen op de [A-B/●] toets om het beginpunt in te stellen. Het  icoon verschijnt.
- Druk nogmaals op de [A-B/●] toets om het eindpunt in te stellen. Het  verschijnt en het geselecteerde gedeelte wordt herhaaldelijk afgespeeld.
- Druk nogmaals op de [A-B/●] toets om de A-B herhaalfunctie uit te schakelen en normale weergave te hervatten.

Opmerking: De A-B herhaalfunctie kan alleen binnen hetzelfde track gebruikt worden.






Het muziekmenu gebruiken

Met het muziekmenu kunt u alle weergavefuncties beheren, waaronder het herhalen van tracks, instellen van de equalizer, enz.

Opmerking: Druk na het maken van de gewenste instellingen op de  toets om het muziekmenu te sluiten.

Weergavemodus instellen

De weergavemodus stelt u in staat muziek in de gewenste volgorde af te spelen.

1. Druk terwijl u naar muziek luistert op de [] toets. Het muziekmenu verschijnt op het scherm.
2. Druk op de [] of [] toets om **Repeat** te selecteren, en druk op de [**M**] toets. Het muziekmenu verschijnt op het scherm.
3. Gebruik de [] of [] toets om een hieronder getoonde functie te selecteren en druk op de [**M**] toets om de keuze te bevestigen en het menu te sluiten.



Menu
<input checked="" type="radio"/> Repeat
<input type="radio"/> Equalizer
<input type="radio"/> 3D
<input type="radio"/> Play Rate
<input type="radio"/> File






Repeat
<input checked="" type="radio"/> Normal
<input type="radio"/> Repeat One
<input type="radio"/> Repeat All
<input type="radio"/> Random&Repeat
<input type="radio"/> Folder Normal

- **Normal:** Alle opgeslagen muziekbestanden een keer op volgorde afspelen.
- **Repeat One:** Het huidige of geselecteerde bestand herhaaldelijk afspelen.
- **Repeat All:** Alle muziekbestanden herhaaldelijk op volgorde afspelen.
- **Random & Repeat All:** Alle bestanden herhaaldelijk in willekeurige volgorde afspelen.
- **Folder Normal:** Alle bestanden in de huidige map een keer afspelen.
- **Folder Repeat:** Alle bestanden in de huidige map herhaaldelijk afspelen.
- **Folder Random:** Alle bestanden in de huidige map in willekeurige volgorde afspelen.

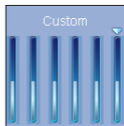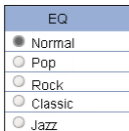

Equalizer instellen

Met de equalizer kunt u kiezen uit zes vooraf geprogrammeerd instellingen voor verschillende soorten audio, of u kunt de equalizer naar eigen voorkeur instellen.



1. Druk terwijl u naar muziek luistert op de [] toets. Het muziekmenu verschijnt op het scherm.
2. Druk op de [] of [] toets om **Equalizer** te selecteren, en druk op de [**M**] toets. Het equalizermenu verschijnt op het scherm.
3. Gebruik de [] of [] toets om uit de volgende standen te kiezen: **Normal, Pop, Rock, Classic, Jazz** en **Ultra Bass**. Druk op de [**M**] toets om te bevestigen en af te sluiten.






Druk op de [**M**] toets en selecteer **Custom** om de equalizer in te stellen. Het Custom Equalizermenu verschijnt op het scherm.

Druk op de [] of [] toets om de verschillende instellingsbalken te selecteren.






Gebruik de [**+**] of [**-**] toets om de instelling te maken en druk op de [**M**] toets om te bevestigen.



Druk na het maken van de gewenste instellen op de [] toets om het menu te sluiten.

3D effect instellen






1. Druk terwijl u naar muziek luistert op de [] toets.
Het muziekmenu verschijnt op het scherm.
2. Druk op de [] of [] toets om **3D** te selecteren, en druk op de [**M**] toets. Het 3D menu verschijnt op het scherm.
3. Gebruik de [] of [] toets om **Aan** of **Uit** te selecteren.
Druk op de [**M**] toets om te bevestigen en af te sluiten


Play rate instellen

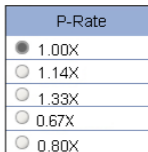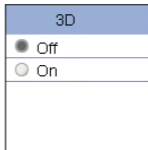1. Druk terwijl u naar muziek luistert op de [] toets.
Het muziekmenu verschijnt op het scherm.
2. Druk op de [] of [] toets om **Play Rate** te selecteren, en druk op de [**M**] toets. Het play rate menu verschijnt op het scherm.
3. Gebruik de [] of [] toets en selecteer play rate **1.00X**, **1.14X**, **1.33X**, **0.67X** of **0.80X**. Druk op de [**M**] toets om te bevestigen en af te sluiten



Door muziekbestanden navigeren

1. Druk terwijl u naar muziek luistert op de [] toets. Het muziekmenu verschijnt op het scherm.
2. Druk op de [] of [] toets om **File** te selecteren, en druk op de [**M**] toets. Het muziekmenu verschijnt op het scherm.
3. Gebruik de [] of [] toets om een map of bestand te selecteren en druk op de [**M**] toets om de map te openen of het geselecteerde bestand af te spelen.

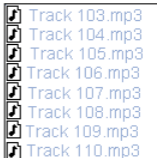

Songteksten synchron weergeven

Deze speler ondersteunt weergave van songteksten tijdens het afspelen van muziek. Alleen songteksten in het LRC-formaat kunnen weergegeven worden. Ga als volgt te werk om songteksten aan muziek toe te voegen:

1. Selecteer een MP3/WMA bestand, bijv. "love music. Mp3".
2. Download de bijbehorende songtekst met extensie ".lrc" van het Internet.

3. Verander de naam van het bestand. De bestandsnaam van de songtekst moet hetzelfde zijn als de naam van het muziekbestand. Bijvoorbeeld, "love music.lrc"
4. Plaats de beide bestanden in dezelfde map op de speler.
5. Start weergave van het muziekbestand. De songtekst wordt synchroon op het scherm weergegeven terwijl de muziek wordt afgespeeld.

Foto's bekijken


De speler ondersteunt weergave van afbeelding in het JPEG en BMP formaat.

1. De [M] toets ingedrukt houden om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op de [◀◀] of [▶▶] toets om **Photo** te selecteren en druk op de [M] toets. Het fotomenu verschijnt op het scherm.
3. Gebruik de [◀◀] of [▶▶] toets om **Manual**, **Slide Show**, **Thumbnail** te selecteren en druk op de [M] toets om de foto's weer te geven.
 - **Manual:** Handmatig foto's bekijken. Gebruik de [◀◀] of [▶▶] toets om de vorige of volgende foto te bekijken.
 - **Slide Show:** Foto's als diavoorstelling bekijken. In deze stand worden de foto's

automatisch weergegeven.

- **Thumbnail:** Foto's op klein formaat bekijken. Vier foto's worden gelijktijdig op het scherm getoond. Gebruik de [◀◀] of [▶▶] toets om door de foto's te bladeren en druk op de [M] toets om een foto's in groot formaat weer te geven.
4. Druk op de [⏻] toets om de fotoweergavemodus te sluiten en terug te keren naar het vorige menu.


Opmerking: Alleen BMP bestanden kunnen in klein formaat worden weergegeven.

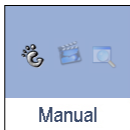

Video afspelen

Deze speler ondersteunt weergave van geconverteerd video in het MTV formaat.

1. De [M] toets ingedrukt houden om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op de [⏮] of [⏭] toets om **Movie** te selecteren en druk op de [M] toets. De eerste video verschijnt op het scherm in de STOP modus.
3. Gebruik de [⏮] of [⏭] toets om de gewenste video te selecteren en druk op de [M] toets om de geselecteerde video af te spelen.



Paauze tijdens afspelen

- Druk op de [M] toets om het afspelen van een video te pauzeren.
- Druk nogmaals op de [M] toets om weergave te hervatten.
- Druk op de [⏻] toets om weergave te stoppen.

Verspringen naar video's

Druk op de [⏮] of [⏭] toets om naar de vorige of volgende video te verspringen.

Vooruit of achteruit zoeken

De [⏮] of [⏭] toets ingedrukt houden om vooruit of achteruit in een video te zoeken.


Videoherhaalfunctie instellen

Selecteer de volgorde waarin de video moet worden weergegeven.

1. Druk op de [⏸] toets om weergave te stoppen.
2. Druk nogmaals op de [⏸] toets om het videomenu te openen, selecteer **Repeat** en druk op de [M] toets.
3. Gebruik de [⏮] of [⏭] toets om een hieronder getoonde functie te selecteren en druk op de [M] toets om de keuze te bevestigen.
 - **Normal:** Alle opgeslagen bestanden een keer op volgorde afspelen.
 - **Repeat One:** Het huidige of geselecteerde bestand herhaaldelijk afspelen.

- **Repeat All:** Alle bestanden herhaaldelijk in volgorde afspelen.
- **Random & Repeat:** Alle bestanden herhaaldelijk in willekeurige volgorde afspelen.

4. Druk op de [↻] toets om het video submenu te sluiten.



Spraakopname

In de **Mic.Record** modus kunt u spraak opnemen met de ingebouwde microfoon. U kunt ook de [A-B/●] toets indrukken en ingedrukt houden om in de Muziekmodus of Spraakmodus op te nemen.



1. De [M] toets ingedrukt houden om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op de [◀◀] of [▶▶] toets om **Mic.Record** te selecteren en druk op de [M] toets. Het opnamemenu verschijnt en de speler begint met opnemen.
3. Druk op de [M] toets om het opnemen te pauzeren. Druk op de [M] toets om het opnemen te hervatten.
4. Druk op de [↺] toets om de opname op te slaan en terug te keren naar het hoofdmenu. De speler schakelt in de Spraak-weergavemodus.
De opgenomen bestanden worden opgeslagen in de MICIN.DIR map van de MP3 speler als WAV-bestanden (formaat: MIC0000X.WAV) en kunnen afgespeeld worden in de **Voice** modus.
5. Druk op de [M] toets om de opgenomen bestanden af te spelen. De [M] toets ingedrukt houden om de spraakmodus uit te schakelen.

Opmerking: *Spraakopname stopt automatisch als het geheugen van de speler vol is of als de batterij te zwak is. Gegevens die al zijn opgenomen worden automatisch opgeslagen.*

Opnamen beluisteren

Alle opnames kunnen in de spraakmodus worden afgespeeld.

1. De [M] toets ingedrukt houden om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op de [◀◀] of [▶▶] toets om **Voice** te selecteren en druk op de [M] toets. Het scherm toont de spraakmodus en de speler is in de stopmodus.
3. Druk op de [M] toets om opgenomen bestanden af te spelen.

Het selecteren, zoeken, en afspelen van bestanden in de Spraakmodus functioneert op dezelfde manier als in de Muziekmodus.


Opmerking: Om de **Voice** modus te verlaten en terug te keren naar het hoofdmenu houdt u de [M] toets ingedrukt.



E-book lezen

Deze speler ondersteunt alleen het afspelen van bestanden in het TXT-formaat. Andere formaten moeten in het TXT-formaat opgeslagen worden voordat ze overgezet worden.

1. De [M] toets ingedrukt houden om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op de [◀◀] of [▶▶] toets om **E-BOOK** te selecteren, en druk op de [M] toets. De E-book lijst verschijnt op het scherm als u de E-BOOK functie de eerste keer gebruikt of na het resetten van de speler.
3. Gebruik de [◀◀] of [▶▶] toets om een map of bestand te selecteren en druk op de [M] toets om de map te openen of het geselecteerde bestand te bekijken.

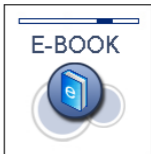

Vaar de vorige/volgende pagina

- Druk op de [◀◀] toets om naar de vorige pagina te gaan.
- Druk op de [▶▶] toets om naar de volgende pagina te gaan.

Automatisch naar de volgende pagina bladeren

- Druk op de [M] toets terwijl u de tekst leest. De speler gaat automatisch naar de volgende pagina totdat de laatste pagina is bereikt. Druk op de [M] toets om het automatische bladeren te stoppen.

Opmerking:

- Druk op de [↶] toets om terug te keren naar de E-book lijst.
- De laatste pagina die u leest wordt automatisch opgeslagen als bookmark als u de E-book modus verlaat. De pagina met de bookmark wordt op het scherm opgeroepen als u de E-BOOK modus de volgende keer inschakelt.


Instellingen

De instellingen van de speler kunnen via het Instellingsmenu worden aangepast. Het Instellingsmenu bestaat uit verschillende onderdelen waar taalkeuze, afspeelmodus, opnemen, contrast, time-uit, opslag, resetten, en andere functies ingesteld kunnen worden.

Het Instellingsmenu gebruiken

Deze paragraaf beschrijft hoe u de verschillende functies van de MP3-speler kunt openen en wijzigen in het Instellingenmenu.


1. De [M] toets ingedrukt houden om het hoofdmenu te openen.
2. Selecteer **Settings** met de [◀◀] of [▶▶] toets en druk op de [M] toets om het submenu te openen.
3. Druk op de [◀◀] of [▶▶] toets om een submenu te selecteren.
4. Druk op de [M] toets om het submenu te openen.

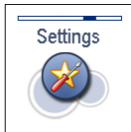

5. Druk op de [⏮] of [⏭] toets om een optie te selecteren en druk op de [M] toets om te bevestigen.
6. Druk op de [↺] toets om terug te keren naar het hogere menu.

Taal instellen

- Selecteer de gewenste menutaal.

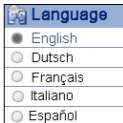

Af speelmodus instellen


- Instellen van herhaalmodus voor weergave van muziek, spraak en video.

Normal: Alle opgeslagen bestanden een keer op volgorde afspelen.

Repeat One: Het huidige of geselecteerde bestand herhaaldelijk afspelen.

Repeat All: Alle bestanden herhaaldelijk in volgorde afspelen.


Random & Repeat: Alle bestanden herhaaldelijk in willekeurige volgorde afspelen.

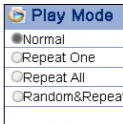

Instellen van opnamekwaliteit

Instellen van opnamekwaliteit van de microfoon.

Opmerking: Een hogere frequentie resulteert in betere geluidskwaliteit maar in kortere opnametijd.

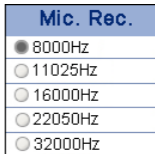

Instellen van contrast

- Instellen van het contrast van het scherm.





Timer instellen

- **Stop Off:** Instellen van automatisch uitschakelen. De speler wordt zonder activiteit na de ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld.
- **Sleep Off:** Instellen van de sluimertijd. De speler wordt na de ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld.

Backlight Off: Instellen van schermverlichtingstijd. De schermverlichting gaat na de ingestelde tijd automatisch uit als geen toetsen ingedrukt worden.

Instellingen resetten

- De standaard fabrieksinstellingen van de speler herstellen.

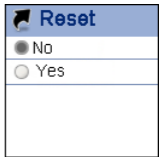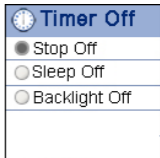

Bestanden wissen

In de Wismodus kunt u bestanden en mappen van de speler wissen zonder de computer te gebruiken.

1. De [M] toets ingedrukt houden om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op de [◀◀] of [▶▶] toets om **Delete** te selecteren en druk op de [M] toets. Het bestandslijst verschijnt op het scherm.
3. Druk op de [◀◀] of [▶▶] toets om bestanden en mappen te selecteren.
4. Druk op de [M] of [↻] toets om de geselecteerden bestanden te wissen. Druk op de [↻] toets om de geselecteerden map te wissen. Het Wismenu verschijnt op het scherm.
5. Gebruik de [◀◀] of [▶▶] toets en selecteer **Yes** (wissen bevestigen) of **No** (wissen annuleren), en druk op de [M] toets om de bestanden te wissen, of af te sluiten zonder te wissen.



About

In de About-modus kunt u controleren welke Firmware-versie u heeft, hoeveel geheugen de speler heeft, en hoeveel geheugen vrij is.

1. De [M] toets ingedrukt houden om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op de [◀] of [▶] toets om **About** te selecteren en druk op de [M] toets.

De firmware-versie en het totale/vrije geheugen van de speler wordt op het scherm getoond.

3. Druk op de [M] toets om af te sluiten




Video naar het MTV-formaat converteren

Deze speler ondersteunt weergave van video in het MTV-formaat. Andere formaten (AVI, WMV, MPEG1, Quick Time, MPEG2, RealMedia, MPEG4, 3GP) moeten naar het MTV-formaat geconverteerd worden. De "MTVVideo Converter" is meegeleverd op de CD waarmee u andere bestanden naar het MTV-formaat kunt converteren.

1. Plaats de meegeleverde CD in het CD-ROM station van uw computer.
2. Dubbelklik op het bestand "Video Converter.exe" in de map "MTVVideoConverter" op de CD. **Video Converter V2.9** verschijnt.



Video Convert V2.9

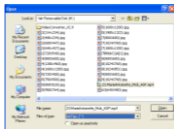

Open dialoogvenster


3. Klik op **Input Video**, en selecteer de invoerbron van het **Open** dialoogvenster.
Opmerking: Als uw videobestanden (bijv. MP4-bestanden) niet in het **Open** dialoogvenster verschijnen, selecteert u **All Files (*.*)** in het **File of type** veld.
4. Klik op **Output Video** om de uitvoerbepemming te selecteren.
5. Klik op **Advanced Settings**. Selecteer **128x128** in het **Output Frame Size** venster en selecteer **MTV** in het **Output Format** venster.
6. Klik op **Start Conversion**.
7. Klik op **Help** voor nadere bijzonderheden.



Opmerking:

- Om de video op de speler te kunnen afspelen moet **128x128** of lager in het **Output Frame Size** venster (Geavanceerde instellingen) geselecteerd worden. Anders verschijnt de melding "Device Not Support" op het scherm als u probeert het videobestand af te spelen.
 - U moet de benodigde codec installeren voordat u gebruik kunt maken van "Video

Converter.exe". Anders krijgt u de melding "Load Video Failed!" als u probeert de videobestanden te converteren. Klik op "OK" en volg de aanwijzingen op het scherm om de codec van de website te downloaden en te installeren.

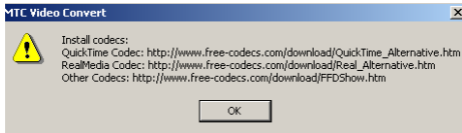

Technische gegevens

Audioformaat	MP3/WMA	Omvang	74*40*11.5m m
Fotoformaat	JPEG/BMP	Gewicht	< 40g (zonder accessoires)
Videoformaat	MTV	Frequentiebereik	20Hz~20KHz
MP3 bit rate	8Kbps~320Kbps	Dynamisch bereik	≤40mA (Weergave Mp3, verlichting uit)
WMA bit rate	5Kbps~320Kbps	Dynamisch bereik	≤75mA (Weergave video)
S/N verhouding	≥80dB	Stroomopname wachtstand	≤250uA

Vervorming	<0.2%		Opslag	Vochtigheid <90%, normale temperatuur
Power out	2*1mW(16 load)	ohm	Stroomopname afspelen	Vochtigheid <85%, -10~40 °C
Batterij	350mAh, tot maximaal 9 uur weegave van muziek, en 4 uur voor video			
EQ	Normal//Rock/Pop/Classic/Jazz/Ultra bass/Custom EQ			