
Inhoudsopgave

1. Producteigenschappen-----	4
2. Accessoires-----	4
3. Vooraanzicht-----	5
4. Achteraanzicht-----	6
5. Afstandsbediening-----	7
6. Snel starten-----	8
7. OSD-menu-----	9
8. Probleemoplossing-----	15
9. Technische Specificaties-----	16

1. Producteigenschappen

[Opgelet] Gelieve deze handleiding aandachtig te lezen en ervoor te zorgen dat alles correct werkt, alvorens deze set te gebruiken.

- Ingang: SCART, VGA, RF, VIDEO, AUDIO, S-VIDEO, PC AUDIO
- Ondersteunde TV-modus: PAL (B/G,I,D/K), SECAM (B/G,D/K,L,LL)
- 200 Instelbare kanalen
- TV zoeken: auto/handmatig
- Auto-uit bij geen signaalvoer
- Slaap-timer
- Programma's uitwisselen
- Voeding: AC 100-240V 50/60 Hz

2. Accessoires



Gebruikshandleiding



Afstandsbediening




Adaptor



Adaptorkabel

3. Vooraanzicht

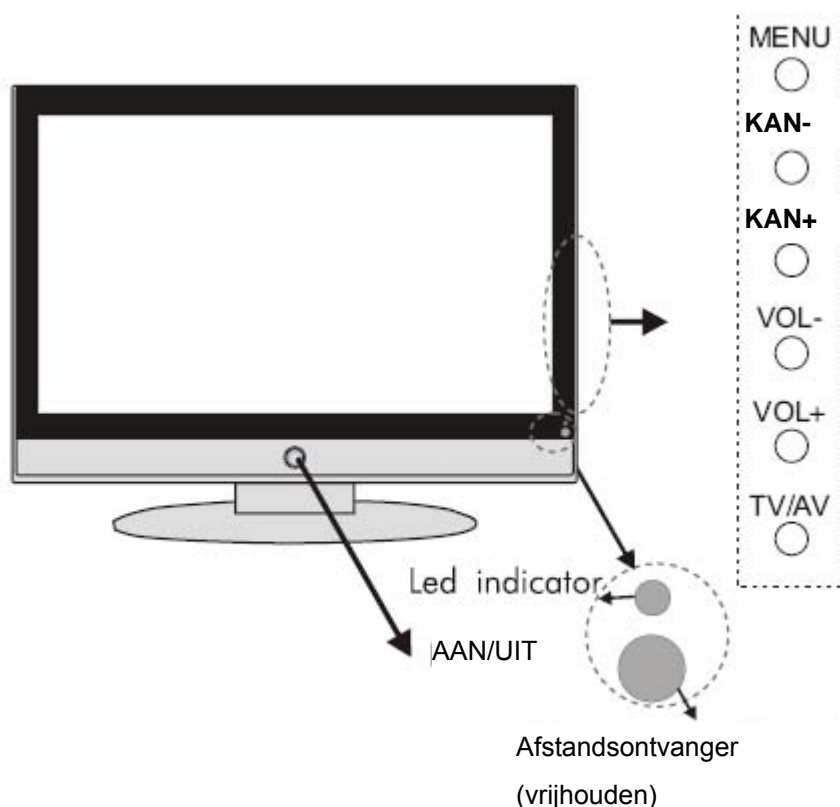

1 (IR) Infrarode Ontvanger: Ontvangt IR-signalen van de afstandsbediening.

(Aan/Standby) LED-indicator: Druk op **AAN/UIT** om aan en uit te zetten.

Indicator aan (Rood)

Modus: Standby

Indicator aan (Groen)

Modus: Voeding aan

Het effectieve ontvangstbereik voor het signaal is binnen 5-8 meter vanaf de voorkant van de afstandsontvanger, 30° naar de linker –of rechterzijde en 20° boven of onder de afstandsontvanger.

2 De functies van de toetsen zijn hieronder beschreven:

MENU: Druk in om het OSD-menu op te roepen, druk nogmaals om het menu te verlaten.

KAN-/KAN+: Druk in om door kanalen te scannen. Door een van de toetsen ingedrukt te houden kan de gebruiker snel door kanalen scannen.

Deze toetsen kunnen tevens gebruikt worden om in het scherm van het OSD-menu omlaag/omhoog te bewegen.

VOL-/VOL+: Druk in om het volume aan te passen.

Deze toetsen kunnen tevens gebruikt worden om in het scherm van het OSD-menu omlaag/omhoog te bewegen.

De toets **VOL+** kan gebruikt worden om naar het volgende menu te gaan.

TV/AV: Druk in om de bron te selecteren: TV, AV, S-VIDEO, VGA, SCART

Aan/Uit: Zet de TV-set aan/uit.

4. Achteraanzicht



AC Voeding IN Schakelaar SCART PC Audio VGA AV)R (AV)L Video S-Video RF

Voeding: Aansluiting op de adaptor

Schakelaar: Voeding aan/uit zetten.

SCART: Aansluiting op de samengestelde uitgang van uw DVD, VCR of andere SCART-programma spelers.

PC Audio: Aansluiting op de audio-uitgang van uw computer.

VGA: Voor PC weergavedoeleinden. Sluit het aan op de Mini D-Sub 15-polige, analoge uitgang van de PC.

AV-R AV-L: Aansluiting op de audio-uitgangen van uw DVD/VCR. Uitgangssignalen van S-Video audio delen dit aansluitpunt.

Video: Aansluiting op de video-uitgang die video-uitvoer heeft.

S-Video IN: Aansluiting op de S-Video-uitgang van uw VCR of andere videoapparaat met S-Video.


RF: Sluit hier een antenne of 75 Ohm coaxiale kabelantenne aan voor TV-ontvangst.

5. Afstandsbediening

Opmerking:

1. Plaats twee AA batterijen en zorg ervoor dat de polariteiten juist geplaatst zijn, zoals aangegeven op het omhulsel.
2. Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de ontvanger, rechts onder het scherm en houd het altijd vrij.
3. Druk de toetsen op de afstandsbediening niet te snel in-geef het tijd om de functie uit te voeren.

Toetsen voor TV-functies

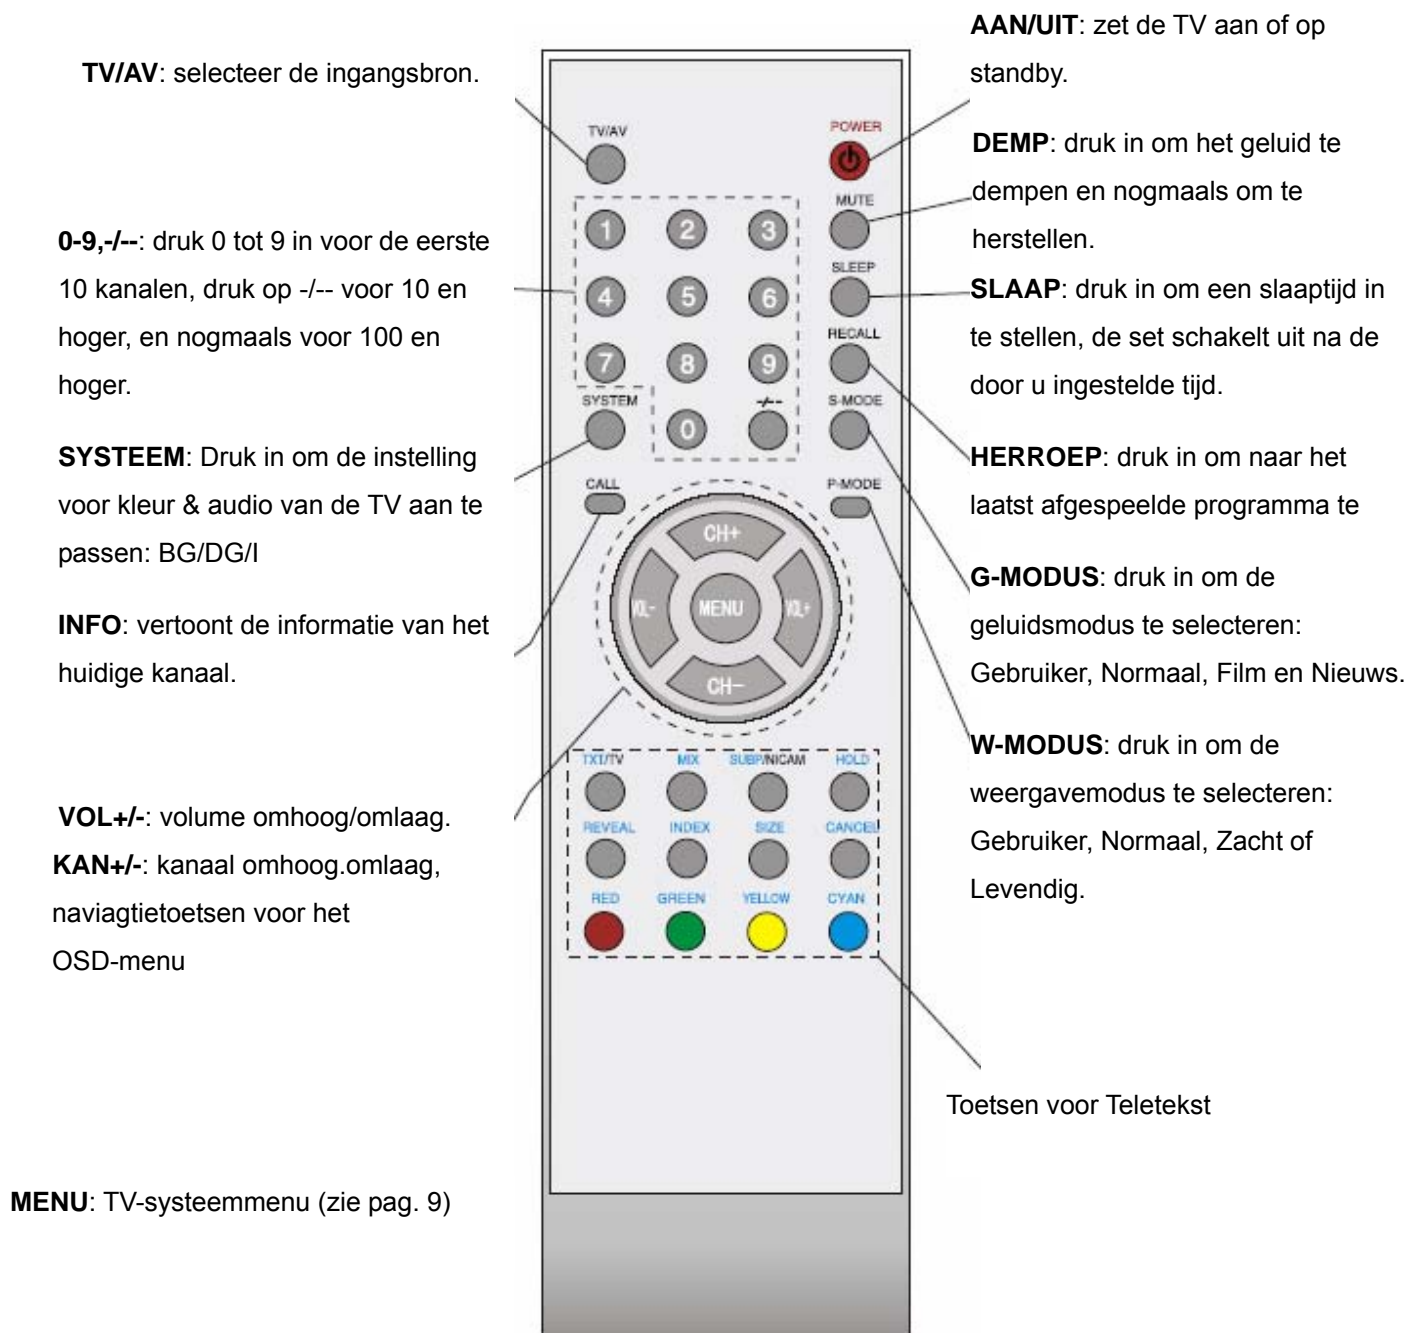

Teletekst en Nicam


MIX: geeft Teletekst weer bovenop de normale TV-weergave.

TV/TXT: zet de Teletekstweergave uit/aan.

ONTHUL: onthult eventuele verborgen tekst, zoals quiz-antwoorden.

INDEX: roept pagina 100 direct op.

Kleurtoetsen: druk in om rechtstreeks naar een kleurgecodeerde link in de tekst te gaan.

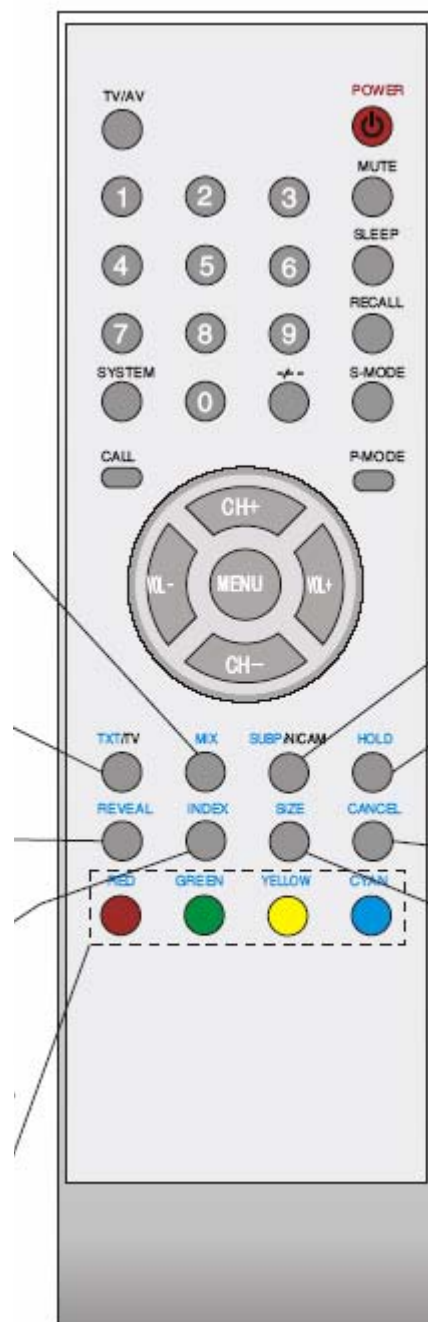

SUBPAGINA: b.v.: om direct naar onderliggende pagina 4 te gaan, drukt u op SUBPAGINA en dan op 0, 0, 0, 4; druk nogmaals op SUBPAGINA om de sub-paginamodus te annuleren.

NICAM/A2: druk in om mono of stereo te selecteren (Alleen in TV-modus)

BEHOUD: blij op of vervolg de huidige pagina.

ANNULEER: zet de Teletekstweergave uit.

FORMAAT: druk in om het bovengedeelte van de pagina twee keer zo groot te bezichtigen. Druk nogmaals in om het ondergedeelte van de pagina twee keer zo groot te bezichtigen. Druk een derde keer in voor normaal formaat.

6. Snel starten

TV

1. Sluit de TV aan op de voeding en verbind het TV-uitgangssignaal met de RF-plug.

2. Druk op de toets **AAN/UIT** op de TV-set om de TV aan te zetten.

3. Druk op de toets **TV/AV** op de TV-set of de afstandsbediening om het bronmenu op het scherm weer te geven, zoals op de rechter afbeelding.

Gebruik de toets **KAN+/-** om de weergegeven bron te selecteren en druk op de toets **►** ter bevestiging.

4. Druk op de toets **MENU** op de TV-set of op de toets SYSTEM op de afstandsbediening om het OSD-menu op het scherm weer te geven. Gebruik de toets **KAN+/-** om het derde menu **KANAAL** te selecteren (zie volgende afbeelding), druk op de toets **►** om het menu in te gaan, druk op **KAN+/-** om het onderwerp “**Auto-Afstemmen**” te kiezen, druk op de toets **►** en het zal starten met zoeken naar kanalen vanaf de laagste frequentie. Wanneer een station is gevonden, wordt het automatisch in de eerste lokatie opgeslagen en vervolgt het naar de volgende. Wanneer het Auto-Afstemmen voltooid is, zal de TV het eerste gevonden station weergeven. In de meeste gevallen zijn de stations in willekeurige volgorde opgeslagen, daarom dient u de functie “**Kanaal Wisselen**” te gebruiken om ze te verwisselen en in de gewenste volgorde te plaatsen.

Opmerking: wanneer **AUTO-AFSTEMMEN** start, kunt u de toets **SYSTEEM** indrukken om te stoppen, anders zal het niet stoppen totdat al het zoeken voltooid is.



PC

1. Sluit de TV-set aan op de PC met de VGA en PC audio-verbindingen.

2. Druk op de toets **TV/AV** om het bronmenu op te roepen, gebruik de toets **KAN+/-** om de bron PC te selecteren en druk op de toets **►** ter bevestiging. De TV zal dan het signaal van de PC weergeven.


7. OSD-menu

Druk op de toets **SYSTEEM** op de afstandsbediening om het OSD-menu op het scherm weer te geven. Druk op de toets **KAN+/-** om het hoofdmenu te selecteren (er zijn vijf hoofdmenu's: Afbeelding, Geluid, Kanaal, Functie en PC), druk op de toets **▶** om het door u geselecteerde menu in te gaan, druk op de toets **KAN+/-** om het onderwerp in het hoofdmenu te selecteren en gebruik de toets **◀▶** om te selecteren, aan te passen of een onderliggende menu in te gaan.

Opmerking: De lichtgekleurde onderwerpen in het OSD-menu kunnen bediend worden.

De grijsgekleurde onderwerpen in het OSD-menu kunnen in de huidige modus niet bediend worden.

7.1 Afbeeldingsmenu

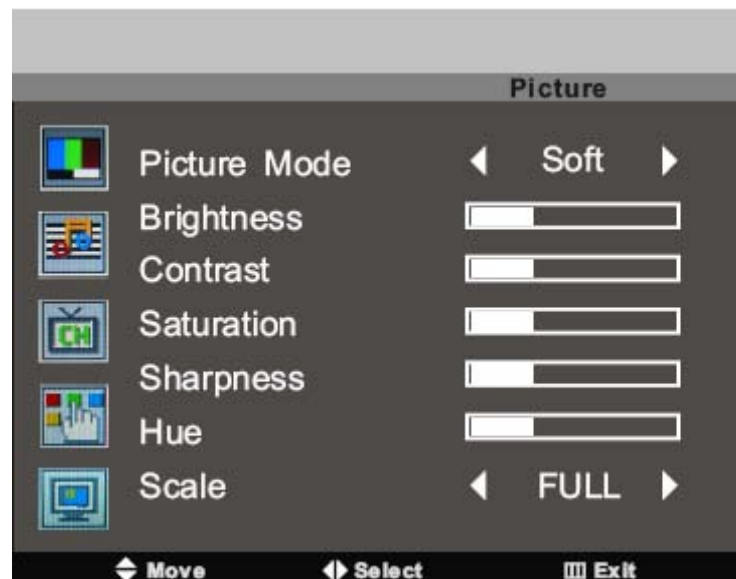

Weergavemodus: selecteer de weergavemodus van de afbeelding---Gebruiker, Normaal, Zacht, Levendig.

U kunt tevens de toets **W-MODE** op de afstandsbediening gebruiken om te selecteren.

Helderheid: pas de helderheid van de weergave aan.

Contrast: pas het contrast van de weergave aan.

Verzadiging: pas de verzadiging van de weergave aan.


Scherpte: pas de scherpheid van de weergave aan.

Tint: pas de tint van de weergave aan (alleen gebruikt in modus NTSC)

Schaal: wissel schaalverhoudingen 16:10 en 4:3 van de weergavemodus.

Opmerking: alleen de helderheid en het contrast kunnen in PC-modus aangepast worden.

7.2 Geluidsmenu

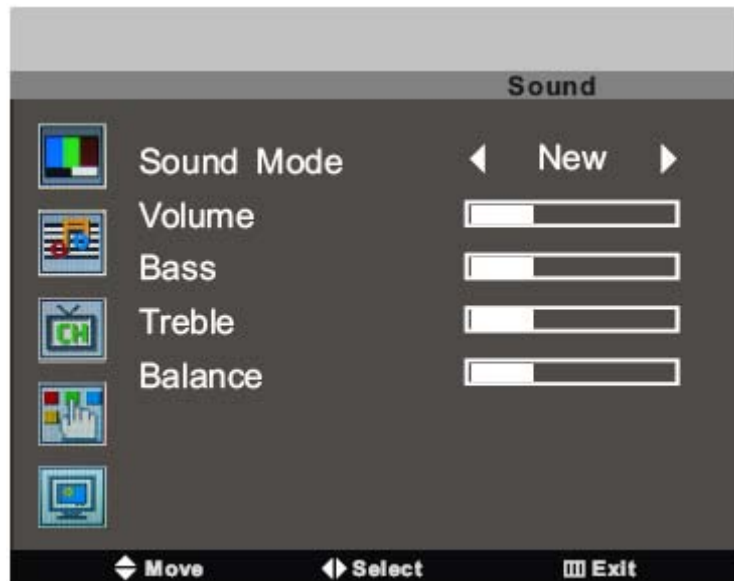

Geluidsmodus: selecteer de geluidsmodus----Gebruiker, Normaal, Film, Nieuws.

U kunt tevens de toets **GELUID** op de afstandsbediening gebruiken om te selecteren.

Volume: pas het volume van het geluid aan.

U kunt tevens de toets **VOL+/-** op de afstandsbediening of TV-set gebruiken om het volume aan te passen.

Bas: pas de lage tonen van het geluid aan.

Hoge Tonen: pas de hoge tonen van het geluid aan.

Balans: pas de balans van het geluid aan.

7.3 Kanaalmenu (dit menu kan alleen in TV-modus gebruikt worden)



Auto-Afstemmen: druk op de toets ► om het zoeken vanaf de laagste frequentie te starten. Wanneer het een station vindt, wordt het automatisch in de eerste lokatie opgeslagen en vervolt het naar de volgende. Wanneer het **Auto-Afstemmen** voltooid is, zal de TV het eerste gevonden station weergeven. In de meeste gevallen zijn de stations in willekeurige volgorde opgeslagen, daarom dient u de functie “**Kanaal Wisselen**” te gebruiken om ze te verwisselen en in de gewenste volgorde te plaatsen.

Opmerking: wanneer **Auto-Afstemmen** start, kunt u de toets **SYSTEEM** indrukken om te stoppen, anders zal het niet stoppen totdat al het zoeken voltooid is.



Handmatig Afstemmen: druk op de toets ► om handmatig voorwaarts te zoeken en druk op de toets ◀ om terugwaarts te zoeken. wanneer een station is gevonden, wordt het automatisch opgeslagen.

Verfijnd Afstemmen: druk op de toets ► om voorwaarts te zoeken en druk op de toets ◀ om terugwaarts te zoeken als het signaal van het huidige kanaal zwak is en u de afstemming wilt verfijnen.

Overslaan: Als u deze functie activeerd, wordt het huidige kanaal overgeslagen tijdens het scannen naar kanalen.


Geluidssysteem: selecteer de modus van het geluidssysteem.

Programmering: druk op de toets ► om het verwisselmenu op te roepen, zoals aangegeven op de volgende afbeelding.



Gebruik de toets **KAN+/-** om “Kanaal” of “Kanaal2” te selecteren en gebruik de toetsen ◀/▶ om de twee kanalen te selecteren die u wilt verwisselen. Als u bevestigt, selecteer “**Verwisselen**” en druk op de toets ► om te verwisselen.

7.4 Functiemenu

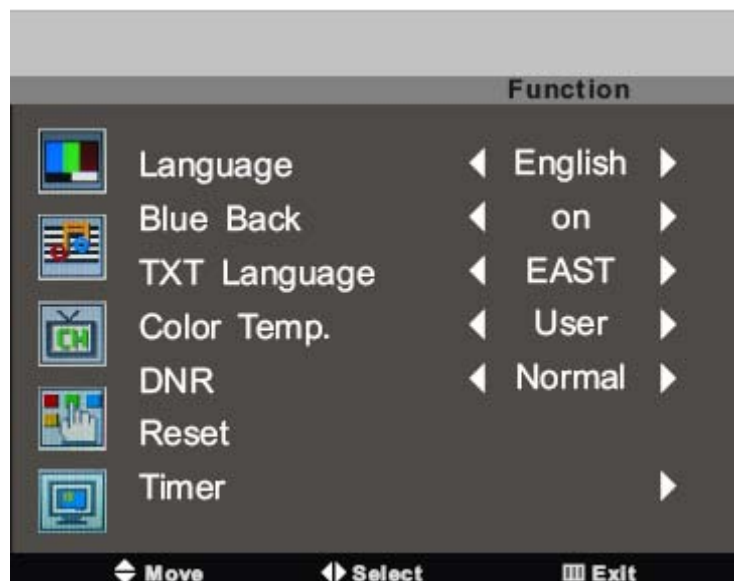

Taal: selecteer de weergavetaal van de OSD.


Blaue Achtergrond: zet de functie Blaue Achtergrond aan/uit (deze functie kan alleen in TV-modus gebruikt worden).

TXT Taal: selecteer het gebied van de Teleteksttaal---- OOST of WEST.

Kleurtemp.: Pas de kleurtemperatuur aan. U kunt Cool (koel), Warm, Normal (normaal) selecteren of u kunt User (gebruiker) selecteren om zelf de rode, groene en blauwe kleurtemperatuur aan te passen.


Terugstellen: als u de toets ► op het onderwerp indrukt, worden alle instelling terug ingesteld.

Timer: druk op de toets ► om het tijdmenu in te gaan, zoals aangegeven op de volgende afbeelding.

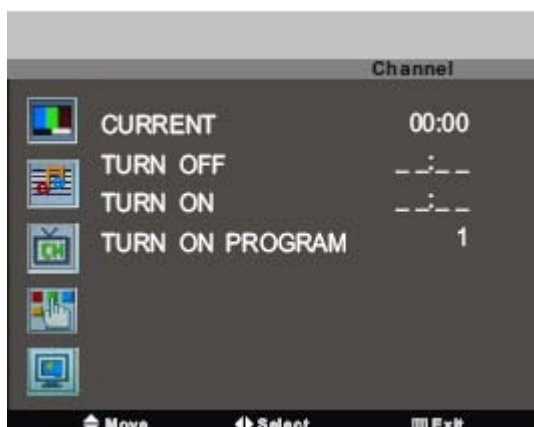

Eerst dient u de huidige tijd, zoals die daadwerkelijk is, in te voeren en dan kunt u de tijd voor het uitzetten van de TV instellen met het onderwerp "UITZETTEN", de tijd voor het aanzetten van de TV met "AANZETTEN" en met het onderwerp "PROGRAMMA AANZETTEN" kunt u het programma instellen dat u wilt weergeven als de TV aan wordt gezet.

7.5 PC-menu (dit menu kan alleen in PC-modus gebruikt worden)

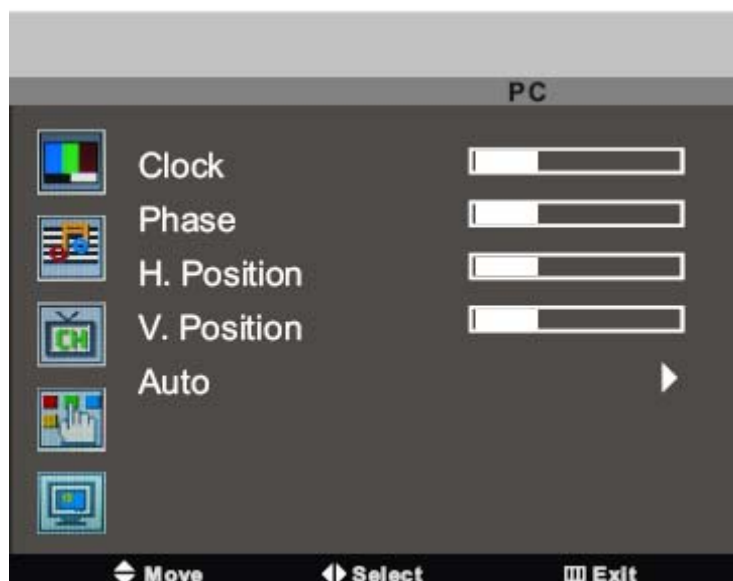

Klok: pas de frequentie van de pixelklok aan totdat het formaat van de weergave het gehele scherm beslaat.

Fase: pas de fase aan van de kleurschakelklok Analoog-naar-Digitaal-Omvormer, samenhangend met het sync-signaal, totdat een stabiele weergave is verkregen.

H/V Positie: pas de transversale/verticale positie van het scherm aan.

Auto: druk op de toets ► om de parameter van het scherm automatisch in te stellen.

TABLE DES MATIERES


1. Caractéristiques du produit.....	4
2. Accessoires.....	4
3. Vue à l'avant.....	5
4. Vue à l'arrière.....	6
5. Télécommande.....	7
6. Démarrage rapide.....	8
7. Menu OSD(Affichage à l'écran).....	9
8. Manuel d'aide.....	15
9. Spécifications techniques.....	16

1. Caractéristiques du produit

(Attention) Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement le mode d'emploi pour s'assurer que toutes les manipulations sont correctes.

- Entrée : PRISE PERITELEVISION, Carte Vidéographique, Radio Fréquence, VIDEO, AUDIO, Sortie-VIDEO, PC, AUDIO
- Mode de support télé : PAL(B/G,I,D/K,), SECAM(B/G,D/K,L,LL)
- 200 chaînes
- Recherche télé : auto/manuellement
- Fermeture automatique lorsque pas de signal d'entrée
- Minuteur
- Echange de programme
- Puissance: AC 100-240Volt 50/60 Herz


2. Accessoires

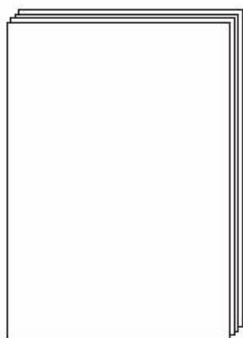


Mode d'emploi



Télécommande

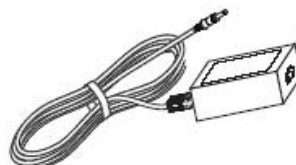


Adaptateur

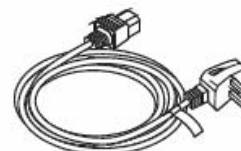

Câble adaptateur

3. Vue à l'avant

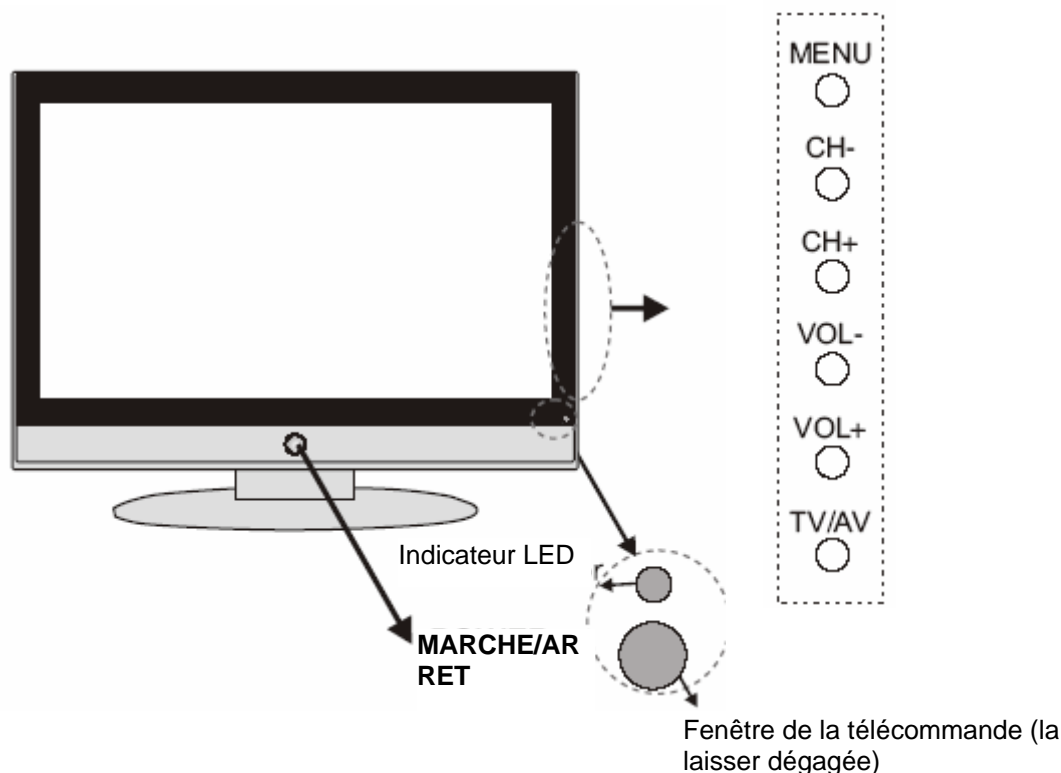

1 Récepteur infra-rouge : reçoit des signaux infra-rouge de la télécommande.
(Allumé/En veille) Indicateur LED: Appuyez sur **MARCHE/ARRET** pour allumer ou éteindre.

Indicateur allumé (Rouge)
Indicateur allumé (Vert)

En mode veille
Téléviseur allumé

La portée de réception du signal est de 5-8 du devant de la fenêtre de la télécommande et 30° sur la gauche et sur la droite ou 20° au-dessus et au-dessous de la fenêtre de contrôle.

2 Les fonctions des boutons sont décrites ci-dessous :

MENU : Appuyez pour afficher le menu OSD, Appuyez une seconde fois pour quitter leMenu.

CH-/CH+ : Appuyez pour changer de chaînes. Si vous appuyez dessus et gardez le bouton appuyé,vous pouvez zapper les chaînes rapidement.

Vous pouvez également utiliser ces boutons pour aller vers le haut ou vers le bas sur l'écran du menu OSD(Affichage à l'écran).

VOL-/VOL+ : Appuyez dessus pour ajuster le volume.

Vous pouvez également utiliser ces boutons pour aller vers la gauche ou vers la droite sur l'écran du menu OSD(Affichage à l'écran).

Le bouton **VOL+** permet d'accéder au menu suivant.

TV/Audio Vidéo : Appuyez dessus pour sélectionner la source : Télévision,Audio Vidéo,Sortie VIDEO,Carte Vidéographique,Prise Péri-télévision

Marche/Arrêt : Eteint /Allume la télévision

4. Vue à l'arrière



Jack
d'entrée AC

Interrupteur

Prise
Péritélévision

Audio
Ordianateur

Carte
Vidéographique
Fréquence

AVD

AVG

Vidéo

Svidéo

Radio

Marche/Arrêt : Connecter le à l'adaptateur.

Interrupteur : Allume et éteint la télévision.

Prise Péritélévision : La connecte au jack de votre DVD, VCR ou tout autre appareil avec prise péritélévision.

PC audio : Connectez le au jack de sortie audio de votre ordinateur.

Carte vidéographique : pour l'affichage de l'ordinateur. Connectez le à une mini D-Sub 15 broche analogue au jack de sortie de l'ordinateur.

AudioVidéo-Droite -AudioVidéo-Gauche : Connectez les aux jacks de sortie audio de votre DVD/VCR, et l'entrée audio **S-Video** partage ces mêmes entrées.

Vidéo : Connectez le au jack de sortie vidéo qui a une sortie vidéo.

Entrée S-Vidéo : Connectez le au jack de sortie S-Vidéo de votre VCR ou tout autre équipement qui a un S-Vidéo.

Radio Fréquence : Connectez une antenne ou un câble 75 OHM coaxial Aerial pour recevoir le signal de la télévision.

5. La Télécommande

Note :

1. Insérer 2 piles AA, vérifiez que vous les mettez dans le bon sens, tel l'indication sur la boîte.
2. Pointer la télécommande vers la fenêtre pour garder le bon côté de l'écran et gardez toujours la fenêtre dégagée.
3. N'appuyez pas trop rapidement sur les boutons de la télécommande- laissez lui le temps de réagir.

Boutons pour les fonctions de la télévision

TV/AudioVidéo : sélectionne la source


Touches 0 à 9, -/- : appuyez 0 à 9 pour les 10 premières chaînes, appuyez -/- pour 10 et au-dessus, et appuyez une nouvelle fois pour 100 et au-dessus.

SYSTEME : appuyez pour ajuster la couleur et la norme audio (BG/DB/I) de la télévision.

INFO : affiche les informations de la chaîne en cours.

VOL+/- : augmenter/diminuer le volume,
CH+ /- : chaîne suivante/chaîne précédente,
Bouton de direction pour le menu OSD(Affichage à l'écran)

MENU : Menu de la télévision (voir page 9)

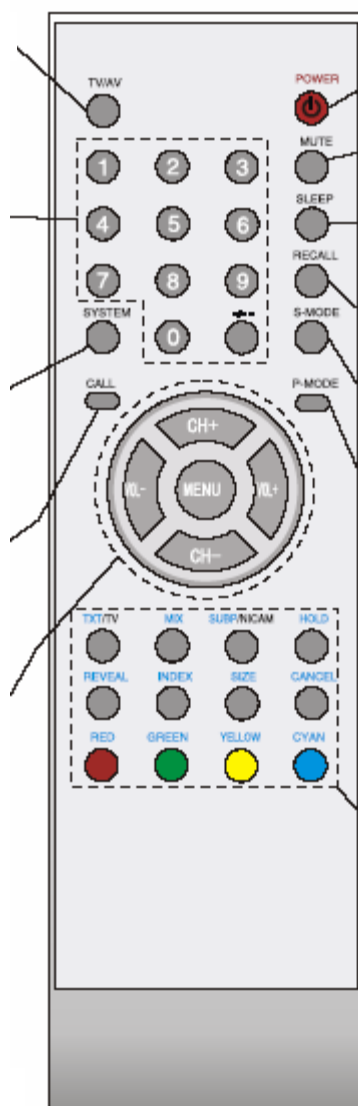

MARCHE/ARRET : Allume ou met la télévision en veille.

MUTE : appuyez pour couper le son (muet) ou le rétablir.

SLEEP : appuyez pour choisir une mise en fonction sommeil, l'appareil s'éteindra après le temps choisi.

RECALL : pour lire le programme que vous avez programmé en dernier.

MODE SONORE : appuyez pour sélectionner le mode audio : Utilisateur, Normal, Films et Informations.

MODE IMAGE : appuyez pour sélectionner le mode de l'image : Utilisateur, Normal, Doux ou Clair.

Boutons pour le Télétexte

Boutons pour télétexte et Nicam


MIX : affiche le télétexte sur le haut de l'image de l'écran.

TV/TELETEXTE : éteint/allume l'affichage télétexte.

REVELER : révèle tout texte caché, par exemple des réponses de quizz.

INDEX : direct rappel de la page 100.

Bouton de couleur : raccourci :suit les liens colorés du texte.

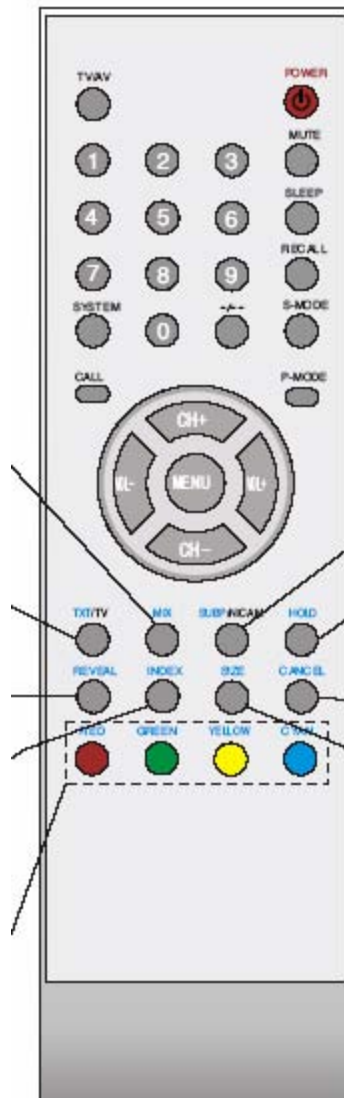

SUBPAGE : par exemple : allez directement au Subpage 4 : appuyez SUBPAGE, puis 0,0,0,4 ; appuyez SUBPAGE une seconde fois pour annuler le mode subpage.

NICAM/A2 : Appuyez pour sélectionner le mode mono ou stéré.(Mode Télévision)

HOLD : garde ou continue le subpage en cours.

ANNULER : eteint l'affichage télétexte.

TAILLE : Appuyez pour voir la moitié supérieure de la page plein écran. Appuyez une seconde fois pour voir la moitié inférieure de la page en plein écran. Appuyez une nouvelle fois pour revenir en affichage normal.

6. Démarrage rapide

Télévision

1. Brancher la télévision à une prise électrique, et connecter le signal d'entrée de la télévision avec le jack RF.
2. Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRET** de la télévision pour allumer la télévision.
3. Appuyez sur le bouton **TV/AUDIOVIDEO** de la télévision ou de la télécommande, le menu source s'affichera sur l'écran, utilisez le bouton **CH+/-** pour sélectionner la source, appuyez sur le bouton

▶ pour confirmer.

4. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télévision ou sur le bouton **SYSTEME** de la télécommande, l'écran affichera le menu **OSD**, appuyez sur **CH+/-** pour sélectionner le troisième menu **Chaînes** (voir

l'image ci-dessous), appuyez sur le bouton ▶ pour entrer dans le menu, appuyez sur CH+/- pour sélectionner l'élément '**Réglade Auto**',

appuyez sur le bouton ▶, il va rechercher les chaînes en partant de la fréquence la plus basse. Quand il trouve une chaîne, il va automatiquement l'enregistrer au premier emplacement puis va continuer la recherche. Quand la recherche automatique de chaînes est terminée, la télévision va afficher la première chaîne trouvée. Dans la plupart des cas, les chaînes enregistrées sont dans le désordre, utiliser la fonction '**Changement de chaînes**' pour les ranger dans l'ordre souhaité.

Note : Quand la **recherche automatique** commence, vous pouvez appuyez sur le bouton **SYSTEME** pour l'arrêter, sinon il ne s'arrêtera qu'une fois la recherche terminée.



Ordinateur

1. Connecte la télévision à l'ordinateur via les jacks audio **CARTE VIDEOGRAPHIQUE** et **PC**.
2. Appuyez sur le bouton **TV/AUDIOVIDEO** pour afficher le menu source, utilisez le bouton **CH+/-** pour sélectionner la source ordinateur, appuyez sur le bouton ▶ pour confirmer. Puis la télévision affichera le signal du PC.


7. Menu OSD(Affichage à l'écran)

Appuyez sur le bouton **SYSTEME** de la télécommande, l'écran va afficher le menu OSD(Affichage à l'écran), appuyez sur le bouton **CH+/-** pour sélectionner le menu principal (il y a 5 menus principaux : Image, Son, Chaînes, Ordinateur), appuyez sur le bouton **▶** pour entrer dans le menu principal que vous avez sélectionné, appuyez sur le bouton **CH+/-** pour sélectionner l'élément du menu principal, appuyez sur le bouton **◀▶** pour sélectionner, ajuster ou entrer dans le sous-menu.

Note : Les éléments dont la couleur sur le menu OSD(Affichage à l'écran) est claire peuvent-être modifiés ;

Les éléments dont la couleur sur le menu OSD(Affichage à l'écran) est grise ne peuvent pas être modifié dans le mode en cours.

7.1. Menu Image

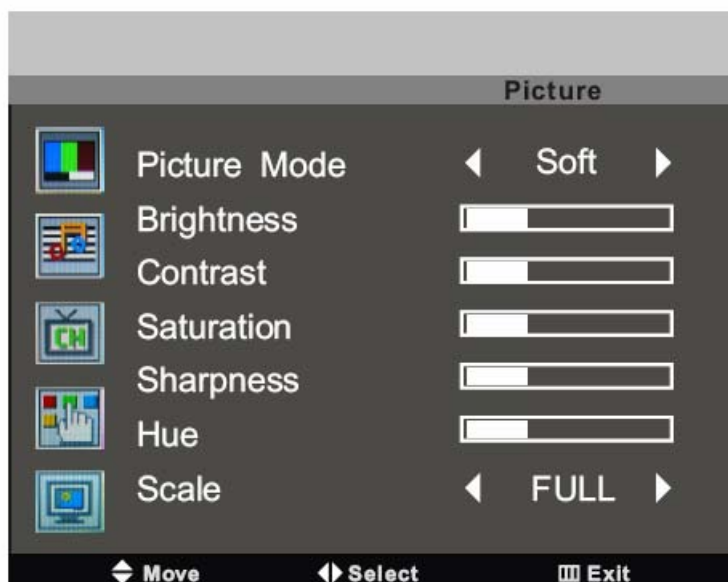

Mode Image : sélectionne le mode d'affichage de l'image....Utilisateur,Normal,Doux,Clair
Vous pouvez également utiliser le bouton **MODE IMAGE** de la télécommande pour cette fonction.

Luminosité : ajuste la luminosité de l'image.

Contraste : ajuste le contraste de l'image.

Saturation : ajuste la saturation de l'image.

Précision : ajuste la précision de l'image.

Teinte : ajuste la teinte de l'image (seulement utilisé en mode NTSC).

Echelle : interchange le mode image 16 :10 et le mode image 4 :3.

Note : Lorsque vous êtes en mode PC, vous pouvez seulement ajuster la luminosité et le contraste.

7.2. Menu SON



Mode Son : sélectionne le mode son....Utilisateur, Normal, Film, Informations.

Vous pouvez également utilisé le bouton **SON** de la télécommande pour cette fonction.

Volume : ajuste le volume du son.


Vous pouvez également utiliser le bouton **VOL+/-** de la Télécommande ou de la **TELEVISION** pour cette fonction.


Basses : ajuste les basses du son.

Aigu : ajuste le niveau aigu du son.



Balance : ajuste la balance du son.

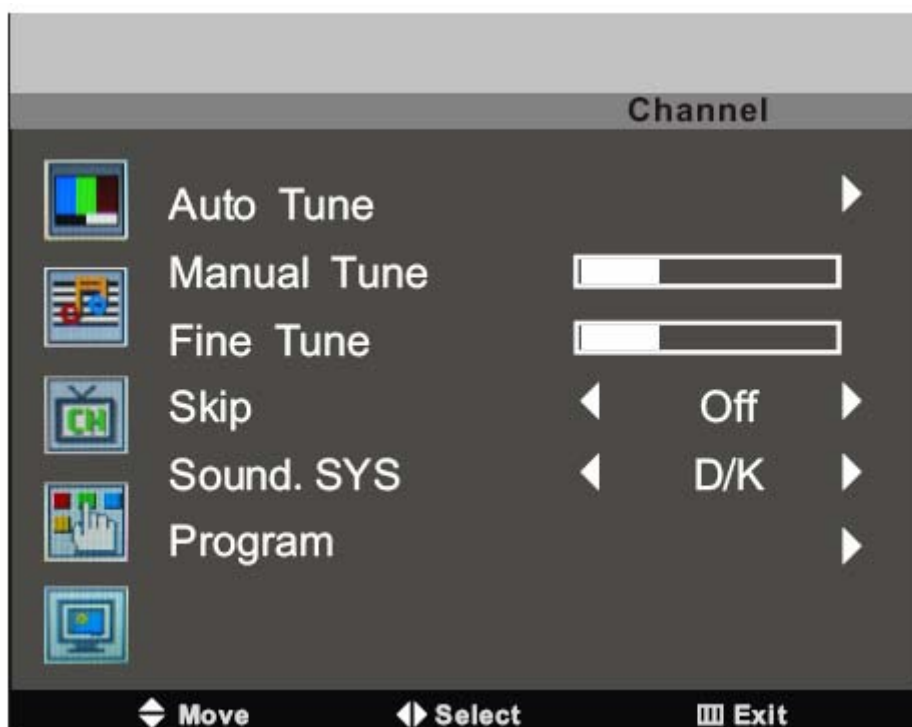

7.3. Menu Chaînes (Ce menu ne peut être utilisé qu'en mode télévision)



Réglage Auto : appuyez sur le bouton  , il va rechercher à partir de la fréquence la plus basse. Quand il trouve une chaîne, il va automatiquement l'enregistrer au premier emplacement puis va continuer la recherche. Quand la recherche automatique de chaînes est terminée, la télévision va afficher la première chaîne trouvée. Dans la plupart des cas, les chaînes enregistrées sont dans le désordre, utiliser la fonction '**Changement de chaînes**' pour les ranger dans l'ordre souhaité.
Note : Quand la **recherche automatique** commence, vous pouvez appuyez sur le bouton **SYSTEME** pour l'arrêter, sinon il ne s'arrêtera qu'une fois la recherche terminée.




Réglage manuel: appuyez sur le bouton  pour rechercher en avant, appuyez sur le bouton  pour rechercher en arrière. Quand une chaîne est trouvée, elle sera automatiquement enregistrée.




Réglage finesse: appuyez sur le bouton  pour rechercher en avant, appuyez sur le bouton  pour rechercher en arrière lorsque le signal de la chaîne en cours est faible.

Sauter : Lorsque vous activez cette fonction, la chaîne en cours sera zappée quand vous naviguer entre les chaînes.


SYSTEME Son : sélectionne le mode du système son.

Programme : appuyez sur le bouton  pour entrer dans le swap menu (cf image ci-dessous)



Utilisez le bouton **CH+/-** pour sélectionner '**Chaîne 1**' ou '**Chaîne 2**', utilisez les boutons  /  pour sélectionner les deux chaînes que vous souhaitez interchanger, lorsque vous confirmez, sélectionner « **Interchanger** » et appuyez sur le bouton  pour interchanger.

7.4. Menu Fonction

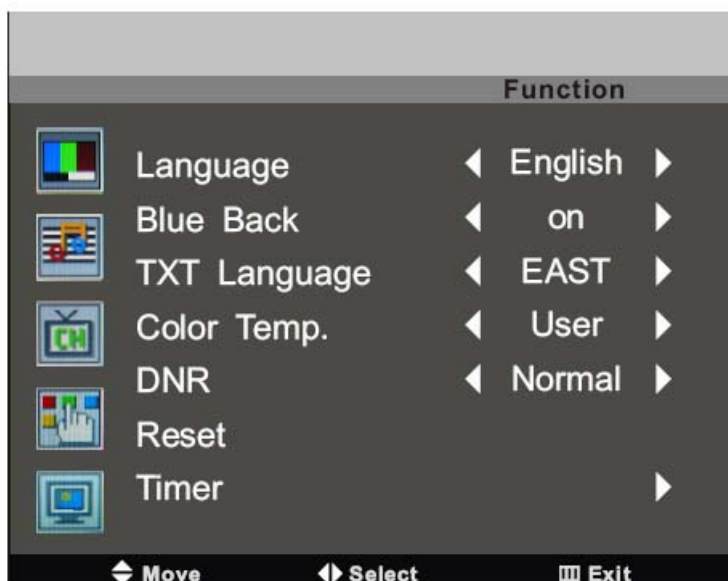

Langue : sélectionne la langue d'affichage OSD(Affichage à l'écran).


Blue Back : éteint/allume la fonction blue back (cette fonction peut seulement être utilisée en mode télévision).

Télétexte: sélectionne les zones du télétexte....OUEST ou EST.

Température Couleur: ajuste la température de la couleur. Vous pouvez sélectionner FROID, CHAUD, NORMAL ou vous pouvez sélectionner Utilisateur qui vous permet d'ajuster la température rouge, vert bleu.


Restaurer : lorsque vous appuyez sur le bouton  des éléments, il restaure tous les paramètres.

Minuteur : appuyez sur le bouton  pour entrer dans le menu Minuteur (cf image ci-dessous)

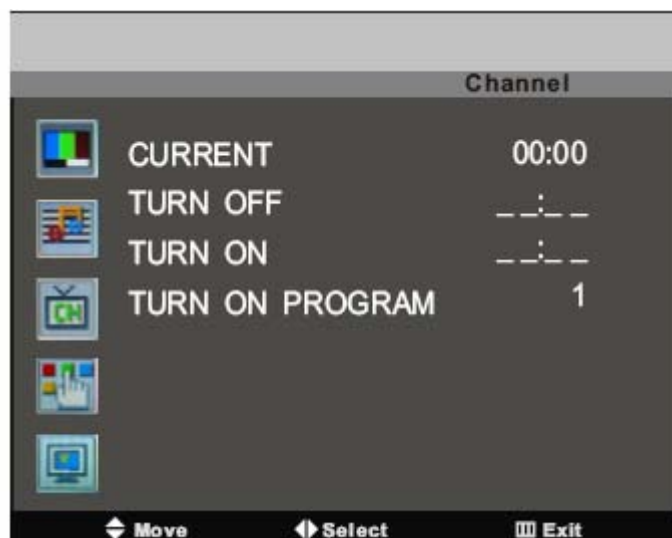

Premièrement, vous devez régler l'heure, puis vous pouvez définir l'heure à laquelle la télévision s'éteindra avec l'élément '**ETEINDRE**', fixez l'heure à laquelle la télévision s'allumera sur l'élément '**ALLUMER**', et sur l'élément '**ALLUMER LE PROGRAMME**' vous pouvez décider du programme que vous souhaitez voir lorsque la télévision s'allume.


7.5. Menu ordinateur (ce menu n'est utilisable qu'en mode ordinateur)

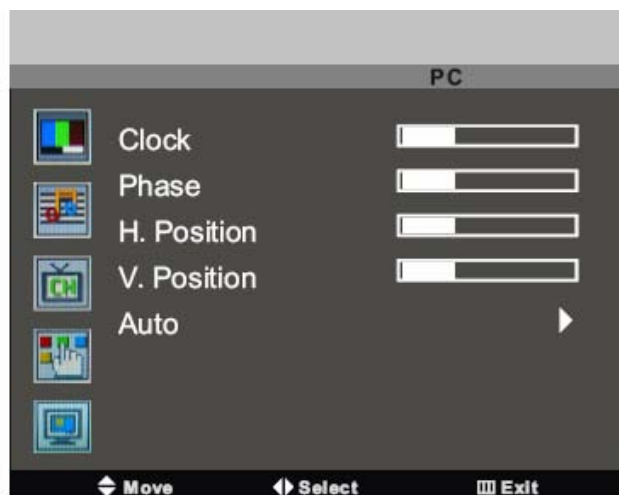

Horloge : ajuste l'horloge de pixel.

Phase : ajuste la phase de l' horloge d'échantillonnage ADC relatif au signal de synchronisation jusqu'à l'affichage du d'image stable.

T/V. Position : ajuste la position transversale/vertical de l'écran.

Appuyez sur le bouton  pour restaurer automatiquement les paramètres de l'écran.