

MARQUANT[®]

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MMP3-35

2 GB MP3-SPELER



De speler omvat volgende kenmerken:

Bestandsondersteuning:

Ondersteunde audiobestanden

MP3 (MPEG1/2/2.5 Laag 1/2/3, 32kbps-320kbps, inclusief VBR)



WMA (ondersteunt WAM DRM9)



WAV

Ondersteunt 50 mappen (max)

USB massageheugen:

USB Interface

Type A USB Connector


USB 2.0 High Speed



USB massageheugen wordt toegepast voor PC downloading

Ondersteunde besturingssystemen: Windows 2000/me/xp/Vista, MAC 9.2x of hoger

VERPAKKINGSINHOUD

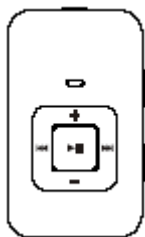

Toestel zelf



Gebruikershandleiding






USB kabel (voor PC-
verbinding en opladen van
de batterij)



Oortelefoon


BEDIENINGSOVERZICHT

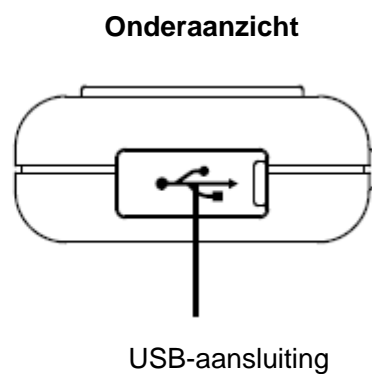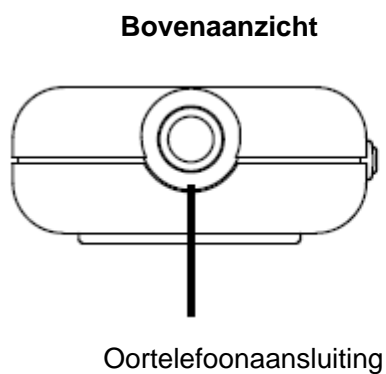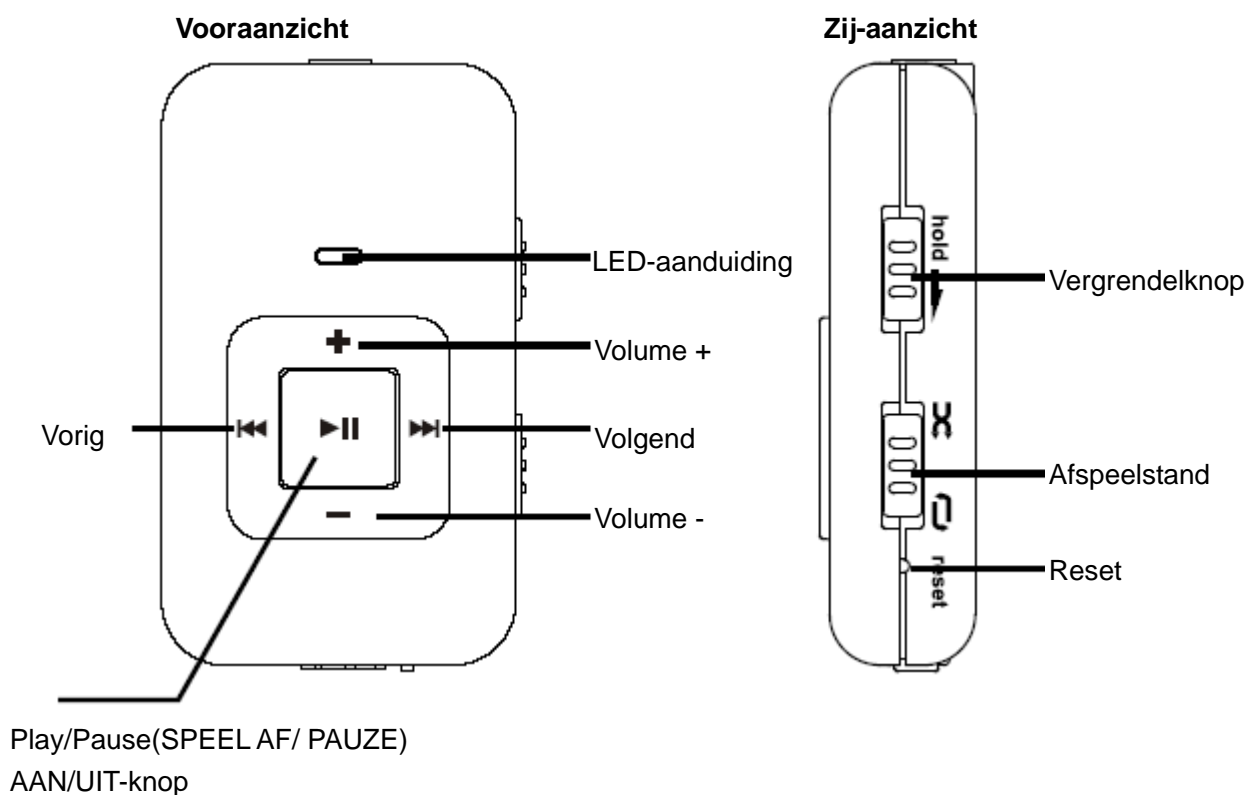

HET OPLADEN VAN DE BATTERIJ VIA VERBINDING MET PC/ADAPTER

De batterij kan worden opgeladen met behulp van de bijgevoegde USB2.0-kabel of een AC-adapter (niet bijgevoegd).

Verbind de speler met de PC met behulp van de USB-kabel en het opladen start automatisch. Het duurt ongeveer 2 uur om de batterij volledig op te laden.

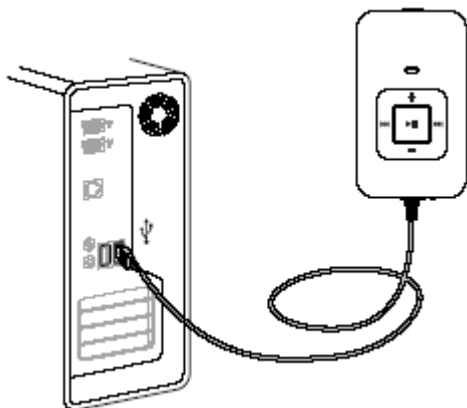

Opmerkingen:

1. Voor eerste gebruik laad de batterij minstens 4 uur op.
2. Indien het toestel is verbonden met een PC via een USB-hub, zorg er dan voor dat het een USB-hub met eigen voeding is zodat de batterij correct oplaadt.
3. Bestandsoverdracht kan de oplaadtijd verlengen.


	LED-AANDUIDING
Opladen	Rood licht
Opladen voltooid	Groen licht
Overdragen van bestanden (alleen in verbinding met PC)	Rood en groen licht wisselen elkaar af

HET AF SPELEN MET BATTERIJ

	LED-AANDUIDING
Tijdens het afspelen	Groen licht
Pauze	Flikkerend groen licht
Lage batterij	Flikkerend rood licht
Druk op een knop	Eenmaal flikkerend groen licht
Speler bevat geen bestanden	Rood en groen licht wisselen elkaar af

HET RESETTEN VAN HET TOESTEL

Indien het toestel onregelmatig functioneert, reset het toestel door een fijn voorwerp (bijvoorbeeld een paperclip) in de reset-knop te steken.

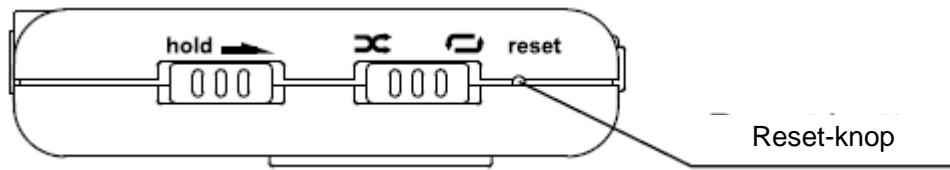

MINIMUM PC-SYSTEEMVEREISTEN

U kan het toestel met een computer verbinden via de bijgevoegde USB2.0-kabel voor zowel het opladen van de batterij als het overdragen van bestanden.

- Windows® ME
- Of Windows 2000 (Service pack 3 of hoger) met Windows Media® Player 9 Series
- Of Windows XP (Service pack 1 of hoger) met Windows Media Player 10 Series
- Pentium® Klasse MMX™ 166 MHz processor of beter
- 96MB RAM
- 50MB hard drive ruimte
- Internetverbinding
- Microsoft® Internet Explorer® 5.5 of later
- Videokaart
- Geluidskaart
- USB poort 1.0 (gebruik USB2.0 voor snellere gegevensoverdracht)


Notes:

MSC stands for Mass Storage Class. It doesn't require separate drive installation when it's first connected to PC and it can be used as an external mass storage device using 'drag and drop' method with 'Windows Explorer'.

HET VERBINDEN MET DE COMPUTER

De multimedia audiospeler verbinden met de PC

Verbind de bijgevoegde USB-kabel tussen de poort op de speler en een vrije USB-poort op uw computer zoals hieronder afgebeeld:

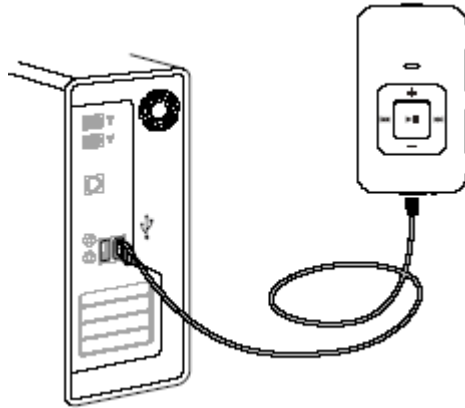

Verbinding

Windows geeft "Found New Hardware" weer wanneer de speler voor de eerste maal aan de PC wordt bevestigd. De speler wordt herkend als een nieuw toestel onder "My computer"



Afhankelijk van de hardwareconfiguratie kan het verscheidene minuten duren vooraleer Windows het toestel voor de eerste maal herkend.

Bestandsoverdracht

Geen enkele handeling is vereist eenmaal het toestel is verbonden voor het up- of downloaden van bestanden; het slepen van het bestand is voldoende.

1. Dubbelklik op "My Computer" in Windows. Daar vindt u het symbool "Removable Disk" terug, dit stelt uw speler voor. Dubbelklik daarna op "Removable Disk".
2. Sleep uw bestanden naar "Removable Disk".




Loskoppeling

1. Dubbelklik op het symbool in het systeemvak.




2. Klik op de [Stop] knop in het pop-up bericht zoals hieronder afgebeeld.

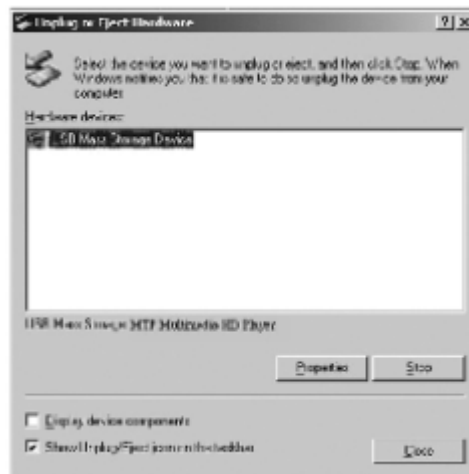

3. Wanneer het "Safe To Remove Hardware" pop-up scherm verschijnt, klik op de [OK] knop. Nu is het veilig om de multimedia audiospeler los te koppelen van de PC.

BASISWERKING


HET TOESTEL AANZETTEN

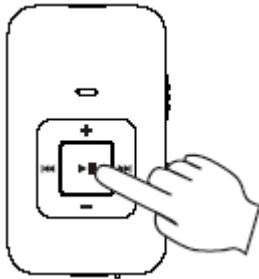


Houd de "▶||" knop ingedrukt

DE VERGRENDSELKNOP



Alle toetsen zijn vergrendeld wanneer de schuifknop in de "hold" positie staat dit om het ongewild functioneren van het toestel te voorkomen.

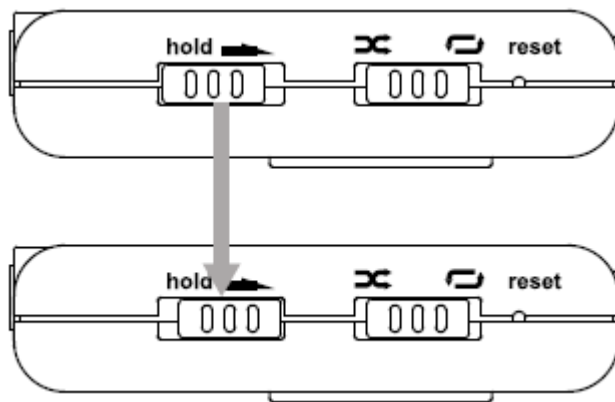


Selectie van de afspelerstand


Herhaal alles : Het herhaald afspelen van alle muzieknummers.

Shuffle : Het afspelen van alle muzieknummers in een willekeurige volgorde.

U kan de afspelerstand 'Herhaal alles' of 'Shuffle' selecteren door de toets te verschuiven naar de 'Herhaal alles ' of naar de 'Shuffle ' positie.

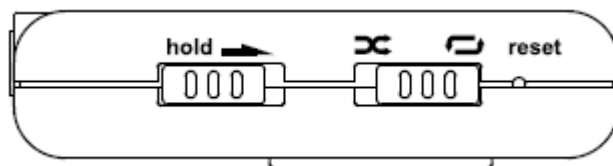

Herhaal alles

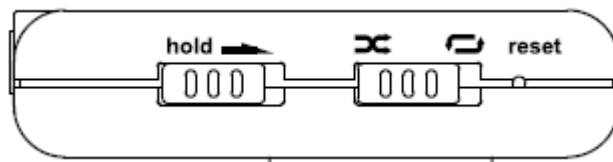



Shuffle



Volume-instelling

Druk op de + en de – knop om het volume te verhogen of te verlagen.


Het afspelen onderbreken

Druk op de  knop om het afspelen te onderbreken. Druk nogmaals op de  knop om opnieuw af te spelen.

Het wijzigen van muzieknnummer

Druk op de  knop om het vorig muzieknnummer af te spelen en de  knop om het volgend muzieknnummer af te spelen.

Het uitzetten

Houd de  knop gedurende 2 seconden ingedrukt en de speler wordt uitgeschakeld.

Indien de spanning van de batterij lager is dan de vereiste spanning zal u een flikkerend rood licht (Lage batterij) opmerken en daarna wordt de speler uitgeschakeld.

SPECIFICATIONS

Size	28 x 47.6 x 11.5mm
Weight	14.5g
Capacity	1G/2G/4G, depending on version
Frequency response	20-20KHz
DRM	DRM9
Audio Format supported	MP3/WMA/WAV
Power and battery	3.7V/140mAh, charging time via USB about 2 hours Built-in rechargeable lithium polymer battery
PC interface	USB2.0 high speed
Music playback time	10 hours when fully charged
Operating temperature	0-40 degree