

# MARQUANT

**PORTABLE ZWART-WIT TV MET LANTAARN**

**Model:**

**MBW-06**

Picture MBW-06



**GEBRUIKSAANWIJZING**

## **WAARSCHUWING**

Stel de het apparaat niet bloot aan regen of vocht om gevaar voor brand of een elektrische schok te voorkomen.

Open de behuizing nooit zelf, en laat service werkzaamheden over aan een deskundige.

## **ALGEMENE VEILIGHEID**

- \* Zorg ervoor dat de ventilatie openingen niet zijn geblokkeerd.
- \* Plaats het apparaat niet op een warme, vochtige of stoffige plek.
- \* Plaats het apparaat niet op een plek waar mechanische trillingen kunnen voorkomen.
- \* Gebruik het apparaat uitsluitend met bijgeleverde adapter op een wisselspanning van 220-240V.
- \* Mocht er vloeistof of een voorwerp in de behuizing terechtkomen, laat het apparaat dan nakijken.
- \* Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat gedurende langere tijd niet gaat gebruiken.
- \* Voor veilig gebruik, dient u de gebruiksaanwijzing grondig door te lezen.

## **FUNKTIE TOETSEN**

- 1) FUNKTIE SCHAKELAAR **CD/RADIO/TV**
- 2) BANDKEUZESCHAKELAAR
- 3) VOLUME REGELAAR
- 4) HOOFDTELEFOON AANSLUITING
- 5) AFSTEM KNOP
- 6) BATTERIJ COMPARTIMENT
- 7) BATTERIJ COMPARTIMENT DEUR
- 8) ANTENNE
- 9) AAN/UIT SCHAKELAAR
- 10) SIRENE SCHAKELAAR
- 11) LANTAARN
- 12) SCHOUDER RIEM
- 13) COMPAS
- 14) THERMOMETER
- 15) EXTERNE ANTENNE AANSLUITING
- 16) 12V ADAPTER AANSLUITING
- 17) V-HOLD REGELAAR (HORIZONTAAL ROLLEN)
- 18) LICHTSTERKTE REGELAAR
- 19) KONTRAST REGELAAR
- 20) TL LAMP
- 21) VOEDING KEUZESCHAKELAAR EN LAAD SCHAKELAAR

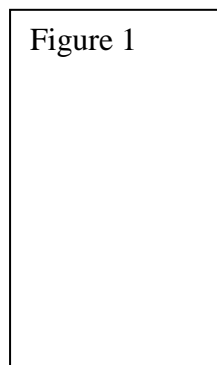


Figure 1

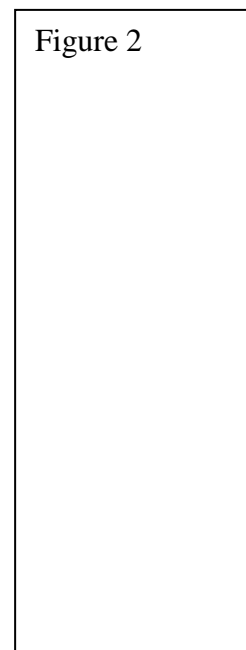


Figure 2

## **AANSLUITEN VAN DE VOEDING**

Maak gebruik van de bijgeleverde adapter als voeding voor uw tv. U kunt u deze inpluggen achterop het toestel op de externe voedingsaansluiting van 12V. (9)

Indien u gebruik maakt van batterijen, dient u 9 Alkaline batterijen te gebruiken van het type : "C" van 1.5V. U kunt ook 9 x 1,2V Nicad oplaadbare batterijen gebruiken.

Let op dat de polariteit van de batterijen overeenkomen met de aanduiding in het apparaat. Indien u voor langere tijd geen gebruik maakt van het apparaat, dient u alle batterijen te verwijderen.

Figure 2A

Figure 2B

Indien u gebruik maakt van een sigaretten aansluit snoer voor in de auto, dan kunt u deze inpluggen

achterop het toestel op de externe voedingsaansluiting van 12V.

Als het ontvangst van TV of radio ontoereikend mocht zijn, kunt u via de externe antenne ingang een "externe" antenne aansluiten, wat het ontvangst zal bevorderen.

### **BEDIENING VAN DE TV**

1. **FUNKTIE SCHAKELAAR (1)**  
Zet de functie schakelaar (1) op "TV" om de tv aan te zetten. Om de TV aan of uit te zetten gebruikt u de aan/uit knop 9.
2. **BANDKEUZE SCHAKELAAR (2)**  
Zet de schakelaar in de gewenste stand, UHF of VHF-L of VHF-H.
3. **AFSTEM KNOP (5)**  
Stem met deze knop af op een door u bepaald station.  
Draai eventueel de antenne bij., of plug een externe antenne in de antenne ingang.
4. **VOLUME REGELAAR (3)**  
Regel zonnodig het volume niveau bij.
5. **HELDERHEID EN KONTRAST (18+19)**  
Met deze regelaars kunt u het beeld instellen naar uw smaak.
6. **V-HOLD REGELAAR (17)**  
Indien het beeld horizontaal gaat rollen, kunt u dat met deze regelaar stilzetten.
8. **HOOFDTELEFOON AANSLUITING (4)**  
Door een hoofdtelefoon in te pluggen, zal automatisch de luidspreker worden uitgeschakeld.

Indien de ontvangst onvoldoende is, kunt u de antenne zo draaien dat het ontvangst beter wordt. Als dan de ontvangst nog ontoereikend is, kunt u het best een externe antenne aansluiten.

### **BEDIENING VAN DE RADIO**

1. **FUNKTIE SCHAKELAAR (1)**  
Zet de schakelaar op "RADIO" om de radio aan te zetten.
2. **BANDKEUZE SCHAKELAAR (2)**  
Zet de schakelaar in de gewenste stand, Am of Fm.
3. **AFSTEM KNOP (5)**  
Stem met deze knop af op een door u bepaald station.
4. **VOLUME REGELAAR (3)**  
Regel zonnodig het volume niveau bij.

### **BEDIENING VAN DE TL LAMP**

1. **FUNKTIE SCHAKELAAR (1)**  
Zet de schakelaar op "LANTERN".
2. **AAN/UIT SCHAKELAAR(9)**  
Zet de schakelaar op "AAN"
3. **lamp (20)**  
Stel de lamp eventueel in door deze naar voren te trekken.  
Zorg ervoor dat u bij het naar voren trekken van de lamp niet te ver duwt dan de 180 graden.

## **BEDIENING VAN DE LANTAARN**

1. **FUNKTIE SCHAKELAAR (1)**  
Zet de schakelaar op "LAMP".
2. **AAN/UIT SCHAKELAAR(9)**  
Zet de schakelaar op "AAN"

## **BEDIENING VAN DE SIRENE**

1. **AAN/UIT SCHAKELAAR(9)**  
Zet de schakelaar op "AAN"
2. **SIRENE SCHAKELAAR(10)**  
Druk op de schakelaar.

## **BEDIENING VAN DE COMPAS EN THERMOMETER**

De magnetisme kompas is bedoeld om het noorden te bepalen van de locatie waar u zich bevind. Het apparaat moet daarbij met de lantaarn naar beneden vastgehouden worden.

De thermometer (14) is het meest betrouwbaar als de TV niet aanstaat. Dit i.v.m. de afgegeven warmte van de TV.