




PLL KLOKRADIO

Model : CR-338



GEbruiksaanwijzing

 <p>The lightning flash with arrowhead symbol, with an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.</p>	<p>CAUTION</p> <p>RISK OF ELECTRONICS SHOCK DO NOT OPEN</p> <p>CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p>	 <p>The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instruction in the literature accompanying the appliance.</p>
<p>LASER SAFETY</p> <p>This unit uses a laser. Only a qualified service person should remove the cover or attempt to service this device to avoid possible eye injury.</p> <p>Caution: USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENT OF PERFORMANCE OF PROCEDURE OTHER THAN SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.</p>	<p>DANGER:</p>  <p>INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK FAILED OR DEFEATED. AVOID DIRECT EXPOSURE TO LASER BEAM.</p>	

HET APPARAAT VAN STROOM VOORZIEN

Steek het ene uiteinde van de AC adapter in de DC voedingsingang en sluit vervolgens het andere uiteinde aan op een AC stopcontact. Controleer alvorens het apparaat in te schakelen of uw lokale netspanning overeenkomt met de nominale spanningsindicatie op het apparaat.

RESERVEBATTERIJ

Steek twee type AAA batterijen in de batterijhouder van het apparaat. Let daarbij op de correcte polariteit (de "+" en "-" markeringen), zoals aangegeven binnenin de batterijhouder.

In geval van een stroomuitval of onderbreking van de AC voeding, zullen de huidige tijd- en alarminstellingen, samen met de opgeslagen radiostations, in het geheugen van het apparaat bewaard blijven dankzij de reservebatterij.

DE KLOK INSTELLEN

1. Schakel het apparaat uit en houd de toets MEM/TIME ingedrukt. De tijd zal vervolgens op de LCD display beginnen te knipperen.
2. Terwijl u MEM/TIME ingedrukt houdt, kunt u de toetsen HOUR en MIN gebruiken om de uren en minuten voor de huidige tijd aan te passen.
3. Zodra de juiste tijd is geselecteerd, kunt u de toets MEM/TIME loslaten om de klok in te stellen.
4. Door op de toets BAND te drukken, wisselt u tussen het 12-uurs en 24-uurs formaat.

ALARMTIJDEN INSTELLEN

1. Schakel het apparaat uit en houd de toets AL1 of AL2 ingedrukt. De alarmtijd zal vervolgens op de LCD display beginnen te knipperen.
2. Terwijl u de toets AL1 of AL2 ingedrukt houdt, kunt u de toetsen HOUR en MIN gebruiken om de uren en minuten voor de gewenste alarmtijd aan te passen.
3. Zodra de gewenste tijd is geselecteerd, kunt u de toets AL1 of AL2 loslaten om het alarm in te stellen.
4. Druk op de toets AL1 of AL2 om de geluidsmodus voor het ALARM te selecteren – zoemer of het huidige ingestelde radiostation.

Note: Please read and follow these instructions before using your unit.

NAAR DE AM/FM RADIO LUISTEREN

1. Druk op de toets STANDBY/AL OFF om het apparaat in te schakelen.
2. Druk op de toets BAND om de AM of FM band te selecteren.
3. Gebruik de toets TUN▲ of TUN▼ om stapsgewijs af te stemmen op het gewenste radiostation.
4. Houd de toets TUN▲ of TUN▼ ca. 1 seconde ingedrukt om automatisch te zoeken naar het volgende station met oplopende of aflopende frequentie. Deze zoekfunctie vindt slechts stations met een goede signaalsterkte. U kunt alleen in handmatige modus op stations met een zwak signaal afstemmen.

EEN RADIOSTATION IN HET GEHEUGEN OPSLAAN

1. Stem de radio af op het gewenste station.
2. Druk op de toets MEM/TIME en vervolgens op MEM▲ of MEM▼ om een geheugenlocatie voor het huidige station te selecteren. Druk op de toets MEM/TIME nadat u de gewenste geheugenlocatie hebt geselecteerd.
3. Gebruik de toetsen MEM▲ en MEM▼ om een keuze te maken uit de radiostations, opgeslagen in het apparaat.
4. Er kunnen tot op 20 radiostations in het geheugen opgeslagen worden.

AUX-IN AANSLUITING

1. Steek het ene uiteinde van de audiokabel in de Lijn-Uit of Hoofdtelefoonuitgang van uw MP3 Speler of audioapparatuur en het andere uiteinde in de AUX-IN ingang.
2. Selecteer de AUX modus met de toets AUX/DIM.
3. Schakel uw MP3 speler of audioapparatuur in en volg de instructies van dat toestel.
4. Druk op de toets BAND om de radiomodus weer te selecteren.

Specifications


Dimension : 100 (W) x 100 (H) x 65 (D) mm

Frequency Range: AM 535 - 1650 KHz
FM 87.5 – 108.5 MHz

Power Supply: DC12V Adaptor 400mA

Specifications are subject to change without prior notice.

LOCATIE VAN BEDIENINGEN

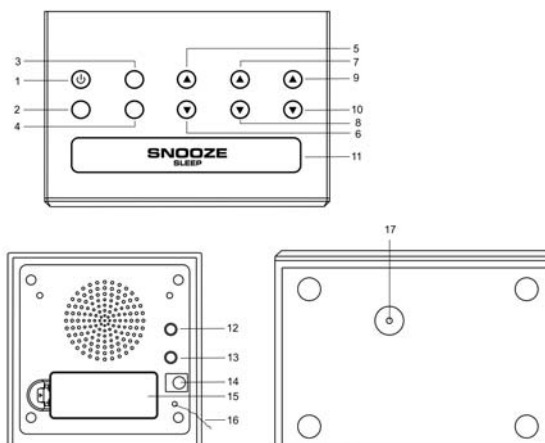

KORTE OMSCHRIJVING

1. STANDBY / ALARM UIT TOETS

- Gebruik deze toets om het apparaat in of uit te schakelen.
- Gebruik deze toets om het ALARM uit te schakelen.

2. BAND TOETS

- Gebruik deze toets om de AM of FM band te selecteren.

3. MEM / TIME

- Gebruik deze toets om radiostations in het geheugen op te slaan.
- Gebruik deze toets om de klok in te stellen.

4. AUX / DIM

- Gebruik deze toets om AUX mode te selecteren
- Gebruik deze toets om de helderheid van de display aan te passen.

5. AL 1 / MEM ▲

- Gebruik deze toets om de alarmtijd in ALARM 1 in te stellen.

- Gebruik deze toets om over te slaan naar het volgende station, opgeslagen in het geheugen.
6. **AL 2 / MEM ▼**
 - Gebruik deze toets om de alarmtijd in ALARM 2 in te stellen.
 - Gebruik deze toets om over te slaan naar het vorige station, opgeslagen in het geheugen.
 7. **HOUR / TUN ▲**
 - Gebruik deze toets om de uren voor de KLOK of het ALARM in te stellen.
 - Gebruik deze toets om naar radiostations te zoeken met oplopende frequentie.
 8. **MIN / TUN ▼**
 - Gebruik deze toets om de minuten voor de KLOK of het ALARM in te stellen.
 - Gebruik deze toets om naar radiostations te zoeken met aflopende frequentie.
 9. **VOL ▲**
 - Gebruik deze toets om het volume te verhogen.
 10. **VOL ▼**
 - Gebruik deze toets om het volume te verlagen.
 11. **SNOOZE / SLEEP**
 - Gebruik deze toets om het ALARM voor 10 extra minuten uit te stellen, nadat het ALARM is afgegaan.
 - Gebruik deze toets om met stappen van 10 minuten de SLAAP-timer tussen 10 en 90 minuten in te stellen.
 12. **AUX-IN INGANG**
 - Ingang voor aansluiting van een MP3 speler of andere audioapparatuur.
 13. **HOOFDTELEFOONINGANG**
 - Ingang voor aansluiting van een oor- of hoofdtelefoon.
 14. **DC VOEDINGSINGANG**
 - Ingang voor aansluiting van het apparaat op een standaard AC stopcontact (230V~50Hz) via de AC/DC adapter.
 15. **BATTERIJHOUDER**
 - Compartiment voor de batterijen.
 16. **FM ANTENNE**
 - Draadantenne voor FM ontvangst.
 17. **RESET TOETS**
 - Gebruik een paperclip of een dergelijk voorwerp om het apparaat terug te stellen op de standaard instellingen ervan.