

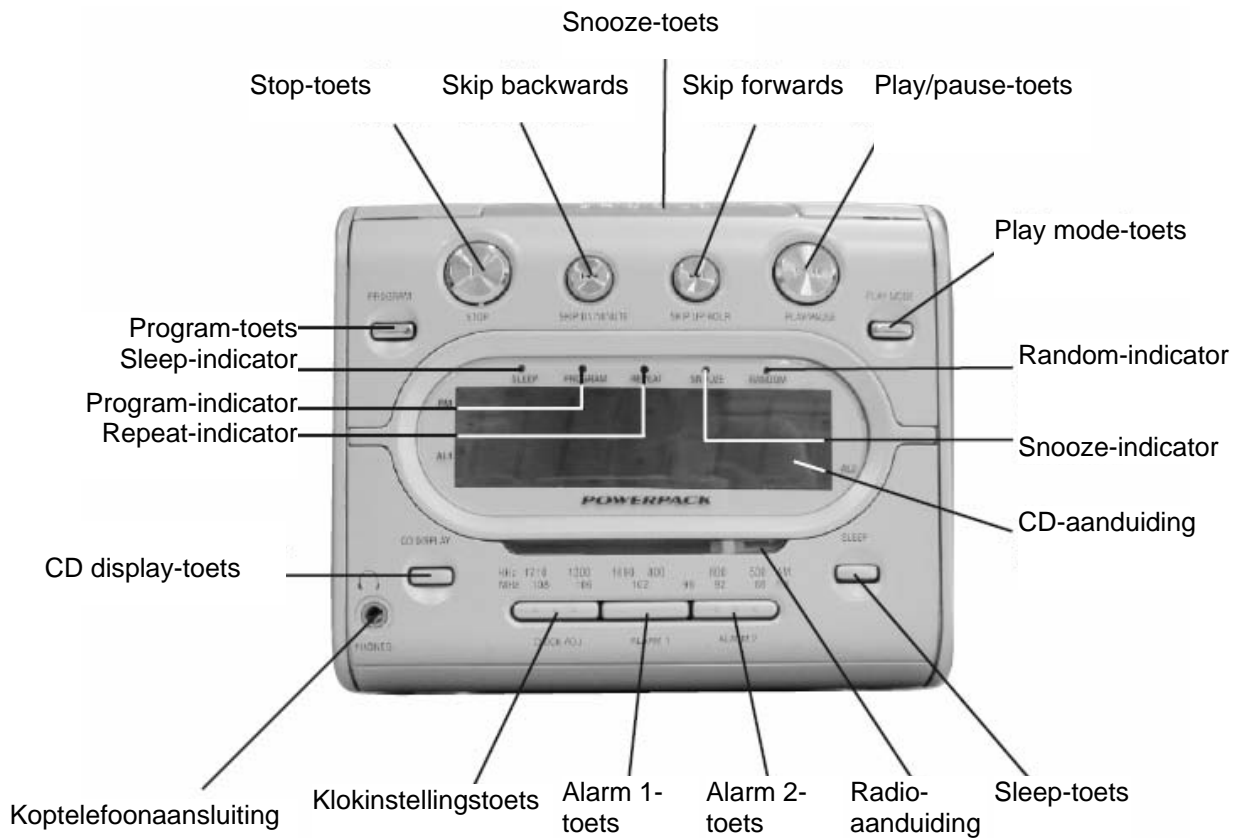


Identificatie van bedieningselementen

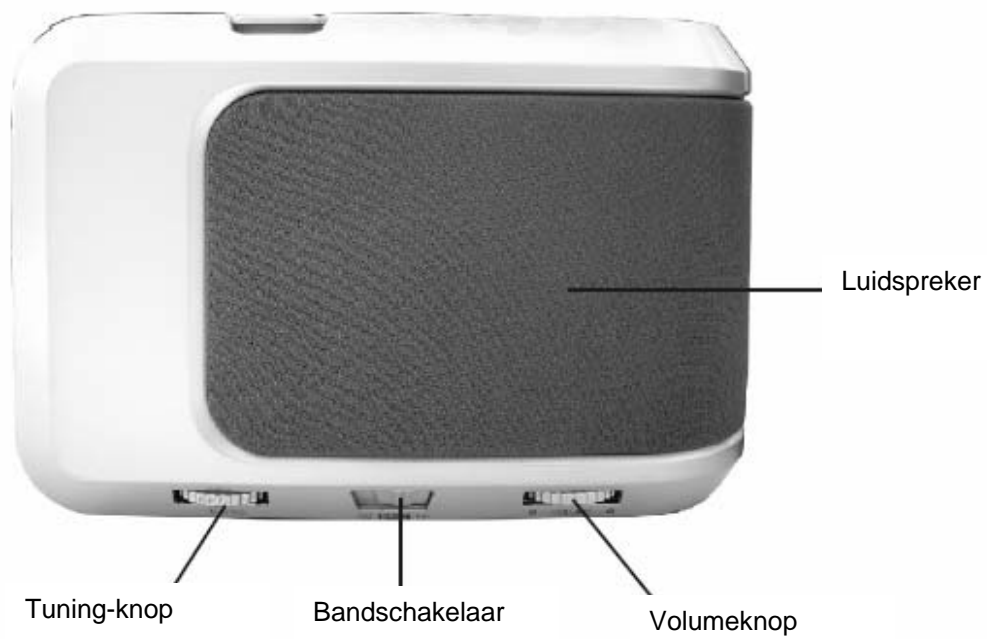

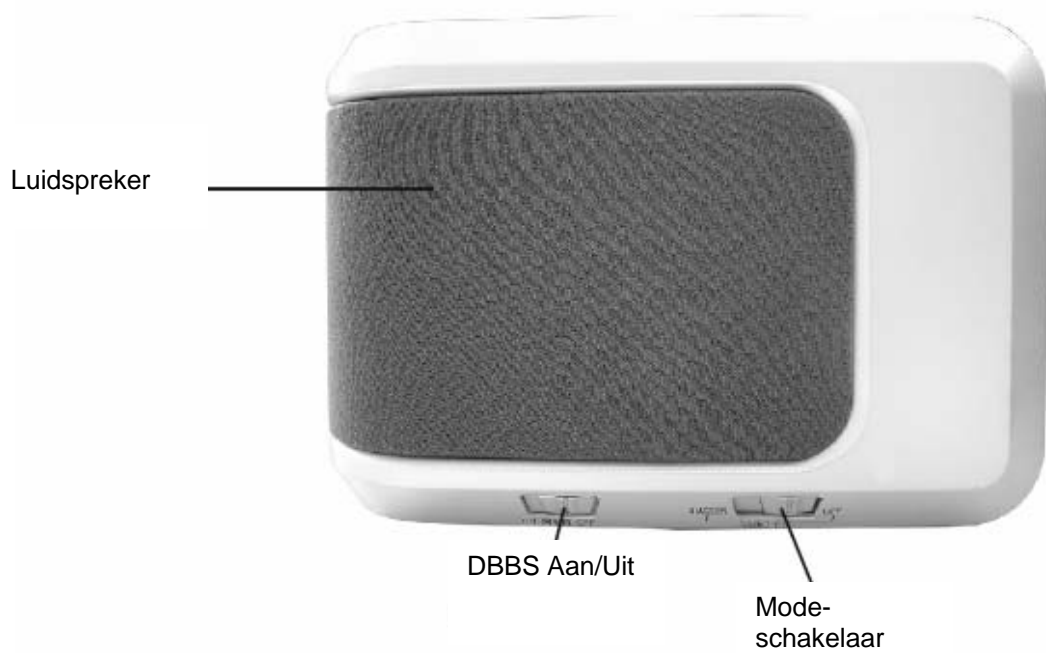

Beginnen

Haal het product voorzichtig uit de doos. U kunt de verpakking bewaren voor toekomstig gebruik.

In de doos

In de verpakking moet zich het volgende bevinden:

RC-293 Wekkerradio met Compact Disc Speler Gebruiksaanwijzing

Inschakelen

Steek de netstekker in het stopcontact. De tijdsaanduiding begint aan en uit te knipperen.

Batterijen

De batterij-ondersteuning is bedoeld om de huidige tijd en de wektijd te onthouden in geval van stroomuitval of stroomonderbreking (zoals wanneer het apparaat van de ene kamer naar de andere verplaatst wordt).

Wanneer er een stroomonderbreking plaatsvindt wordt het scherm donker, maar de batterij-ondersteuning bewaart de huidige tijd en de wektijd.

- Het batterijvak bevindt zich onderaan het apparaat. Open de klep en plaats één DC9V-batterij in de aansluiting in het batterijvak.



Opmerking: Verwijder de batterij wanneer u de wekkerradio lange tijd niet gebruikt.

Vervang de batterijen eens per jaar.

Het geluid aanpassen

Draai aan de **VOLUMEKNOP** aan de rechterkant van het apparaat om het geluidsniveau aan te passen.

Basversterking

Zet de DBBS-schakelaar op de On-stand om de lage frequentie-tonen (bas) van het geluid te versterken.



Opmerking: Als de DBBS-schakelaar op 'on' staat, kan het zijn dat de muziek de bascapaciteit van de luidspreker overschrijdt en daarbij vervorming van het geluid veroorzaakt. Verlaag het geluidsniveau of zet de DBBS-functie uit wanneer dit gebeurt.

Gebruik van koptelefoons


Steek de stekker van de koptelefoons (niet bijgeleverd) in de koptelefoonaansluiting aan de voorkant van het apparaat.

Het geluid van de luidsprekers wordt uitgeschakeld wanneer de koptelefoons aangesloten zijn.

Zet bij het gebruik van koptelefoons het geluidsniveau niet te hoog, dit kan gehoorbeschadiging veroorzaken.



Opmerking: Val nooit in slaap met de koptelefoons op.

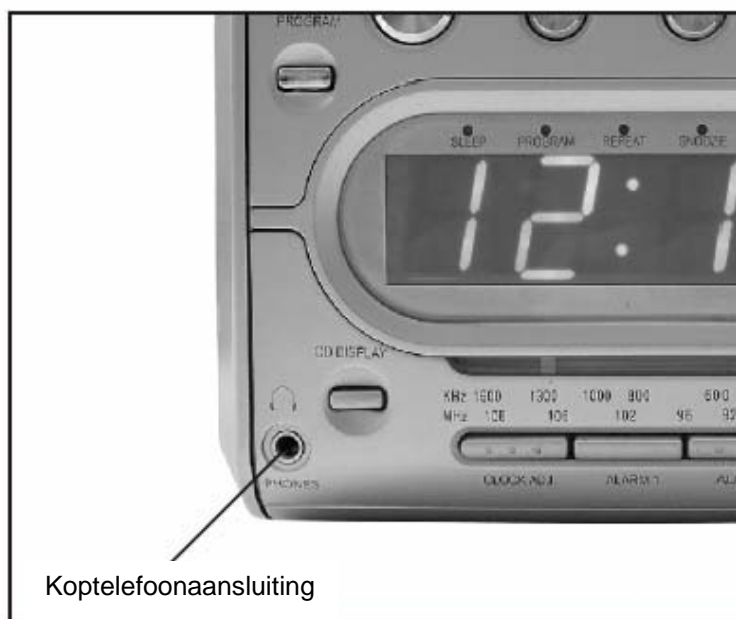

Gebruik van de wekker

De klok instellen

Steek de netstekker in het stopcontact en schakel het apparaat in.

Druk één keer op de **CLOCK ADJ**-toets als de weergave niet knippert, en de weergave begint te knipperen.

Druk op de **SKIP FORWARD**-toets om het uur in te stellen.

Druk op de **SKIP BACKWARD**-toets om de minuten in te stellen.

Druk weer op de **CLOCK ADJ**-toets wanneer de juiste tijd ingesteld is.



De wekker zetten

De wekkerradio heeft twee onafhankelijke alarmsignalen die elke dag van de week kunnen afgaan. Voor beide alarmsignalen kunt u de radio of de zoemer als weksignaal gebruiken.

1. Druk op de **ALARM 1**-toets totdat de weergave begint te knipperen en de ingestelde wektijd toont.
2. Druk op de **SKIP FORWARD**-toets om het uur in te stellen, en druk dan op de **SKIP BACKWARD**-toets om de minuten in te stellen.
3. Druk weer op de **ALARM 1**-toets. De weergave stopt met knipperen en de alarm 1-indicator licht op om aan te geven dat alarm 1 aan staat.
4. Herhaal de stappen 1-3 voor ALARM 2 indien nodig.

NL 9

Gebruik van de wekfunctie

Radio-weksignaal

Wanneer u de radio als weksignaal gebruikt, zorg er dan voor dat het geluidsniveau van de radio hoog genoeg staat om u te kunnen wekken.

1. Druk op de **POWER ON-OFF**-toets om de wekkerradio in te schakelen.
2. Zet de **BAND**-schakelaar op FM of MW.
3. Zet de **MODE**-schakelaar op RADIO.
4. Stem af op de gewenste zender en pas het geluidsniveau aan met behulp van de tuning-knop en de volumeknop aan de rechterkant van het apparaat.
5. Druk op de **POWER ON-OFF**-toets om de wekkerradio uit te schakelen.

CD-weksignaal

Wanneer u de CD-speler als weksignaal gebruikt, zorg er dan voor dat het geluidsniveau hoog genoeg staat om u te kunnen wekken.

1. Zet de **MODE**-schakelaar op CD.
2. Plaats een CD.
3. Controleer dat de wekkerradio uitgeschakeld staat. Druk als dit niet het geval is op de **POWER ON-OFF**-toets.

Zoemer-weksignaal

Zet de **MODE**-schakelaar op de **BUZZER**-stand.

De wekker uitzetten

Druk op de **POWER ON-OFF**-toets om de wekker uit te zetten.

Het weksignaal uitschakelen

Druk om het weksignaal uit te schakelen op **ALARM 1** of **ALARM 2** totdat de overeenkomstige alarm-indicator uitdooft.

Snooze-functie

Druk wanneer het weksignaal begint op de **SNOOZE**-toets om 6 minuten lang door te kunnen slapen voordat het weksignaal weer begint.

Tijdens de snooze-cyclus licht de Snooze-indicator op.

U kunt deze cyclus verschillende keren herhalen tijdens de alarmcyclus van 1 uur.

Slaapfunctie

Met deze functie kunt u met muziek in slaap vallen.

U kunt de slaapfunctie instellen om maximaal 90 minuten lang muziek te spelen.

Zet de **MODE**-schakelaar op 'Radio' of 'CD'.

Druk op de **SLEEP**-toets. Op het scherm verschijnt de aanduiding --.

Druk meerdere keren op de **SLEEP**-toets om 90, 60, 30 of 15 minuten te selecteren.

Druk op de **POWER ON/OFF**-toets om de slaaptimer uit te zetten.

Zodra u op de **SLEEP**-toets drukt begint de radio of de CD-speler te spelen, en blijft spelen totdat de timer de nul-stand bereikt.

NL 11

Gebruik van de radio

Zet de **BAND**-schakelaar op '**FM**' of '**AM**'.

Druk op de **POWER ON-OFF**-toets om de radio aan te zetten.

Draai aan de **TUNING**-knop aan de zijkant van het apparaat om af te stemmen op de gewenste zender.

Draai aan de **VOLUME**-knop om het geluidsniveau aan te passen.

Druk op de **POWER ON-OFF**-toets om de radio uit te zetten.

Antenne

Wikkel de draadantenne aan de achterkant van het apparaat af voor een goede FM-ontvangst. Verplaats de antenne totdat het radiosignaal het best ontvangen wordt.

De wekkerradio heeft een ingebouwde ferrietantenne voor AM-signalen. Verplaats of draai het apparaat voor de beste middengolf-ontvangst.

Gebruik van de CD-speler

CD's laden

Zet de **MODE**-schakelaar op 'CD'.

Druk op de **POWER ON-OFF**-toets om de CD-speler aan te zetten.

Als er geen CD aanwezig is verschijnt de aanduiding 'no' op het scherm.



Opmerking: Plaats geen ander voorwerp dan een CD in het compartement. Andere voorwerpen kunnen het mechanisme beschadigen. Plaats nooit meer dan één CD tegelijkertijd.

Plaats de CD in het compartement (op de as) met de kant van het etiket naar boven.

Sluit het deksel. Wanneer het deksel volledig gesloten is, begint de CD te draaien.

Het scherm toont het totale aantal tracks op de CD en keert dan terug naar de tijdsaanduiding.

U kunt het CD-compartement op elk gewenst moment openen door op de **STOP**-toets te drukken en daarna het deksel te openen.

Verwijder de CD pas wanneer deze gestopt is met draaien.



Opmerking: Forceer het deksel nooit handmatig open. Houd het deksel gesloten wanneer u het apparaat niet gebruikt, om te voorkomen dat vuil en stof het mechanisme binnendringen.

CD's afspelen

Druk op de **PLAY/PAUSE**-toets wanneer u een CD geplaatst heeft.

Druk op de **CD Display**-toets om de huidige track even te tonen.

Druk op de **STOP**-toets om het afspelen te stoppen.

Onderbreken

Om een track tijdelijk te onderbreken tijdens de weergave drukt u op de **PLAY/PAUSE**-toets. De schijf onderbreekt de weergave op de huidige positie. Het tracknummer knippert op het scherm.

Druk weer op de **PLAY/PAUSE**-toets om de weergave te hervatten.

NL 13

Vooruit- of achteruitspoelen

Druk op de **SKIP FORWARDS**-toets om de volgende track te selecteren. Als de CD op de laatste track staat, verspringt de speler naar track 01.

Om terug te gaan naar het begin van de huidige track drukt u op de **SKIP BACKWARDS**-toets.

Om terug te gaan naar de vorige track drukt u twee keer snel achter elkaar op de **SKIP BACKWARDS**-toets.

Om een bepaalde track af te spelen plaatst u de CD in de speler en drukt u op de **SKIP**-toetsen totdat het gewenste tracknummer op het scherm verschijnt.

Druk op de **PLAY/PAUSE**-toets om bij deze track te beginnen met afspelen.

Programma instellen

U kunt uw apparaat instellen om een bepaalde selectie van tracks af te spelen.



Opmerking: Zorg ervoor dat de CD niet op de weergavestand staat is als u bepaalde tracks wilt selecteren.

Zet de **MODE**-schakelaar op '**CD**'.

Druk op de **POWER ON/OFF**-toets om de CD-speler in te schakelen.

Druk op de **PROGRAM**-toets. Op het scherm verschijnt de aanduiding '**P01**', en de **PROGRAM**-indicator knippert.

Gebruik de **SKIP**-toetsen om het gewenste tracknummer te selecteren.

Druk op de **PROGRAM**-toets om uw eerste gekozen track op te slaan. De aanduiding **P02** verschijnt op het scherm.

Herhaal deze stappen totdat alle gewenste tracks opgeslagen zijn. U kunt maximaal 20 tracks selecteren. U kunt dezelfde track meer dan één keer selecteren.

Wanneer u tijdens het selecteren van tracks op de **PLAY/PAUSE**-toets drukt voordat u op de **PROGRAM**-toets drukt, wordt de laatste track niet opgeslagen in het geheugen en begint de schijf met de weergave vanaf de eerste gekozen track.

U kunt niet doorgaan met tracks selecteren wanneer u het programmeren onderbreekt door op de **PLAY/PAUSE**-toets of op de **STOP**-toets te drukken. Hierdoor wordt het geheugen gewist.

Druk op de **PLAY/PAUSE**-toets. De eerste geprogrammeerde track wordt weergegeven en uw selectie wordt afgespeeld.

De **PROGRAM**-indicator licht op om te tonen dat u een geprogrammeerde selectie afspeelt. U kunt de **SKIP**-toetsen gebruiken om de geprogrammeerde selectie vooruit- of achteruit te spelen.

Nadat alle geprogrammeerde tracks afgespeeld zijn, stopt de CD-speler automatisch.

De geprogrammeerde tracks blijven in het geheugen totdat u het CD-deksel opent of op de **STOP**-toets drukt.

Press the **PLAY/PAUSE** button. The first programmed track is displayed and your selection starts playing.

Weergavestanden

U kunt uw CD-speler instellen om een enkele track, de hele schijf of uw geprogrammeerde selectie te herhalen, of om de tracks in willekeurige volgorde af te spelen.

Een enkele track herhalen

Gebruik de **SKIP**-toetsen om een track te selecteren.

Druk op de **PLAY/PAUSE**-toets om de track af te spelen.

Druk *één keer* op de **PLAY MODE**-toets. De **REPEAT**-indicator begint te knipperen.

De geselecteerde track wordt herhaald afgespeeld totdat u op de **STOP**-toets drukt, of drie keer op de **REPEAT**-toets drukt.

De hele schijf herhalen

Druk op de **PLAY/PAUSE**-toets.

Druk *twee keer* op de **PLAY MODE**-toets. De **REPEAT**-indicator licht op.

De hele schijf wordt herhaald afgespeeld totdat u op de **STOP**-toets drukt, of twee keer op de **REPEAT**-toets drukt.

Een geprogrammeerde selectie herhalen

Selecteer de gewenste tracks zoals beschreven in 'programma instellen'.

Druk op de **PLAY/PAUSE**-toets. De **PROGRAM**-indicator licht op.

Druk *twee keer* op de **REPEAT**-toets. De **REPEAT**-indicator licht op op het scherm.

De geprogrammeerde tracks worden herhaald afgespeeld totdat u op de **STOP**-toets drukt, of twee keer op de **REPEAT**-toets drukt.

De hele schijf herhalen

Druk op de **PLAY/PAUSE**-toets.

Druk *drie keer* op de **PLAY MODE**-toets. De **RANDOM**-indicator licht op.

De hele schijf wordt in willekeurige volgorde afgespeeld totdat u op de **STOP**-toets drukt, of één keer op de **REPEAT**-toets drukt.