
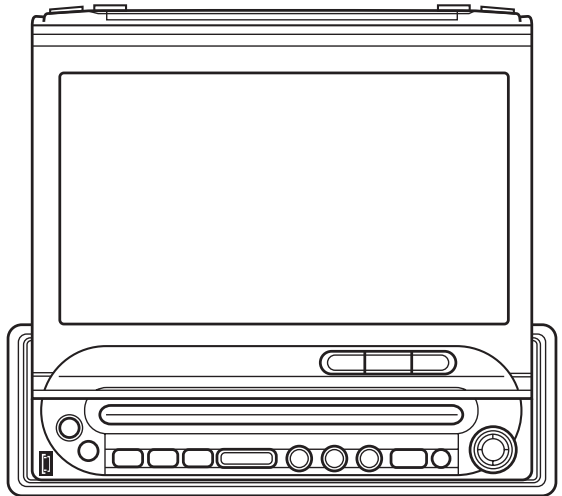


MANUEL DE L'UTILISATEUR

Systeme Audio/Vidéo

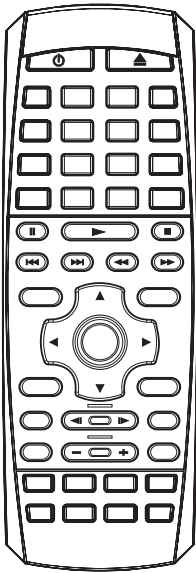

- **Panneau Rotatif Vertical et Horizontal Ajustable**
- **Moniteur Ecran Tactile 18cm**
- **Fonction sous-titres multiples/ Langue audio**
- **Fonction Angles Multiples**
- **Contrôle Parental**
- **Télécommande**

CARACTÉRISTIQUES

Compatible avec les DVD et DC vidéo PAL et NTSC

Ce lecteur peut jouer les disques de format PAL et NTSC.

- Un seul circuit LSI comporte maintenant tous les circuits de lecture DVD, dont un décodeur MPEG2, un convertisseur vidéo N/A et des décodeurs audio.
- Sorties audio analogiques stéréo G/D permettant la connexion aux entrées auxiliaires des radios déjà installées. La sortie vidéo est de type composite.
- La télécommande incluse accepte les logiciels multifonctions (pistes sonores et sous-titres multilingues, angles multiples, différents dénouements d'histoire, etc.), en plus des fonctions de base.

Syntoniseur de télévision intégré

- Système de syntonisation à boucle de verrouillage de phase "PLL"
- Bus de contrôle I²C

Utilisez sécuritairement cet appareil

Lorsque vous conduisez

Tenez le volume à un niveau suffisamment bas pour que vous puissiez entendre la circulation autour de vous.

Lorsque vous lavez l'automobile

N'exposez pas cet appareil à l'eau ni aux sources d'humidité excessives. Ceci risque de provoquer des courts-circuits, des incendies ou autres dommages.

Lorsque le véhicule est stationné

Si vous stationnez le véhicule au soleil, la température à l'intérieur de l'habitacle risque de monter dangereusement. Laissez l'habitacle refroidir avant de lancer la lecture de l'appareil.

Utilisez la bonne source d'alimentation

Cet appareil a été conçu pour être alimenté par un système de batterie de 12 volts CC avec mise à la masse négative (tel qu'utilisé généralement en Amérique du Nord).

Protégez le mécanisme du disque

Évitez d'insérer des objets dans la fente de ce lecteur. Si par mégarde des objets devaient pénétrer dans l'appareil, vous risquez d'endommager le mécanisme de haute précision du lecteur.

Consultez un centre de service autorisé

Néanmoins, évitez de démonter ni d'ajuster cet appareil de haute précision. En cas de bris, veuillez consulter la liste des centres de service autorisés incluse avec cet appareil.

Installation de cet appareil

Ce lecteur doit être installé à l'horizontale, en positionnant la devanture à un angle facilement accessible ne dépassant pas 30°.

SOMMAIRE

Caractéristiques	2
Informations de sécurité	4
Notes sur les disques	5
Installation	6
Lecteur	9
Connexion électrique	11
Télécommande	13
Localisation et Fonctions des Touches	15
Préparer la télécommande	15
Charger / Ejecter un disque	15
Charger un disque	15
Ejecter un disque	15
Fonctionnement	16
Opération de base	16
Fonctionnement du disque (DVD, VCD, CD, MP3).....	20
Installation système	24
Réglage de la langue	24
Réglage audio.....	25
Fonctionnement de la radio.....	26
Fonctionnement AV	27
Fonctionnement lecture USB.....	27
Résolution de problème	28
Spécification	29

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

MISE EN GARDE :

CE LECTEUR DVD MOBILE EST UN PRODUIT LASER DE CLASSE 1. PAR CONSÉQUENT, CE LECTEUR DVD MOBILE UTILISE UN FAISCEAU LASER VISIBLE/INVISIBLE RISQUANT DE VOUS EXPOSER À DES RADIATIONS DANGEREUSES SI VOUS LE REGARDEZ OU ANNULEZ LES VERROUILLAGES SÉCURITAIRES. ASSUREZ-VOUS D'UTILISER LE LECTEUR DVD MOBILE SELON LES INSTRUCTIONS DE CE GUIDE.

L'UTILISATION DES COMMANDES OU RÉGLAGES, AINSI QUE L'OPÉRATION DES PROCÉDURES AUTRES QUE CELLES MENTIONNÉES DANS LES PRÉSENTES, PEUT VOUS EXPOSER À DES RADIATIONS DANGEREUSES. N'OUVREZ PAS LES COUVERCLES ET NE TENTEZ PAS DE RÉPARER VOUS-MÊME L'APPAREIL. EN CAS DE PANNE OU SI VOUS AVEZ BESOIN D'ENTRETIEN, VEUILLEZ CONSULTER UN CENTRE DE SERVICE AUTORISÉ.

AVERTISSEMENT :

- AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE NI AUX SOURCES D'HUMIDITÉ.
- AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, ET ÉVITER LES INTERFÉRENCES, N'UTILISEZ QUE LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS PAR LE FABRICANT.
- CET APPAREIL A ÉTÉ CONÇU POUR UN FONCTIONNEMENT CONTINU.

Cet appareil comporte des technologies de protection des droits d'auteur qui sont protégées par les revendications de certains brevets américains et autres droits de propriété intellectuelle appartenant à Macrovision Corporation et d'autres détenteurs de ces droits. L'utilisation de cette technologie de protection des droits

d'auteur doit être autorisée par Macrovision Corporation et n'est destinée qu'à un usage domestique et autres visionnements restreints, à moins de posséder une autorisation expresse de Macrovision. Toute rétroingénierie et tout démontage de cet appareil sont strictement interdits.

Renseignements se rapportant à l'attribution des régions

Ce lecteur de DVD mobile a été conçu et fabriqué pour répondre aux données de gestion des régions enregistrées sur un disque DVD. Si le numéro de la région apparaissant sur le disque DVD ne correspond pas au numéro de la région de ce lecteur DVD mobile, celui-ci ne pourra pas jouer ce disque.

NOTES SUR LES DISQUES

Formats de disques supportés par ce lecteur :



DVD
Disque de 12 cm
(Disque simple face seulement)



DC vidéo
Disque de 12 cm



DC
Disque de 12 cm



MP3
Disque de 12 cm

Disques ne pouvant pas être lus dans cet appareil :

DVD-ROM, DVD-R/DVD-RAM, CDV, CD-G

Manipulation et nettoyage

- La poussière, les égratignures et les disques tordus risquent de causer des problèmes de lecture.
- N'apposez pas d'autocollants sur les disques et n'égratignez pas la surface de lecture du disque.
- Ne tordez pas les disques.
- Conservez toujours les disques dans leurs boîtiers de protection lorsque vous ne les utilisez pas afin de les protéger contre tout dommage.
- Ne laissez pas les disques dans les endroits suivants :
 1. À la lumière du soleil.
 2. Dans les endroits poussiéreux et humides.
 3. Près des chaufferettes d'automobiles.
 4. Sur les sièges ou les tableaux de bord.

Nettoyage des disques

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer la surface d'un disque. Si le disque est très sale, utilisez un chiffon doux légèrement imbibé d'alcool isopropylique (alcool à friction). N'utilisez jamais de dissolvants tels que le benzène, diluants à peinture ou nettoyeurs de disques de vinyle conventionnels car ceux-ci peuvent endommager la surface du disque.

Remarque :

Selon le traitement qu'il a reçu (manipulations et conditions d'utilisation inadéquates), il se peut qu'un disque soit passablement


égratigné, quoique pas suffisamment pour ne pas pouvoir jouer dans l'appareil. Ces égratignures n'indiquent aucunement que le lecteur de DVD est défectueux.

Côté de l'étiquette vers le haut



Ne touchez pas au revers du disque (surface de lecture).

Ne pliez pas le disque.




Essuyez le disque depuis son centre jusqu'aux rebords extérieurs.

Préparer les disques neufs comportant des ébarbures

Il se peut qu'un disque neuf comporte des petites ébarbures (éclisses) sur son rebord extérieur. Si vous utilisez de tels disques, l'appareil ne pourra pas effectuer les réglages adéquats et risque même de ne pas pouvoir jouer le disque. Par conséquent, enlevez les ébarbures à l'aide d'un stylo à bille ou un crayon de plomb, tel qu'illustré ci-dessous. Pour enlever les ébarbures, appuyez le côté du crayon contre la partie intérieure du disque (moyeu) et le rebord extérieur.

Rough spots on outside edge

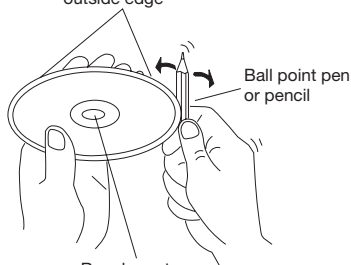


Rough spots on inside edge

INSTALLATION

Remarques :

- Choisissez l'emplacement où l'appareil sera installé. Cet endroit ne doit pas déranger le conducteur.
- Avant d'installer l'appareil de manière définitive, branchez temporairement les fils et assurez-vous que tout est bien connecté et que le système fonctionne correctement.
- Afin de vous assurer que l'appareil est bien installé, n'utilisez que les pièces fournies avec l'appareil. Le recours à des pièces non autorisées pourrait causer des problèmes de fonctionnement.
- Consultez le concessionnaire le plus près de chez vous si devez percer des trous ou faire d'autres modifications à votre véhicule.
- Installez l'appareil à un endroit où il ne nuira pas au conducteur et où il ne pourra pas blesser le passager s'il y a un arrêt brusque, comme lors d'un arrêt d'urgence.
- Si l'angle horizontal de l'installation dépasse 30°, l'appareil pourrait ne pas fonctionner à son meilleur.



- Évitez d'installer l'appareil là où il pourrait être exposé à des températures élevées, comme les rayons directs du soleil, l'air chaud de la chaufferette ou là où il pourrait être exposé à la poussière, à la saleté ou aux vibrations excessives.


INSTALLATIONS DIN AVANT OU ARRIÈRE

Cet appareil peut être installé correctement soit par le biais d'une connexion « avant » (installation DIN conventionnelle) ou d'une installation « arrière » (installation DIN arrière), en utilisant les trous filetés situés sur les parois du boîtier de l'appareil. Pour avoir de plus amples détails, consultez les schémas d'installation suivants.

CONNEXION « AVANT » DIN (Méthode A)

Ouverture pour l'installation


Cet appareil peut être installé dans n'importe quel tableau de bord qui comprend une ouverture comme celle illustrée ci-dessous :

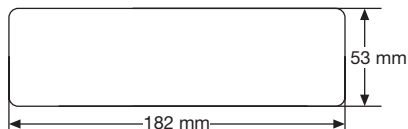

Installation de l'appareil


Avant tout, assurez-vous que toutes les connexions fonctionnent. Suivez ensuite les étapes ci-dessous pour installer l'appareil.

1. Assurez-vous que le système de démarrage de la voiture est éteint. Débranchez ensuite le câble négatif (-) de la batterie de l'automobile.
2. Débranchez le faisceau de câblage et l'antenne.
3. Soulevez le dessus de la garniture extérieure puis tirez-la pour l'enlever.
4. Les deux clés fournies libèrent les languettes à l'intérieur de la gaine de l'appareil, afin que vous puissiez l'enlever. Insérez les clés aussi loin que vous le pouvez (avec les encoches tournées vers le haut) dans les fentes appropriées, situées au milieu, sur le côté gauche et le côté droit de l'appareil. Puis, retirez la gaine en la couissant de l'arrière de l'appareil.

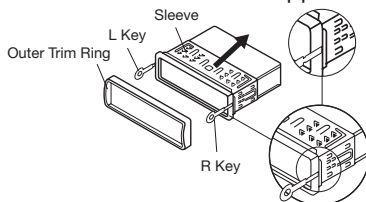

5. Installez la gaine en l'insérant dans l'ouverture du tableau de bord et, avec un tournevis, déployez les languettes situées autour de la gaine. Les languettes ne pourront pas toutes être en contact. Déterminez lesquelles seront les plus efficaces. Dépliez les languettes appropriées derrière le tableau de bord afin que la gaine tienne solidement en place.

INSTALLATION


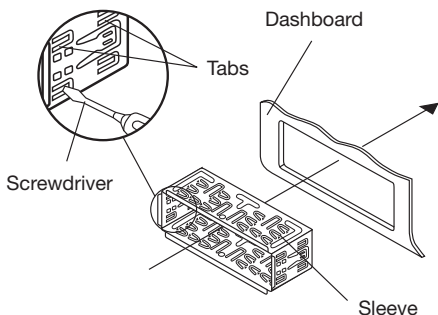


1. Assurez-vous que le système de démarrage de la voiture est éteint. Débranchez ensuite le câble négatif (-) de la batterie de l'automobile.
2. Retirez la courroie de métal installée derrière l'appareil (s'il y en une).
3. Soulevez le dessus de la garniture extérieure puis tirez-la pour l'enlever.
4. Insérez les deux clés fournies dans les fentes situées au milieu, sur le côté gauche et le côté droit de l'appareil, puis retirez l'appareil du tableau de bord.

6. Rebranchez le faisceau de câblage et l'antenne. Prenez garde de ne pas coincer des fils ou des câbles.

7. Glissez l'appareil dans la gaine, jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

8. Pour fixer davantage l'appareil en place, utilisez la courroie métallique fournie pour fixer l'arrière de l'appareil. Utilisez le matériel fourni (écrou hexagonal M5 mm et rondelle à ressort) pour fixer une extrémité de la courroie au boulon de montage situé à l'arrière de l'appareil. Si c'est nécessaire, pliez la courroie de métal pour qu'elle convienne à l'aire d'installation. Utilisez ensuite le matériel fourni (vis taraudeuse de 5 X 25 mm et une rondelle ordinaire) pour fixer l'autre extrémité de la courroie de métal à une partie métallique solide sous le tableau de bord de votre véhicule. Cette courroie permet également d'établir une mise à la masse appropriée.

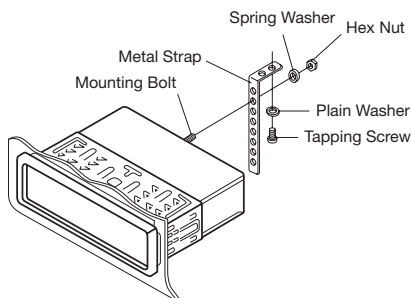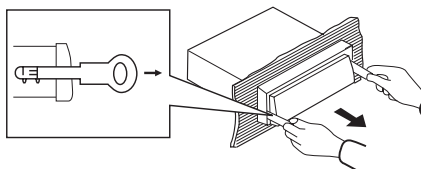

9. Rebranchez le câble négatif (-) de la batterie de l'automobile, puis remplacez la garniture extérieure. **Retrait de l'appareil**

INSTALLATION

MONTAGE DIN PAR L'ARRIÈRE (Méthode B)

Si votre véhicule est de marque Nissan, Toyota ou Suzuki, suivez ces instructions de montage.

Utilisez les trous de vis marqués par un T (Toyota), un N (Nissan) ou un S (Suzuki) situés sur les deux côtés de l'appareil pour fixer l'appareil sur les équerres de montage de la radio qui ont été installées sur votre véhicule en usine.

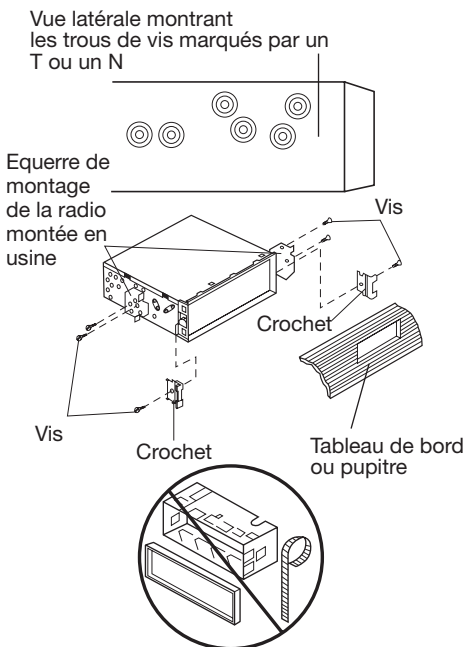


Tableau de bord ou pupitre


1. Utilisez un tournevis pour desserrer les vis du crochet sur les côtés droit et gauche de l'appareil et ôtez les crochets.
2. Alignez les trous de vis de l'équerre avec ceux de l'appareil et serrez les vis sur chaque côté.

Note: l'anneau de finition extérieur, le manchon et la courroie métallique ne servent pas pour l'installation avec la Méthode B.


LECTEUR

VUE AVANT


Position fermée

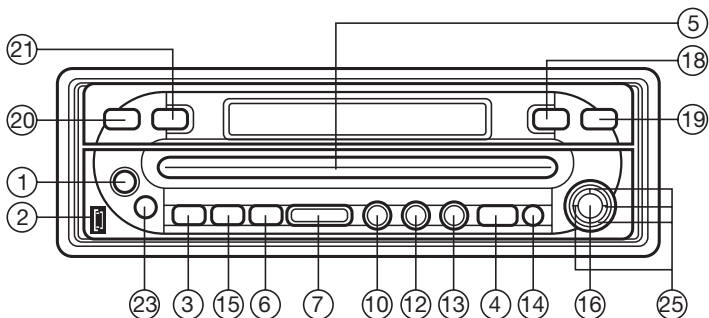

Position ouverte

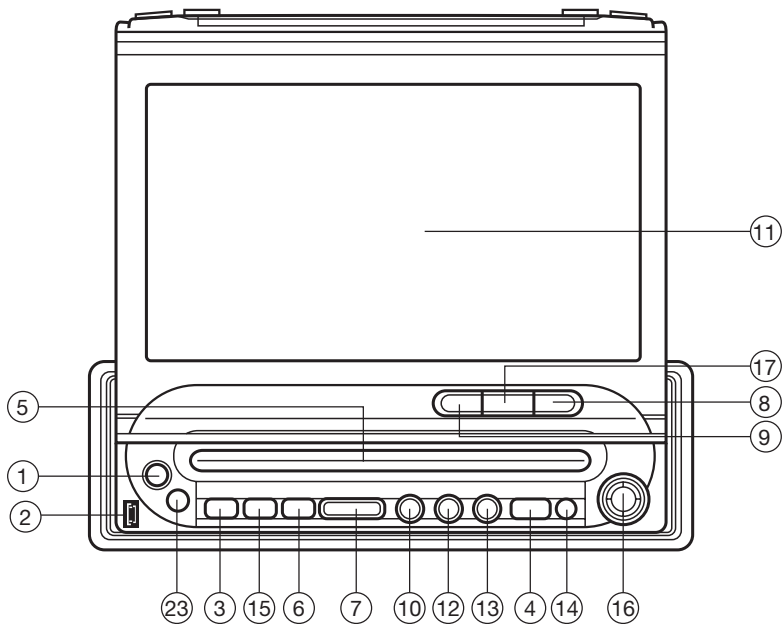


Retirez le panneau avant

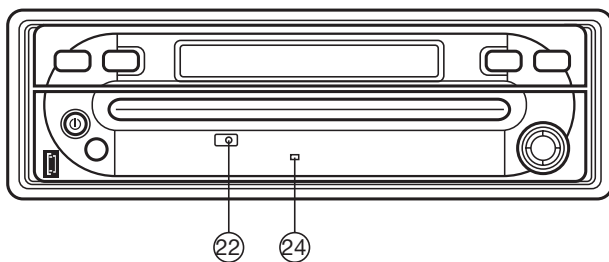


LECTEUR

1. (BACK)
2. INTERFACE USB
3. (OPEN/CLOSE)
4. (EJECT)
5. FENTE DU DISQUE
6. MODE
7. VOL +/-
8. + (SETUP)
9. - (SETUP)
10. /MUT
11. MONITEUR ECRAN TACTILE
TFT 18cm
12. S (MODE Smart)
13. (MENU)
- 14.
15. DSP
16. ENT
17. SET/SRC
18. LOC
19. MO/ST
20. BAND
21. AS/PS
22. Bouton reset
23. Capteur de distance
24. LED Panneau Avant
25. , (Boutons Curseur)

CONNEXION ELECTRIQUE

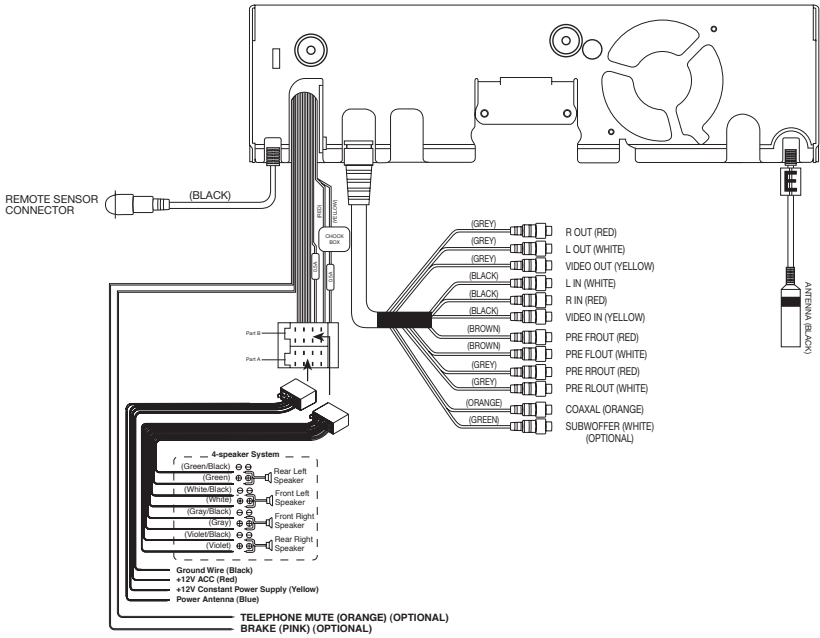


CONNEXION ELECTRIQUE

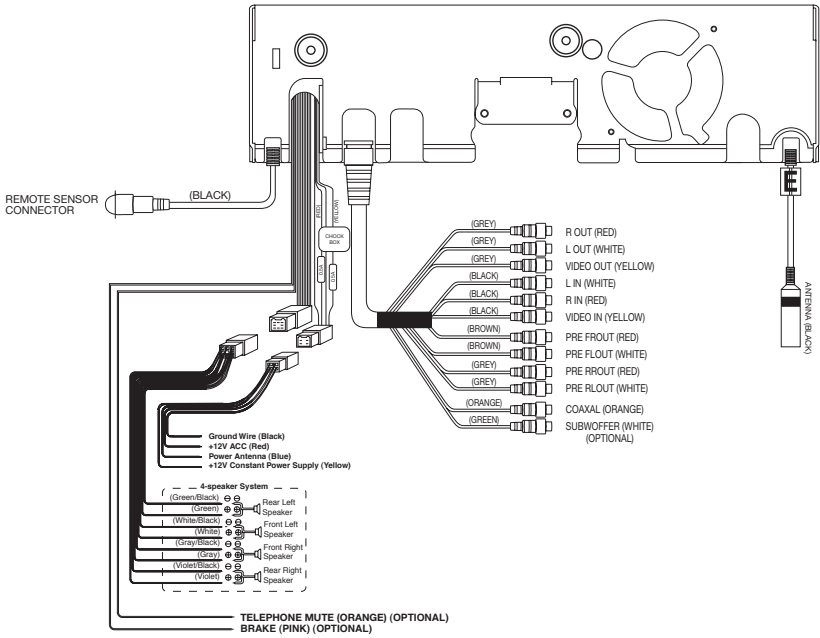





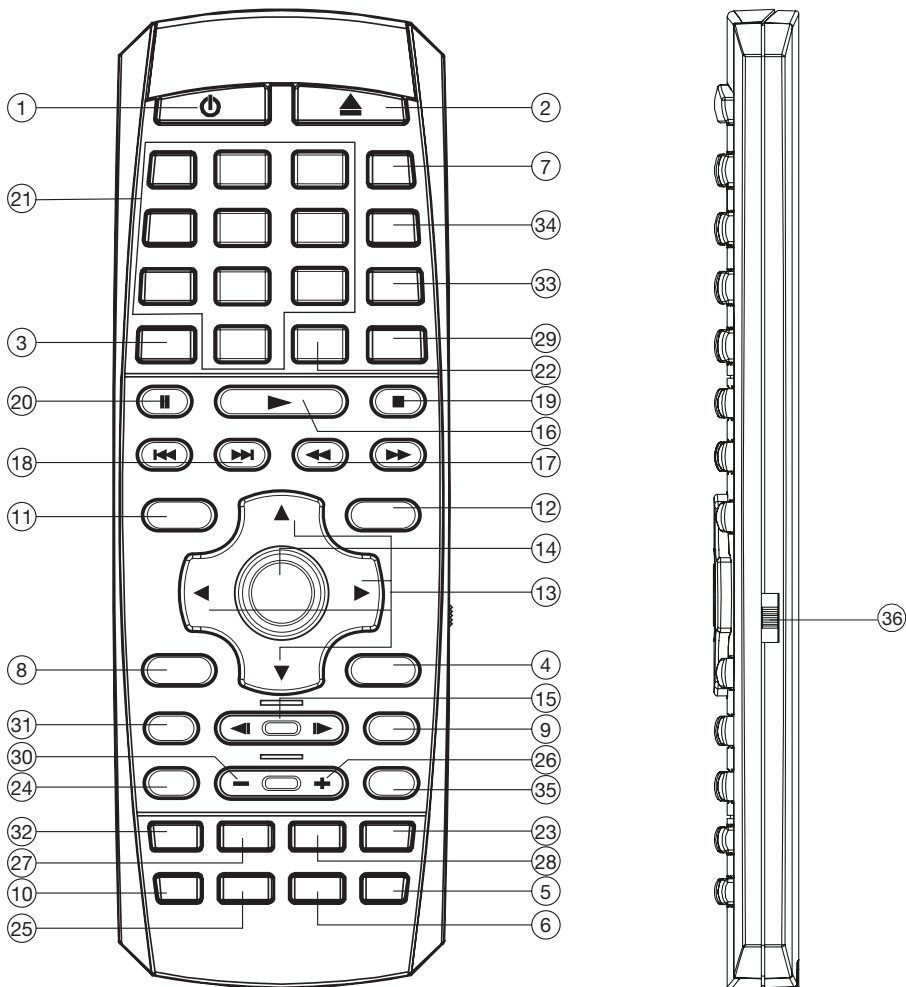





















TELECOMMANDE

LOCALISATION ET FONCTIONS DES TOUCHES



TELECOMMANDE

1.  Appuyez sur POWER pour allumer (ON) ou éteindre (OFF) l'appareil
2.  Appuyez pour éjecter le disque
3. EQ Appuyez pour sélectionner l'égalisation audio voulue.
4. SUBT/BACK Changer la langue des SOUS-TITRES (SUBTITLE) d'un disque DVD langues sous-titres multiples.
Dans la fonction menu sur l'écran, appuyez dessus pour retourner au menu précédent.
5. ANG Changement de l'angle de vue sur un disque DVD angles multiples.
6. DISP Affiche les informations statistiques du disque pendant la lecture en mode DVD.
7. MODE Appuyez pour changer la source d'arrivée.
8. SETUP Affichage du menu SETUP en mode DVD
9. PROG Permet à la piste d'être lue dans l'ordre programmé.
10. AUD Changer le son AUDIO d'un disque DVD en sons audio multiples.
Changer le mode son des disques VCD/CD.
11. TITLE(DSP) Affiche le menu TITRE (TITLE) qui est enregistré sur le disque DVD.
Avec un autre mode, appuyez sur DSP pour afficher le mode en cours on ou off.
12. MENU Affiche le menu principal
13.  /  ,  /  En cas de mode MENU, les boutons  /  ,  /  servent de boutons curseurs pour sélectionner l'item gauche/droit, avant/arrière. En mode FM, utilisez  /  pour choisir la fréquence.
14. OK Confirmer la Piste/le Chapitre sélectionné avec les touches numériques ou sélectionnées avec les boutons du curseur à l'écran.
15.  /  Faire une avance/un retour de la lecture disque DVD, au ralenti
16.  Appuyez pour lire le disque
17.  /  Appuyez sur  pour faire une recherche rapide vers l'avant &  pour faire une recherche rapide en arrière
En mode FM, utilisez  /  pour rechercher la fréquence.
18.  /  Appuyez sur  pour sauter la piste suivante & appuyez sur  pour sauter une piste en arrière.
En mode radio, appuyez sur  /  pour sélectionner la station préréglée.
19.  Appuyez dessus pour arrêter la lecture
20.  Appuyez dessus pour mettre la lecture en pause
21. 0-9 Touches numériques
22. MO/ST En mode radio, appuyez sur le bouton pour sélectionner la réception entre le mode mono et le mode stéréo.
23. P/N Basculer du mode PAL au mode NTSC
24. S-M Appuyez dessus pour entrer dans la fonction MODE SMART
25. ZOOM Permet d'agrandir la taille de l'image.
26. VOL+ Appuyez sur le bouton VOL+ pour augmenter le niveau du volume.
27. GOTO Bouton de recherche du disque en mode DVD, utilisé en complément des boutons numériques.
Appuyez dessus pour lire toutes les pistes du CD dans un ordre aléatoire.
28. RDM (SHF) En mode FM, appuyez dessus pour choisir entre les stations locales et distantes.
Si vous appuyez sur le bouton RESUME, vous pouvez appuyer sur le bouton CLEAR pour effacer le point d'arrêt.
29. LOC(CLEAR) Appuyez sur le bouton VOL- pour baisser le niveau du volume.
30. VOL- Met en marche le mode Repeat des disques.
31. RPT La répétition A-B permet de répéter un passage du disque en continu.
32. A-B En mode radio, appuyez dessus pour activer le Stockage de Mémoire Automatique/ la fonction de Balayage du Programme
33. AS/PS En mode radio, appuyez dessus pour sélectionner la bande voulue.
34. BAND(PBC) Passer de PBC ON à PBC OFF sur le disque VCD.
35. MUTE En mode radio, en mode DVD, AV1, AV2, appuyez dessus pour mettre le son muet.
36. TV/NAV-DVD-AUDIO Appuyez dessus pour sélectionner le mode d'opération entre DVD et AUDIO.
TV/NAVI n'est pas défini.

TELECOMMANDE

Préparer la télécommande

Insertion des Piles

1. Ouvrir le cache du compartiment de piles.
2. Insérez les piles neuves. Assurez-vous que les bornes positive et négative des piles sont orientées comme indiqué.
3. Remplacez le cache. Une pile lithium.


Utiliser la télécommande


Pointez la télécommande en direction du récepteur de signal de distance sur le panneau avant du lecteur.

Angle d'opération : Environ ± 30 degrés dans chaque direction du capteur de distance sur le devant.


CHARGER/EJECTER UN DISQUE

Charger un disque

1. Mettez l'allumage pour permettre au lecteur DVD de se mettre en position "accessible".
2. Appuyez sur le bouton  (1)
3. Insérez le disque, la face imprimée sur le dessus, dans la fente spéciale (2)
4. Le lecteur commencera automatiquement la lecture.

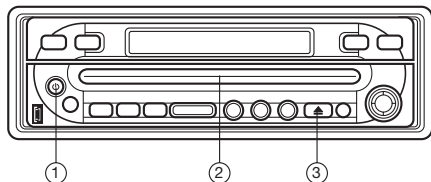




Ejectez un disque

Quel que soit le mode, appuyez sur le bouton  (3) pour éjecter le disque.


FONCTIONNEMENT


FONCTIONNEMENT DE BASE

♦Allumer/éteindre le lecteur


Appuyez légèrement sur le bouton  à l'avant du panneau ou sur la télécommande pour allumer le lecteur. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton  Hold du panneau avant et maintenez-le enfoncé ou appuyez légèrement sur le bouton  de la télécommande pour éteindre l'appareil. Note: (Dans le menu SETUP, si appuyez légèrement sur le bouton sur le panneau avant, vous retournez au menu précédent.)


♦Ouvrir/Fermer le Moniteur


Appuyez sur le bouton  du panneau avant, le moniteur sortira automatiquement.

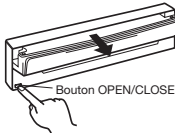


Lorsque le moniteur démarre à un certain endroit, il se mettra à la verticale automatiquement et s'arrêtera en position verticale.

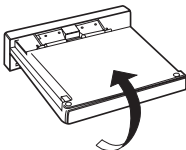

Retournez le moniteur en position de vue verticale, puis appuyez sur le bouton  du panneau avant, le moniteur se tournera automatiquement vers le bas.

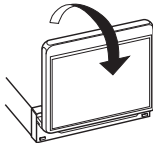

Lorsque le moniteur est tourné vers le bas à un certain angle, il se rentre

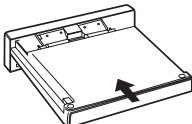


Note: Le panneau a une fonction de protection automatique. Si le panneau est

soudainement bousculé, il s'enfonce dans l'appareil. Veuillez attendre pendant quelques secondes, le panneau glissera automatiquement vers l'extérieur.


♦Ajustement de l'Ecran (Angle/Slide/Picture)


) Méthode A (Ajuster l'angle/glisser (slide) image(picture)) :

Lorsque le moniteur arrête de bouger, touchez l'écran et vous verrez l'image suivante (selon le mode, l'image peut légèrement varier)

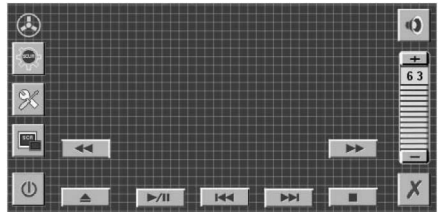


Touchez l'icône **SCR** sur l'écran ou appuyez sur le bouton SET/SRC du panneau avant, l'image suivante apparaît:

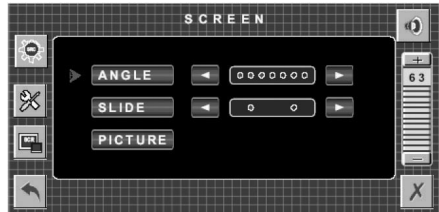

Appuyez sur l'icône  pour ajuster l'angle du moniteur vers le haut/vers le bas par étapes ou entrez/sortez le panneau pour obtenir la position de visualisation souhaitée.

Appuyez sur l'icône **PICTURE** sur l'écran, touchez  pour ajuster l'image parmi Luminosité (bright)/contraste (contrast)/couleur (color)/Teinte (tint). Vous pouvez aussi utiliser l'icône  pour régler l'image de manière continue.

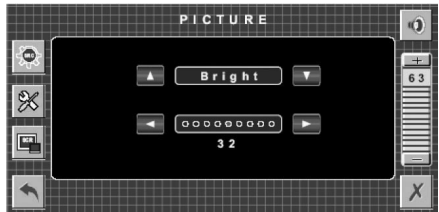


Appuyez légèrement sur **SET/SRC** sur le panneau avant pour sélectionner les items

FONCTIONNEMENT

Angle ou Slide. Appuyez ensuite sur les boutons ◀/▶ sur le panneau avant pour tourner l'angle du moniteur vers le haut/vers le bas par étapes ou entrez/sortez le panneau pour obtenir la position de visualisation souhaitée. Vous pouvez aussi tourner le moniteur à gauche et à droite, depuis la position de visualisation centrale, manuellement à un angle donné.


Note:

1. Ne faites pas tourner le moniteur avec force afin d'éviter les endommagements mécaniques.
2. Lorsque le panneau avant est en position extérieure (L'item **Slides** sélectionne le point droit). Vous pouvez ajuster l'angle du panneau. En poussant le panneau avant dans la fente, il sortira après quelques secondes.

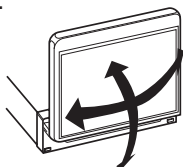

◆ Sélection de Mode

- 1) Appuyez sur l'icône **SRC** de l'écran tactile ou appuyez sur le bouton **SET/SRC** sur le panneau avant, et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. L'image **SOURCE** apparaîtra.

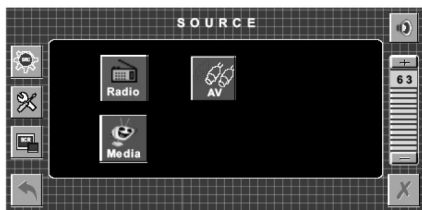

Appuyez sur l'icône différente sur l'écran pour sélectionner le mode correspondant parmi :

Radio, Media, AV1-IN, AV2-IN.

- 2) appuyez sur le bouton **MODE** de la télécommande pour choisir parmi le mode RADIO, MEDIA, AV1-IN, AV2-IN

◆ Capteur de distance

Il y a un capteur de distance sur le panneau avant. Vous pouvez diriger la télécommande vers le capteur de distance sur le panneau avant et appuyer sur les touches de fonction de

la télécommande afin de contrôler l'appareil. L'appareil est aussi relié à un récepteur de distance externe (Voir le diagramme de connexion électrique ci-dessus), et la fonction est la même que celle du capteur de distance du panneau avant.

◆ Affichage Moniteur TFT 18cm

Lorsque le moniteur est déplié, l'affichage du Moniteur TFT 18cm peut indiquer le statut de l'appareil.

◆ Réglage du Niveau du Volume

Appuyez sur les boutons **VOL+/-** de la télécommande ou sur l'icône +/- sur le côté droit de l'écran pour augmenter ou baisser le niveau du volume.

Appuyez légèrement sur **MUT** sur le panneau avant ou sur **MUTE** de la télécommande ou appuyez sur l'icône



à droite de l'écran pour mettre le son en muet.

Appuyez à nouveau légèrement sur le bouton **MUT**, sur **MUTE** ou sur l'icône



pour remettre le son.

Note: S'il n'y a pas d'opération sur la barre de volume, elle disparaît automatiquement. Appuyez sur le côté droit de l'écran et elle réapparaîtra.

◆ Réinitialisation

Appuyez sur **▲** sur le panneau avant pour relâcher le panneau avant. Vous verrez le bouton Reset (Voir l'image **LECTEUR** ci-dessus). Il doit être activé soit avec la mine d'un stylo ou un objet fin en métal. Le bouton de réinitialisation doit être activé pour les raisons suivantes :

- Installation initiale de l'appareil lorsque tous les câblages sont effectués.
- Tous les boutons de fonction ne sont pas opérationnels.
- Symbole d'erreur à l'écran.


◆ Installation

Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande ou à n'importe quel endroit de l'écran et le menu principal s'affichera. Appuyez ensuite sur l'icône



à gauche de l'écran pour entrer l'interface **SETUP** comme illustré ci-dessous:

FONCTIONNEMENT

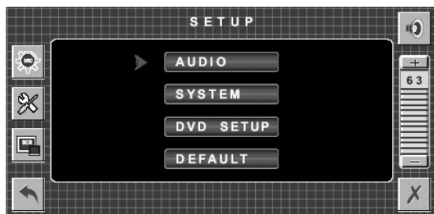

Note:
Pour toutes les fonctions à l'écran, vous pouvez appuyer sur l'icône correspondante qui est affichée ou utilisez les boutons ◀/▶, ▲/▼ OK de la télécommande pour sélectionner et confirmer.

Appuyez sur  pour retourner au menu précédent, appuyez sur  pour éteindre le menu en cours.


1) AUDIO

Appuyez sur la barre AUDIO pour entrer dans le menu AUDIO




Appuyez sur la barre Treble, Loud, Bass, Sub.W, Fad/Bal, EQ pour ajuster les différents items. (Note: lorsque l'appareil n'a pas de fonction subwoofer, si vous appuyez sur la barre Sub.W de l'écran, elle ne fonctionne pas)

A: Réglage des Aiguës (Treble)

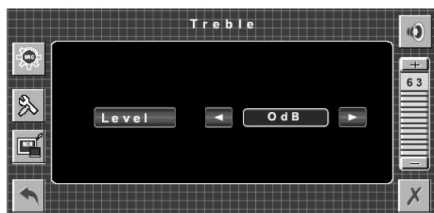


Utilisez ◀/▶ pour ajuster le niveau des aiguës entre -14dB~14dB.

B: Sélection Loud (fort)

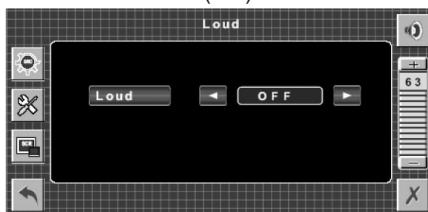


Utilisez ◀/▶ pour sélectionner loud ON ou OFF.

C: Ajustement des basses

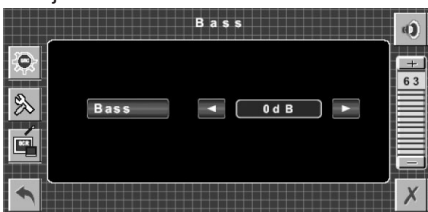


Utilisez ◀/▶ pour ajuster le niveau des basses entre -14dB~14dB.

D: Sélection Subwoofer

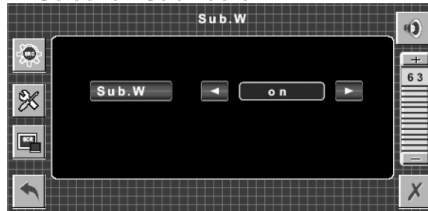

Utilisez ◀/▶ pour sélectionner subwoofer ON ou OFF.

E: Réglage Fader/Balance

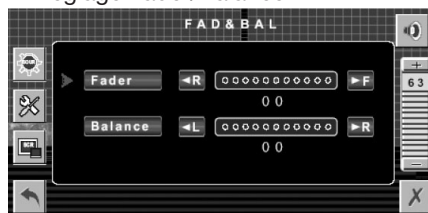


Utilisez R ◀/▶ F pour régler le niveau du son du haut-parleur avant/arrière.

Utilisez L ◀/▶ R pour ajuster le niveau du son du haut-parleur gauche/droit.

FONCTIONNEMENT

F: Sélection EQ

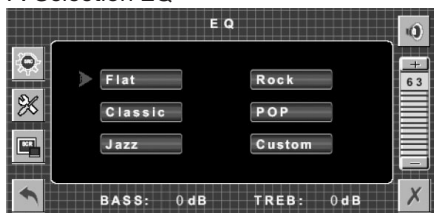


Appuyez sur la barre correspondante pour sélectionner parmi les différents modes de son : Flat, Rock, Classis, POP, Jazz, Custom.


Note: lorsque vous sélectionnez un mode de son différent, la valeur de BASSES et d'AIGUES correspondante s'affichera à l'écran.

2) SYSTEME

Appuyez sur la barre SYSTEME pour entrer dans le menu SYSTEME

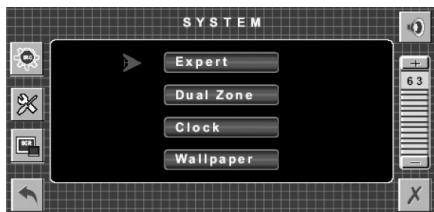

A: Menu Expert

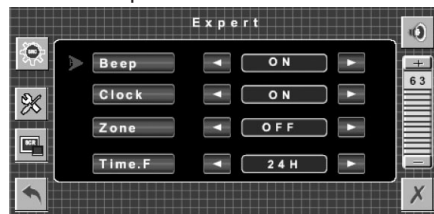

Dans le menu expert, l'opération suivante sera possible :


- Utilisez ◀/▶ pour sélectionner Beep ON ou OFF.
- Utilisez ◀/▶ pour sélectionner l'affichage Clock ON ou OFF.

Note: Si le menu expert est allumé, lorsque vous sélectionnez clock on, l'heure actuelle sera affiché dans le haut à droite de l'écran et vous verrez l'heure qui change.


Lorsque vous quittez le menu expert, l'horloge s'affichera dans le haut à droite de l'écran.

Lorsque vous sélectionnez clock off, l'horloge en cours sera arrêtée, si vous quittez le menu expert, l'horloge sera arrêtée.

- Utilisez / pour mettre sur ON ou OFF. (vous ne pouvez changez Zone sur ON. que si vous êtes en mode radio)
 - Utilisez / pour sélectionner le format d'affichage de l'heure 12H/24H par jour.
- B: Dual Zone (Vous ne pouvez faire fonctionner le mode Dual Zone que sur Zone est sur On dans le menu expert).

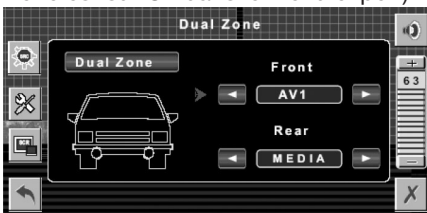

Pour la zone avant, utilisez / pour sélectionner le son de TUNER.
Pour la zone arrière, utilisez / pour sélectionner le son de MEDIA ,AV.
C: Réglage de l'horloge

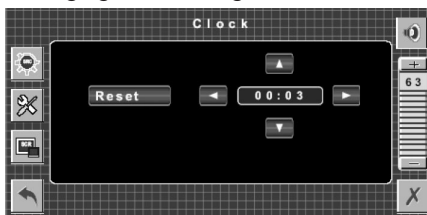

Utiliser ◀/▶ pour sélectionner l'heure et les minutes.

Puis, utiliser ▲/▼ pour changer la valeur de l'heure et des minutes.

Note: Si vous appuyez sur la barre de Remise à zéro de l'écran, vous réinitialisez et l'heure est à "00:00".

D: Sélection fond d'écran



Utilisez ◀/▶ pour sélectionner le fond d'écran parmi : Bleu, Noir et Cyan

FONCTIONNEMENT

3) REGLAGE DVD

Veuillez vous référer au la partie **FONCTIONNEMENT DU DISQUE(DVD, VCD, CD, MP3)** de ce guide d'utilisation.

4) DEFAULT

Appuyez sur la barre DEFAULT du menu SETUP, on vous demandera « Are you sure to load factory default setting ?(Etes-vous sûr de vouloir charger le réglage d'usine par défaut ?) ». Si vous souhaitez sélectionner le réglage par défaut, appuyez sur la barre ENTER sur l'écran ou appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour confirmer et « Load factory ok ! (Chargement d'usine ok !) » apparaîtra à l'écran.

◆ Note (POUR LES APPAREILS AVEC LA FONCTION TELMUTE ET BRAKE

- 1) Lorsqu'il y a un appel entrant, l'appareil est en état muet et "TEL MUTE" apparaît alors à l'écran.
- 2) Si le câble frein n'est pas relié à la masse (lorsque vous conduisez en mode BRAKE OFF), l'image n'apparaîtra pas à l'écran en mode DVD/AV et ce pour des raisons de sécurité. Seul le son audio sera émis.


◆ Fonctionnement Mode Smart

En mode Radio, appuyez légèrement sur le bouton **S-M** de la télécommande ou sur le bouton **S** (Smart MODE) du panneau avant afin d'entrer dans la fonction Mode Smart (en mode smart, le son des deux haut-parleurs sera muet).

A cet instant, l'état de la zone avant et arrière est en mode TUNER. {Vous pouvez changer l'état de la zone arrière (AV-OUT) parmi MEDIA,AV1 et AV2.

Fonctionnement du disque (DVD, VCD, CD, MP3)

En mode media, appuyez n'importe où sur l'écran, le menu du DVD s'affichera à l'écran :

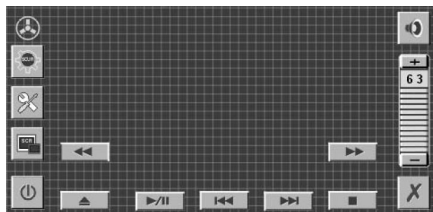

◆ Arrêter la lecture

Appuyez légèrement sur le bouton ■ de la télécommande ou une fois sur l'écran pour pré-arrêter la lecture de l'appareil. Lorsque vous appuyez sur le bouton ►/|| du panneau avant ou sur ► sur l'écran ou sur la télécommande, la lecture normale continuera. Appuyez deux fois sur le bouton ■ pour arrêter la lecture et retourner au LOGO DVD.

◆ Mettre en pause/Lecture par étapes

Appuyez sur ►/|| sur le panneau avant ou sur la télécommande ou sur l'écran pendant la lecture pour arrêter temporairement la lecture. Pour revenir à la lecture normale, appuyez à nouveau sur ►/||. Si vous lisez un DVD/VCD/SVCD, appuyez une deuxième fois sur ► sur le panneau avant pendant plusieurs secondes pour arrêter la lecture à l'image suivante (fonction étapes). {Si vous lisez un CD/MP3/CD de Photos, appuyez une deuxième fois sur ► sur le panneau avant pendant plusieurs secondes est inopérant.

◆ Avance rapide/Retour rapide

Appuyez sur ►► et ◀◀ à l'écran ou sur la télécommande pendant la lecture. A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la vitesse d'avance/de retour rapides change en fonction du disque comme suit.

DVD/VCD/CD/MP3:

Normal Playback → X2 → X4 → X8 → X20

◆ Lecture au ralenti (Uniquement pour les DVD)

Appuyez sur ►/◀ sur la télécommande pendant la lecture. A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la vitesse d'avance/de retour rapides change en fonction du disque comme suit.

DVD:

Normal Playback → SF1/2 → SF1/3 → SF1/4

◀ SF1/7 ◀ SF1/6 ◀ SF1/5 ◀

En mode ralenti, appuyez sur ► sur la télécommande pour reprendre une lecture normale.

◆ Sauter une piste

Appuyez sur les boutons ►►/◀◀ de la télécommande ou sur l'écran ou sur ►/► du panneau avant pendant la lecture.

FONCTIONNEMENT

▶▶ Appuyez sur pour sauter la piste suivante & appuyez sur ◀◀ pour sauter une piste en arrière.

Note: Pour certains disques VCD2.0 (Commande Lecture PBC), il se peut que les boutons ▶▶/◀◀ ne soient pas disponibles.

◆ Lecture Menu Vidéo DVD

Lorsque vous lisez un disque DVD dans le lecteur DVD :

- 1) Le disque sera lu automatiquement et sera arrêté à l'image menu.
- 2) Utilisez les boutons curseurs ◀/▶, ▲/▼, pour naviguer dans les barres surlignées du menu.
- 3) Appuyez sur le **OK** de la télécommande pour confirmer l'item sélectionné.

◆ Mémoire de la Dernière Lecture

- 1) Pendant la lecture du disque, si vous maintenez la touche power sur le lecteur DVD enfoncée pendant plusieurs secondes ou si vous appuyez sur le bouton power \odot se la télécommande, cela éteindra l'appareil. Vous pouvez le rallumer en appuyant à nouveau sur le bouton power \odot du lecteur DVD ; ce dernier reprendra la lecture là où vous l'aviez arrêtée.
- 2) Pendant la lecture d'un disque, si vous appuyez sur le bouton **MODE** pour passer à un autre mode, puis que vous retournez à nouveau au mode DVD, l'appareil reprendra la lecture là où elle avait été interrompue.

◆ Répéter la lecture/Répétition de la lecture d'un passage

Répéter la lecture : lorsque vous voulez répéter la lecture de tout un disque, une piste ou un chapitre

- 1) Appuyez sur le bouton **RPT** de manière répétitive afin de sélectionner les différents modes de répétition.
- 2) Selon les types de disques, si vous appuyez sur le bouton **RPT**, les effets seront différents.
Pour les DVD

▶ REP:[OFF] → REP:[CHAPTER] → REP:[TITLE]

Pour VCD/SVCD/CD/MP3/WMA

◀ REP:[OFF] → REP:[REP1] → REP:[REPALL]

Note: La caractéristique REPEAT ne supporte pas VCD2.0 (avec PBC ON).

Lecture répétée d'un passage : lorsque vous souhaitez répéter la lecture d'un passage donné

La répétition **A-B** permet de répéter un passage du disque en continu.

- 1) Appuyez d'abord sur le bouton **A-B** au début du passage voulu:

REPEAT A-

- 2) Appuyez ensuite sur le bouton **A-B** à la fin du passage voulu:

REPEAT A-B

- 3) Ensuite, l'appareil répète la lecture du passage que vous avez réglé depuis A jusqu'à B.
- 4) Pour revenir à une lecture normale, appuyez à nouveau sur le bouton **A-B**

A-B CANCEL

◆ Lecture dans le désordre/aléatoire

Appuyez sur le bouton **RDM/SHF** de la télécommande pour lire les pistes dans le désordre et "SHUFFLE" apparaîtra à l'écran. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour quitter le mode shuffle et "SHUFFLE:[OFF]" apparaîtra à l'écran.

Note : lorsque vous lisez un disque DVD, ce bouton est une touche invalide.

Lecture du Menu PBC des VCD/SVCD

Pour les VCD et les SVCD, il existe un menu afin de sélectionner les contenus voulus. Ce menu est appelé menu PBC (Playback Control).

Appuyez sur le bouton **PBC** de la télécommande pour passer de PBC ON à PBC OFF sur le disque.

En mode les fonctions PBC ON, REPEAT, RANDOM, BOOKMARK, A-B, PROGRAM et GOTO ne sont pas disponibles.

◆ FONCTION AFFICHAGE A L'ECRAN

Appuyez sur le bouton **DISP** pendant la lecture pour afficher à l'écran l'information console du disque.

Pour les DVD

Une fois que vous avez appuyé sur

FONCTIONNEMENT

le bouton **DISP**, vous verrez l'information dans l'ordre suivant.

DVD TT 1/1 CH 4/28 C 00:07:12

DVD TT 1/1 CH 4/28 T 00:15:55

DVD TT 1/1 CH 4/28 T -01:48:33

1) Item: TT

Fonction : Affiche le numéro du titre en cours et le numéro du temps total.

2) Item: CH

Fonction : Affiche le numéro du chapitre en cours et le numéro du chapitre total

3) Item : (Cette icône n'est affichée que pendant quelques secondes, après quelques secondes, elle disparaît)

Fonction : Affiche le temps de lecture du disque entier.

4) C-: Affiche le temps restant du chapitre en cours.

5) T : Affiche le temps écoulé du titre en cours.

6) T-: Affiche le temps restant du titre en cours.

7) C : Affiche le temps écoulé du chapitre en cours.

8) 1/1 ENG 5.1CH 3/4 FRE OFF

Affiche la langue (LANGUAGE), le type audio (AUDIO TYPE), la langue des sous-titres (SUBTITLE LANGUAGE) et l'angle de lecture (PLAY ANGLE)

Pour les VCD

CD TRK 4/16 HDCD C 00:00:08

CD TRK 4/16 HDCD C -00:03:31

CD TRK 4/16 HDCD T 00:13:21

CD TRK 4/16 HDCD T -00:58:04

La signification du menu est la même que celle du menu DVD ci-dessus.

◆ FONCTION GOTO

Pour les DVD

Appuyez sur le bouton GOTO, l'écran affichera le message suivant : ° :

TT 1/03CH 001/004 00:20:00

Utilisez les touches numériques pour entrer le Titre désiré, le Chapitre ou le Temps, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Pour les VCD (AVEC PBC OFF)/CD:

TRK 1/1 PBC 00:25:17

Vous pouvez entrer la Piste et le Temps puis appuyez sur OK pour confirmer.

◆ FONCTION ZOOM

Permet d'agrandir la taille de l'image. Appuyez sur le bouton **ZOOM** de la télécommande pour basculer de l'échelle 2, à l'échelle 3 et 4, 1/2 échelle, 1/3 d'échelle et 1/4 d'échelle.

Lorsque l'échelle est 1/4 de temps, appuyez à nouveau sur le bouton **ZOOM** pour annuler la fonction zoom.

ZOOM 2 ZOOM 3 ZOOM 4 ZOOM 1/2

ZOOM OFF ZOOM 1/4 ZOOM 1/3

En mode Zoom, appuyez sur les boutons , / pour déplacer les images vers le haut, le bas, à gauche, à droite.

◆ FONCTIONS SPECIALES POUR DVD

Fonction sous-titres multiples/ Langue audio

Appuyez sur **SUBT** pendant la lecture. Les informations suivantes s'afficheront à l'écran.

: [1 CHINESE]

A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la langue de sous-titrage se change en ordre séquentiel.

Notes:

- Le numéro de la langue est différent en fonction du disque.
- Certains disques ne contiennent qu'une langue de sous-titrage.

Fonction sous-titres multiples/ Langue audio

Appuyez sur **AUD** pendant la lecture. Les informations suivantes s'afficheront à l'écran.

: [3 ENGLISH 5.1CH]

A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la langue de sous-titrage se

FONCTIONNEMENT

change en ordre séquentiel.

Notes:

- Le numéro de la langue est différent en fonction du disque.
- Certains disques ne contiennent qu'une langue de son.

Fonction Angles Multiples

Appuyez sur **ANG** pendant la lecture. Les informations suivantes s'afficheront à l'écran.

 [1/4]

A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l'angle se change en ordre séquentiel.

Notes:

- Le numéro de l'angle est différent en fonction du disque.
- Cette fonction ne valable que sur les disques qui ont des scènes enregistrées à différents angles.

◆ Lecture de Programme

En mode lecture de programme, vous pouvez lire la piste de la séquence de votre choix.

Pour programmer la lecture d'un disque, veuillez suivre les indications qui suivent.

Pour les VCD et les CD :

1) En mode PBC OFF.

Appuyez sur le bouton **PROG** de la télécommande pour entrer dans l'interface de l'édition de programme.

Prog-			
1 [--]	5[--]	9[--]	13[--]
2 [--]	6[--]	10[--]	14[--]
3 [--]	7[--]	11[--]	15[--]
4 [--]	8[--]	12[--]	16[--]
Play		Clear	

- 2) Utilisez les boutons curseurs ◀/▶ ou ▲/▼ pour sélectionner les items que vous souhaitez programmer. Les items que vous avez sélectionné seront en sur-brillance.
- 3) Entrez le numéro de la séquence que vous souhaitez programmer à l'aide des touches numériques (0-9) de la télécommande.

- 4) Utilisez les touches curseurs pour sélectionner le caractère **PLAY** à mettre en sur-brillance, appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande ou sur le bouton **ENT** sur le panneau avant pour confirmer. L'appareil lira ensuite les pistes dans l'ordre dans lequel vous les avez programmées.
- 5) Si vous souhaitez réinitialiser le programme, sélectionnez le caractère **CLEAR** et appuyez sur **OK** pour effacer les informations que vous aviez programmées.

Pour les disques de données comportant des fichiers audio (MP3 / WMA), film (MPEG), image (JPG) :

Le fonctionnement est le même que celui du VCD/CD.

Appuyez sur le bouton **PROG** de la télécommande, la fenêtre de lecture media suivante s'affichera à l'écran :

Prog-							
T	C	T	C	T	C	T	C
1__:	5__:	9__:	13__:	1__:	5__:	9__:	13__:
2__:	6__:	10__:	14__:	2__:	6__:	10__:	14__:
3__:	7__:	11__:	15__:	3__:	7__:	11__:	15__:
4__:	8__:	12__:	16__:	4__:	8__:	12__:	16__:
Play				Clear			

Note:

- Lorsque vous lisez des pistes que vous avez programmées, appuyez sur le bouton **PROG** pour entrer l'interface de programme, appuyez sur **PROG** une deuxième fois pour quitter le menu et l'appareil se mettra en lecture normale. Lorsque vous souhaitez retourner en lecture de programme, appuyez sur **PROG** pour entrer l'interface de programme et sélectionnez **PLAY**, puis utilisez le bouton **OK** pour confirmer. La lecture de programme commencera alors. "PROG PLAY" s'affichera ensuite à l'écran.

◆ REGLAGE DVD

Il y a deux méthodes pour entrer dans le menu DVD SETUP

Méthode A : En mode DVD, lorsque le disque est en lecture ou en mode arrêt, appuyez sur **SETUP** sur la télécommande pour entrer dans le menu de réglage.

FONCTIONNEMENT

Méthode B : dans le menu SETUP, appuyez sur la barre DVD SETUP pour entrer dans le menu.


Lorsque le curseur est dans le haut, utilisez les boutons ◀/▶ pour naviguer dans les pages.

* Appuyez sur le bouton ▼ pour déplacer le curseur dans la page de réglage du dessous et vous pouvez ensuite utiliser les boutons ▲/▼ pour naviguer dans les différentes options de réglage.

* Appuyez sur le bouton ▶ pour afficher la liste des choix pour chaque option de réglage et utilisez ensuite les boutons ▲/▼ et **OK** pour changer la sélection.

1) REGLAGE SYSTEME

Lorsque vous ouvrez le menu système, vous voyez d'abord la page de réglage du système, voir ci-dessous :

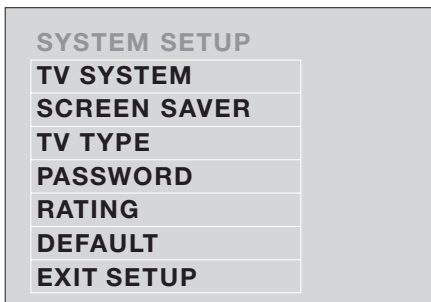

1) TV SYSTEM : Change le mode TV parmi NTSC, PAL et AUTO.

2) SCREEN SAVER : Mettez l'écran en SCREEN SAVER on ou off.

3) TV TYPE : Permet de changer le TYPE DE TV parmi 4:3PS, 4:3LB et 16:9.


4) PASSWORD : Permet de verrouiller ou de déverrouiller le MOT DE PASSE (password). Le MOT DE PASSE par défaut est "0000".

5) RATING : Permet de changer le COEFFICIENT (rating) de contrôle parental parmi 1KID SAFE, 2G, 3PG, 4PG13, 5PG-R, 6R, 7NC-17, 8ADULT.

6) DEFAULT : Remet le réglage du système en réglage par défaut.

2) LANGUAGE SETUP(SELECTION DE LA LANGUE)

• Lorsque vous ouvrez le menu de réglage de la langue, vous verrez s'afficher la page de réglage de la langue.

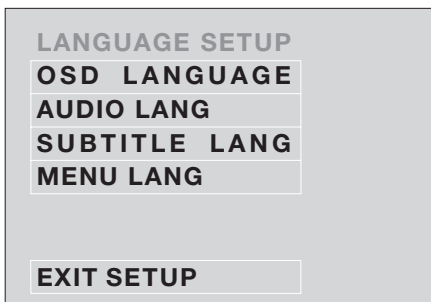


Vous pouvez changer la OSD LANGUAGE (LANGUE OSD) parmi : Anglais, Allemand, Espagnol, Français, Portugais, Italien et

FONCTIONNEMENT

Vous pouvez changer la langue AUDIO/ SUBTITLE (sous-titres)/ MENU parmi: Anglais, Allemand, Espagnol, Français, Portugais, Italien et Russe. Vous pouvez aussi choisir d'éteindre la langue audio/subtitle/menu.

3) REGLAGE AUDIO

- Lorsque vous ouvrez le menu AUDIO, vous voyez l'image suivante:

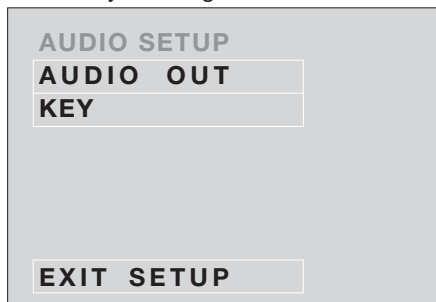

- 1) AUDIO OUT : Changez parmi SPDIF/OFF, SPDIF/RAW et SPDIF/PCM.
- 2) KEY : Changez parmi -4, -2, 0, +2, +4.

Questions fréquemment posées

- Lorsque j'insère un disque DVD, pourquoi ne parvient-il pas à être lu et le message suivant s'affiche « region error » ?

Cela signifie que le lecteur DVD et les disques ont tous un « REGION CODE (CODE ZONE) ». Si le numéro de zone décrit sur le disque DVD ne correspond pas à celui du lecteur DVD, l'appareil ne peut pas lire le disque.

- Lorsque j'insère un disque DVD, il y a une fenêtre à l'écran qui m'invite à entrer un mot de passe à 4 caractères, pourquoi?

Cela signifie que le disque en cours à un niveau de « Contrôle Parental » et le niveau de contrôle parental du lecteur est réglé en-dessous du niveau du disque. Vous devez alors entrer le mot de passe afin de pouvoir lire le disque.

NOTE:

- Pour régler le niveau de « Contrôle parental », veuillez vous référer à la section « SYSTEM SETUP/RATING » de la page suivante.

ATTACHEMENT: CONTROLE PARENTAL

Les disques DVD ont un niveau de contrôle parental déterminé. Le champ de contrôle parental est de 1 à 8.

Le lecteur peut être réglé de manière similaire. Si le niveau de contrôle parental du lecteur est réglé sur 8, l'appareil lira tous les disques. Si le niveau de contrôle parental du lecteur est réglé en-dessous de 8, seuls les disques qui ont un niveau inférieur ou égal à celui du contrôle parental seront lus.

Par exemple, si le lecteur est réglé sur 5, seuls les disques qui ont un contrôle parental de coefficient 5, 4, 3, 2 & 1 seront lus. Pour lire des disques d'un coefficient plus élevé, vous devez changer le coefficient du lecteur par un nombre supérieur.

Par exemple, considérez un disque qui est normalement approprié à tous les publics et qui est de coefficient 2 la plupart du temps. Cependant, au milieu, il y a aussi des scènes qui sont de coefficient 5 & 7 (non appropriées aux enfants). Des scènes alternatives d'un coefficient inférieur sont incluses.

Le lecteur lit la scène qui a le coefficient le plus élevé que le réglage de contrôle parental autorise.

Un passage du disque peut avoir plusieurs séquences différentes qui varient en niveau de contrôle parental. Dans l'exemple ci-dessus avec un disque qui a un contrôle parental, le lecteur montrera un passage différent et ce, en fonction du niveau de contrôle parental réglé dans le menu du lecteur. De cette manière, les parents peuvent contrôler le contenu des films et il n'y a pas d'indication qu'une censure est survenue.

La signification des niveaux 1 à 8 varie selon le pays et le type de contenu du disque.

Les niveaux de contrôle parental sont :
Unlock (déverrouiller)

1 KID SAFE (sécurité enfants)

2 G

3 PG


4 PG 13

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

◆ Basculer en mode radio

Appuyez sur le bouton **MODE** de la télécommande pour sélectionner le mode radio ou taper sur l'icône **Radio** icon on the **SOURCE** à l'écran. En mode radio, les informations suivantes apparaîtront à l'écran.

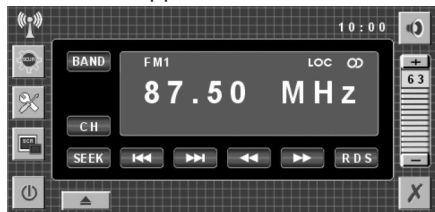

◆ Sélectionner la bande de fréquence

Appuyez sur la touche **BAND** de la télécommande ou appuyez sur la barre **BAND** à l'écran pour sélectionner la bande désirée. La réception de la bande se changera dans l'ordre suivante : Pour les bandes à deux ondes :

►FM1►FM2►FM3►AM

◆ Sélectionner une station

En mode radio, appuyez légèrement sur la touche ► sur l'avant du panneau, sur la télécommande ou sur l'icône



à l'écran afin d'augmenter la fréquence. Appuyez légèrement sur le bouton ◀ sur l'avant du panneau, sur la télécommande ou sur l'icône



à l'écran afin de diminuer la fréquence d'une étape d'espace de canal.

Maintenir la touche enfoncée plus longtemps pour un réglage rapide. La fréquence est mise à jour en accord avec l'affichage.

Appuyez et maintenez les bouton ◀/► sur le devant du panneau, enfoncés.

“Manual” apparaîtra à l'écran, vous pouvez alors régler la fréquence manuellement. S'il n'y a pas d'action pendant environ 5 secondes, “Manual” disparaît de l'écran. Le système quittera ce mode.

◆ Réglage de la mémoire

Appuyez sur les bouton **RADIO PRESET** 1~6) de la télécommande ou appuyez sur ▲/▼ sur le panneau avant ou sur la télécommande pour régler les stations en mode radio. Avec ce système, un total de 24 stations (pour

les bandes deux ondes) ou de 30 stations (pour les bandes trois ondes) peuvent être enregistrées dans la mémoire des six boutons.

Chaque bande enregistre jusqu'à six stations préréglées.

Les stations peuvent être de bande FM1, FM2, FM3 et **MW** band. Le fonctionnement est le suivant :

- Mettre en mémoire : Appuyez sur le bouton de localisation de la mémoire désiré et maintenez-le enfoncé pendant plusieurs secondes. La station en écoute sera enregistrée sous le numéro de bouton sélectionné.
- Ou appuyez sur le caractère “CH” à l'écran puis appuyez et maintenez le barre du bouton M1~6 à l'écran enfoncée pour enregistrer la station en écoute sous le numéro de bouton sélectionné.
- Retirer une Station Préréglée Appuyez sur un des boutons **RADIO PRESET** de la télécommande pour retirer une station qui a été mise en mémoire à l'avance: le numéro s'affiche à l'écran.

◆ Historique de la Mémoire Automatique & Balayage du Programme

- Balayage de programme Appuyez légèrement sur le bouton **AS/PS** de la télécommande ou appuyez légèrement sur la barre **AS/PS** du panneau avant pour balayer une station préréglée. Chaque station sera maintenue pendant environ 5 secondes.
- Enregistrement automatique de la mémoire Appuyez sur le bouton **AS/PS** de la télécommande ou sur la barre **AS/PS** à l'écran pendant plusieurs secondes ou sur le bouton **AS/PS** du panneau avant. La radio recherche la fréquence en cours et vérifie la force du signal jusqu'à ce qu'un cycle de recherche soit terminé. Ensuite, les stations sont enregistrées sous le numéro de bouton préréglé une à une en fonction de la force de signal de chaque station. Lorsque la recherche automatique est terminée, l'appareil se met ensuite automatiquement en mode préréglé de balayage.

FONCTIONNEMENT

Note: En mode FM, appuyez sur les touches numériques 1- 6 du panneau avant ou sur la télécommande et maintenez-les enfoncées pendant environ 2 secondes. La station en cours sera enregistrée sous le numéro de touche en cours.

◆ Mono/Stéréo

Appuyez sur le bouton **MO/ST** de la télécommande pour sélectionner le mode stéréo. Vous pouvez parfois améliorer la réception des stations distantes en sélectionnant le mode de fonctionnement mono.

◆ Locale/Distante

Appuyez sur le bouton **LOC** de la télécommande pour choisir entre une station locale et une station distante. Réglage locale pour la réception d'une station à signal fort et distant, pour la réception d'une station à signal plus faible. Lorsque la station de recherche est en mode LOC, s'il n'y a pas de station disponible, l'appareil se mettra en mode DIS et recherchera automatiquement une station. S'il n'y a pas de station disponible, l'appareil arrêtera de chercher et retournera en mode LOC. Lorsque la station de recherche est en mode DIS, s'il n'y a pas de station disponible, l'appareil arrêtera de chercher et retournera en mode DIS.

FONCTIONNEMENT AV

Basculer en mode AV

Il y a une paire de jacks AUDIO/VIDEO INPUT à l'avant et à l'arrière de l'appareil. Lorsque vous reliez le système audio/vidéo à ces prises, appuyez sur le bouton MODE de la télécommande ou sur le panneau avant pour sélectionner le mode AV.

FONCTIONNEMENT DE LA LECTURE USB

À l'arrière de l'appareil, il y a une prise USB. Un pilote USB peut être connecté par cette interface. (fonctionnement)

- 1) Reliez le pilote USB à l'interface USB, l'appareil lira automatiquement les fichiers enregistrés sur le périphérique USB.
- 2) Lorsqu'un disque est présent dans la fente, reliez le port USB à l'interface USB, l'appareil lira le disque. Appuyez sur le bouton **■** (stop) ou **||**

(pause) de la télécommande ou sur le bouton **▶||** /**MUT** du panneau avant pour entrer dans le mode STOP ou PAUSE. Appuyez ensuite sur le bouton **GOTO** pour lire le périphérique USB.

- L'appareil principal ne supporte que les disques de mémoires USB qui sont approuvés par Microsoft.
- Le lecteur USB MP3 n'est pas un standard qui signifie qu'une marque différente ou que différents modèles ont leurs propres standards. Notre produit ne peut donc pas supporter tous les lecteurs MP3.
- Lorsque vous reliez un lecteur MP3 et qu'il y a une pile normale dans le lecteur (pas une pile rechargeable), vous devez retirer la pile du lecteur MP3 puis connecter l'interface USB. Sinon, la pile risque d'exploser.
- Lorsque vous êtes en mode USB, assurez-vous de ne pas retirer le pilote USB de l'interface USB.

RÉSOLUTION DE PROBLÈME

S'il vous semble que votre appareil DVD est défectueux, consultez d'abord cette liste. Il est possible qu'une chose toute simple ait été oubliée.

Ne tentez en aucun cas de réparer le lecteur par vous-mêmes; cela annulerait la garantie. Seul le personnel d'entretien qualifié peut retirer le couvercle de ce lecteur ou l'entretenir.

PAS DE COURANT

- Vérifiez que le bouton arrêt/marche situé sur le devant de l'appareil est bien réglé à marche.
- Vérifiez que la fiche d'alimentation C.A. ou C.C. de l'appareil principal est bien connectée.
- Vérifiez que la prise C.A. ou C.C. est bien sous tension.

PAS D'IMAGE

- Vérifiez que le mode est configuré correctement, tel qu'au mode DVD, au mode AV1, au mode AV2 et au mode RGB.
- Vérifiez la connexion vidéo.

IMAGE DÉFORMÉE

- Vérifiez s'il y a des traces de doigts sur le disque et nettoyez-le avec un tissu doux en essuyant à partir du centre vers le périmètre.
- Parfois, une petite partie de l'image pourrait apparaître déformée. Ceci n'est pas dû à un mauvais fonctionnement.

L'IMAGE EST TROP SOMBRE, TROP CLAIRE OU SANS COULEUR

- Appuyez sur le bouton d'IMAGE du panneau de l'écran puis appuyez sur les boutons VOLUME+ et VOLUME- pour accroître ou diminuer l'intensité des points suivants (CLARTÉ, CONTRASTE, COULEUR ou TEINTE) à leur juste proportion. Vous pourrez ainsi obtenir une image de la meilleure qualité possible.

IMAGE COMPLÈTEMENT DÉFORMÉE

- Le format du disque ne convient pas au type de télévision utilisé (NTSC).

PAS DE COULEUR DANS L'IMAGE

- Le format du disque ne convient pas au type de télévision utilisé (NTSC).

LE DISQUE NE PEUT PAS ÊTRE LU

- Assurez-vous que l'étiquette du disque est orientée vers le haut.
- Nettoyez le disque.
- Vérifiez si le disque est défectueux en faisant un essai avec un autre disque.

PAS DE SON

- Vérifiez les connections audio.

- Si vous utilisez un amplificateur à haute fidélité, essayez une autre source audio.
- Vérifiez si le volume est réglé au niveau minimal, puis augmentez-en l'intensité en le réglant avec la touche VOLUME+.

SON DÉFORMÉ EN PROVENANCE DE L'AMPLIFICATEUR À HAUTE FIDÉLITÉ

- Assurez-vous qu'aucune connexion audio n'est faite avec l'entrée phono de l'amplificateur.

PAS DE RETOUR VERS L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE LORSQUE LE DISQUE EST RETIRÉ

- Appuyez sur le bouton de MISE EN MARCHÉ pour fermer l'appareil, puis appuyez-le encore une fois sur le bouton pour mettre l'appareil en marche.
- Appuyez sur le bouton de remise à zéro situé sur le devant de l'appareil DVD.

SPÉCIFICATION

GÉNÉRAL

Exigences du bloc d'alimentation : 12 volts c.c., mise à la masse négative
Courant de sortie maximal : 4 x 35 watts
Appel de courant : 15 ampères (max)

RADIO

FM

Couverture des fréquences : 87,5 à 107,9 MHz
Sensibilité (S/N = 30 dB) : 4 μ V
Rejet d'image : > 45dB
Séparation stéréo : > 25dB
RD PSG : > 38dB

AM

Couverture des fréquences : 530 à 1720 kHz
Sensibilité (S/N = 20 dB) : 36 dBu
Rejet d'image : 45 dB

DVD

Système de signaux : Vidéo composite 1,0Vp-p 75 Ω
Disques lus : (1) Disque DVD-VIDEO
5 po (12 cm), une seule face, mono couche
5 po (12 cm), une seule face, double couche
(2) Disque compact
(CD-DA/CD-R/CD-RW/MP3)
(3) CD vidéo de 5 po (12 cm)
Taille de l'écran : TFT 7,0 po
Résolution : 1440 x 234 points

Remarque :

La fiche technique et la conception sont sujettes à modification sans préavis, et ce, en raison des améliorations apportées à la technologie.

Ce produit intègre une technologie de protection des droits intellectuels qui est protégée par des méthodes de réclamation en vertu de certaines brevets américains et d'autres droits intellectuels possédés par la société Macrovision Corporation et d'autres détenteurs de droits. L'utilisation de cette technologie de protection des droits intellectuels doit être autorisée par Macrovision Corporation. Cette technologie a été conçue uniquement pour une utilisation à domicile et d'autres applications de visionnement limitées, à moins que cela ne soit autorisé par la société Macrovision Corporation. La rétroingénierie ou le démontage sont proscrits.