

# MARQUANT<sup>®</sup>

MCT-1477

14" Kleuren televisie met ingebouwde DVD speler



**MCT-1477**



**PAS OP**  
**GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN**  
**NIET OPENEN**



**WAARSCHUWING: OM HET GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN ZO VEEL MOGELIJK TE BEPERKEN, RADEN WIJ AAN DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) VAN HET APPARAAT NIET TE OPENEN.**

**IN HET APPARAAT BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF GEREPAREERD. ONDERHOUD EN REPARATIE DIENEN DOOR DAARVOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL TE WORDEN UITGEVOERD.**

De afbeeldingen op het achterpaneel van het apparaat hebben de volgende betekenis:



De bliksemflits met de pijlpunt binnen een gelijkzijdige driehoek wijst de gebruiker op het gevaar van de aanwezigheid van een niet-geïsoleerd 'gevaarlijke elektrische lading' binnen de behuizing van het product, die hoog genoeg is om gevaar van elektrische schokken voor personen op te leveren.



Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke instructies voor bediening en onderhoud in de handleiding die bij het apparaat wordt geleverd.

**WAARSCHUWING: OM HET GEVAAR VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U ERVOOR TE ZORGEN DAT HET APPARAAT NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDT BLOOTGESTELD.**

### INSTALLATIE

Plaats het toestel niet op een plek waar licht direct op het scherm schijnt. In een geheel donkere omgeving of bij reflecties op het scherm kunnen de ogen te zwaar worden belast. Voor optimale kijk- en weergaveomstandigheden wordt een zachtere en indirecte belichting aanbevolen.

### WAARSCHUWING

Voer nooit reparaties zelf uit en voer nooit wijzigingen door in de onderdelen aan de binnenzijde van het toestel of aan bedieningsorganen die niet in deze handleiding worden genoemd. Alle televisietoestellen werken onder hoge elektrische lading. De beeldbuis is luchtleedig gemaakt. Bij beschadiging van de beeldbuis worden glasscherven met kracht naar buiten geslingerd. Voorkom daarom dat de beeldbuis wordt gekrast of op een andere wijze wordt beschadigd of dat er kracht op wordt uitgeoefend. Als u stof, vuil of waterdruppels van de **VOORZIJDE VAN DE BEELDBUIS** of de **BEHUIZING** verwijdert, dient u eerst de stekker uit het stopcontact te halen. Gebruik vervolgens een zachte droge doek om het toestel te reinigen.

### GEVAAR



Onzichtbare laserstraling bij opening of defecte sluiting. Vermijd directe blootstelling aan laserstraling.



Het CD-mechanisme van dit apparaat maakt gebruik van optische laser met ingebouwde beveiliging. Demontage van dit systeem dient uitsluitend te worden uitgevoerd door daartoe gekwalificeerd personeel. Blootstelling aan deze onzichtbare laserstraling kan schadelijk zijn voor het menselijk oog.

DIT IS EEN LASERPRODUCT VAN KLASSE 1. GEBRUIK VAN DE BEDIENINGSORGANEN, AANPASSINGEN OF PROCEDURES OP EEN ANDERE WIJZE DAN IN DEZE DOCUMENTATIE VERMELD, KAN LEIDEN TOT BLOOTSTELLING AAN SCHADELIJKE LASERSTRALING.

**LASERPRODUCT**  
**KLASSE 1**


## POSITIE BEDIENINGSORGANEN

1. Luidsprekers
2. Aan/uit knop
3. Infrarood sensor
4. Kanaal keuze toets
5. Volume knop
6. TV menu toets
7. TV/AV/DVD keuze toets
8. Openen/sluiten DVD lade
9. DVD Lade
10. DVD Afspeel/pauze toets
11. DVD Stop toets
12. Hoofdtelefoon aansluiting
13. Video ingang voorzijde
14. Audio ingang voorzijde
15. Voorzijde
16. Antenne ingang
17. Scart connection
18. Audio/video uitgangen achterzijde DVD
19. Audio uitgang rechts DVD
20. Audio uitgang links DVD
21. Video uitgang DVD
22. S-video uitgang

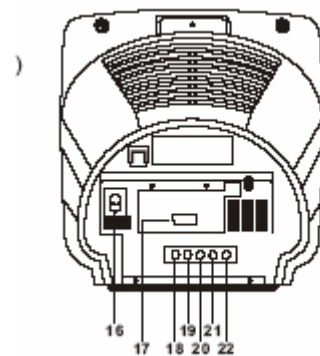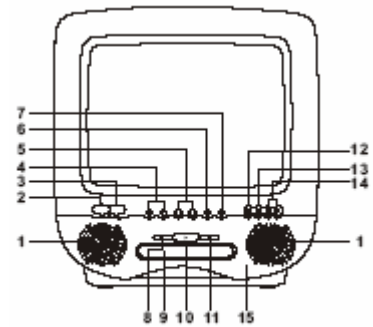


# AFSTANDBEDIENING

1. Eject toets
2. Herhaal toets
3. PAL/Ntsc systeem toets
4. Ondertiteling toets DVD
5. Audio toets
6. terugwaarts toets
7. Camera hoek
8. Pijl toetsen
9. Menu toets
10. Links pijltoets
11. Pauze / stap toets
12. TV kanaal + toets
13. TV kanaal – toets
14. Snel achterwaarts
15. DVD spring achterwaarts
16. DVD spring voorwaarts
17. Numerieke toetsen
18. 2 Decimalen keuzetoets
19. Display toets + TXT mix toets
20. TV Recall functie + TXT subcode
21. TV Beeld toets + TXT groen
22. TV S sys toets + TXT rood
23. TXT Annuleer toets
24. TXT Reveal
25. Standby toets
26. Herhaal A-B toets
27. PBC toets
28. DVD Display toets
29. Titel toets
30. Zoom toets
31. Hoofdstuk toets
32. Setup toets
33. Pijltoets rechts
34. DVD Enter toets
35. Volume +
36. Pijltoets omlaag
37. Volume –
38. Afspeel toets
39. Snel voorwaarts toets
40. Mute toets
41. Stop toets
42. Slow-motion toets
43. +10 Toets
44. TV Zoom toets
45. Inslap toets
46. TV/AV keuze toets
47. DVD toets
48. Beeldinstelling toets + TXT stop
49. Lock toets + TXT formaat
50. TXT Geel toets
51. TXT Cyaan toets
52. TXT Wit toets
53. TXT TV Mode

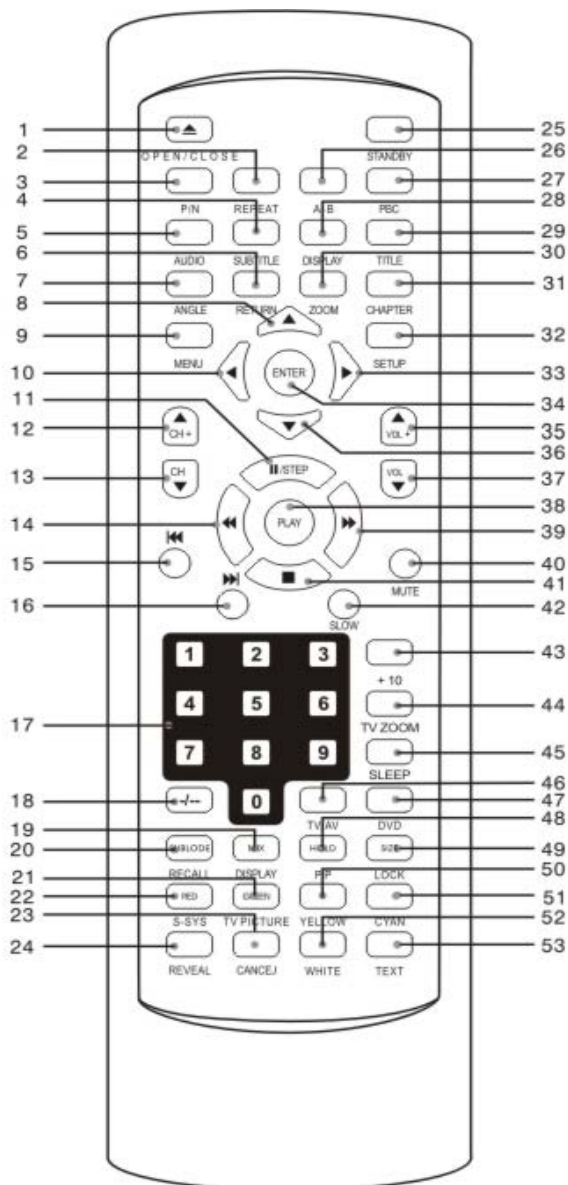


# AANSLUITINGEN

Antenne ingang

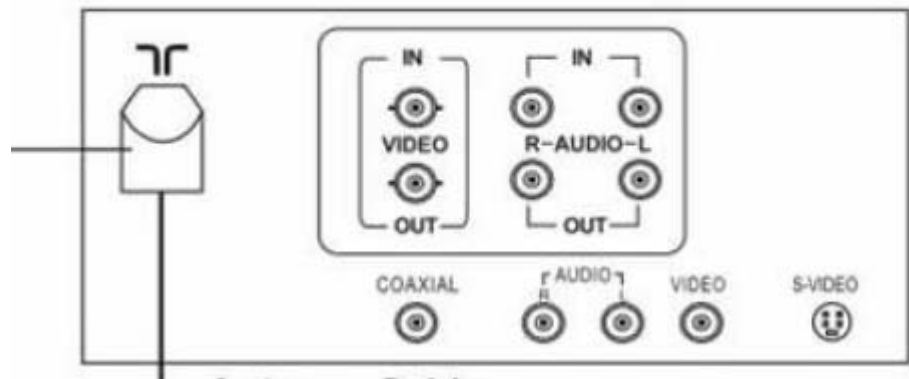

Antenne kabel

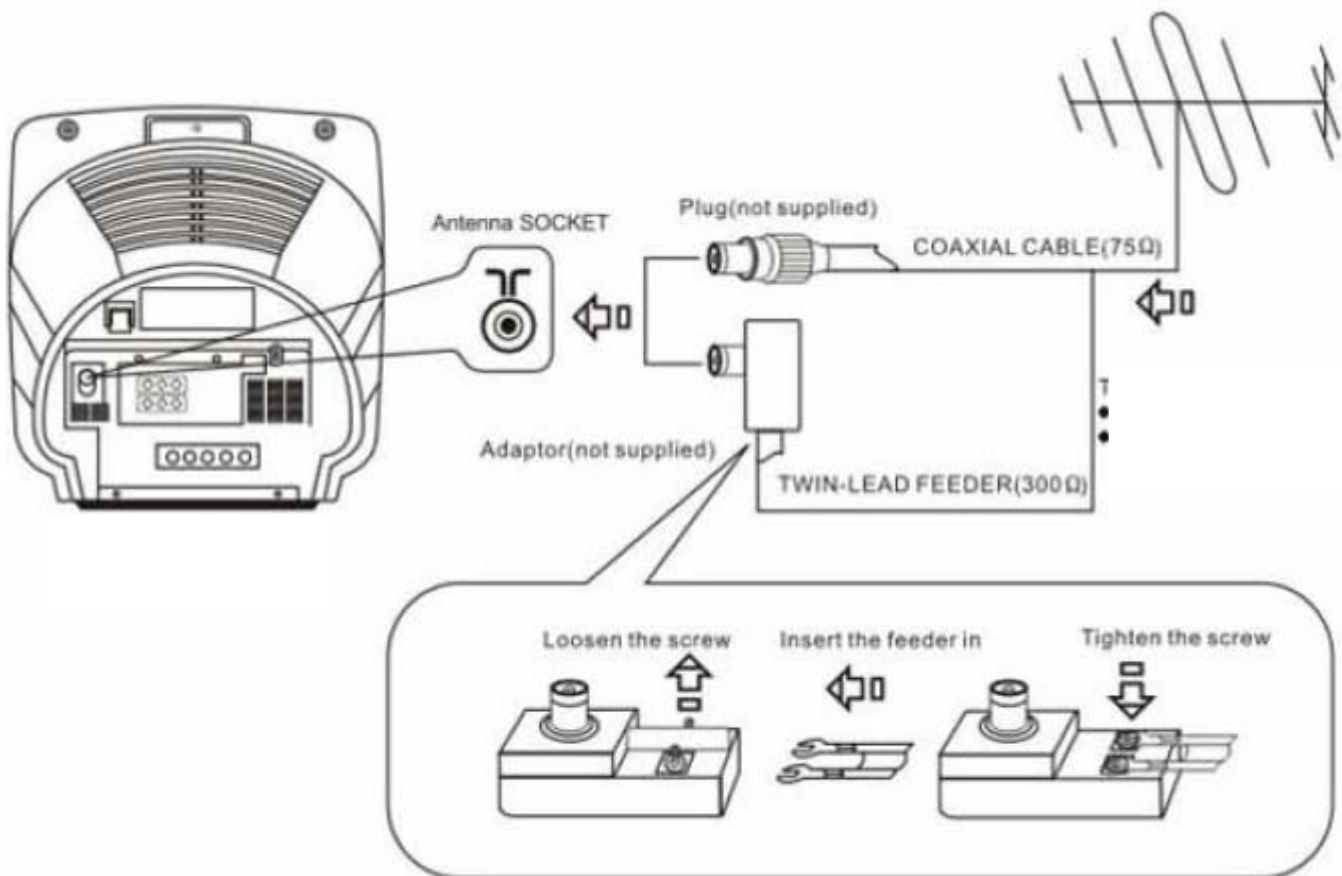

## AAN/UIT van het toestel

1. Sluit het netsnoer aan en druk op de POWER toets op het frontpaneel van het toestel zelf.
2. Druk op de STANDBY toets om de TV uit te schakelen. Ook kunt u de numerieke toetsen gebruiken om de TV uit de standby modus te halen.
3. Indien u langere tijd de TV niet gebruikt, dient u de hoofdschakelaar weer uit te schakelen.

## Voorkeuze en afstemming

- Druk 4x op de menu toets van de afstandsbediening en selecteer **TUNING** modus.
- Druk op **P+ / P- ▲/▼** en **VOL▲/▼** om dit in te stellen. (functioneert niet in AV modus)
- Druk op **P+ / P- ▲/▼** om uw keuze te maken
- Druk weer op de MENU toets om terug te keren naar het voorgaande scherm.

### PICTURE – SOUND – SETUP – TUNING – TIME

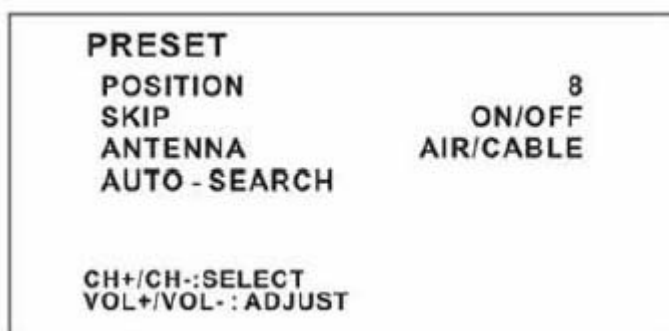


Fig.6

### Omschrijving:

#### Positie


Het aantal nummers is afhankelijk van de positie ingave. Deze kan als volgt worden ingegeven:

#### Antenne

Selecteer indien u een kabel antenne heeft of een losse antenne  
Gebruik ook hier de Vol+ of Vol- toetsen om uw keuze te maken.

### Automatisch zoeken


1. Druk op het frontpaneel of de afstandsbediening op de TV/DVD knop, en selecteer TV modus.
2. Druk nu op de MENU toets totdat de optie **TUNING** te zien zal zijn.
3. Vervolgens drukt u op de **P+ / P- ▲/▼** toetsen en selecteer AUTO SEARCH, gevolgd door een druk op de **VOL▲/▼** toets om de keuze te bevestigen.
4. Na het zoeken zal de TV terugschakelen naar voorkeuze positie 1.



PRESET  
POSITION 0  
SKIP OFF  
BAND V-L  
FINE  
SEARCH  
AUTO-SEARCH  
.....60  
CH+CH-:SELECT  
VOL+/VOL-:ADJUST

## Handmatig zoeken

1. Druk op het frontpaneel of de afstandsbediening op de TV/DVD knop, en selecteer TV modus.
2. Druk nu op de MENU toets totdat de optie **TUNING** te zien zal zijn.
3. Vervolgens drukt u op de **P+ / P- ▲/▼** toetsen en selecteer SEARCH, gevolgd door een druk op de VOL▲/▼ toets om de keuze te bevestigen. U kunt met de optie BAND en FINE TUNING eventueel zelf de frequentie band kiezen alswel het fijn afstemmen.



```
PRESET
POSITION      3
SKIP          OFF
BAND          V-L
FINE
SEARCH
AUTO-SEARCH
#####60
CH+CH-:SELECT
VOL+VOL-:ADJUST
```

## Wisseltoets

Om de gevonden kanalen te sorteren kunt u gebruik maken van de optie "channel exchange".

- A. Druk op de menu toets totdat "**exchange**" verschijnt (setup modus)
- B. Gebruik de P+ / P- ▲/▼ om het programma nummer te kiezen.
- C. Gebruik de V+ / V- ▲/▼ om het programma nummer te veranderen
- D. Gebruik de P+ / P- ▲/▼ om de optie "wissel naar" te kiezen (swap to)
- E. Gebruik de V+ / V- ▲/▼ om het "wissel naar" nummer te veranderen.
- F. Gebruik de P+ / P- ▲/▼ om de optie "exchange" te kiezen (wisselen)
- G. Gebruik de V+ / V- ▲/▼ om het "exchange" wissel optie te beëindigen.

## Beeld instellingen


1. Druk op het frontpaneel of de afstandsbediening op de TV/DVD knop, en selecteer TV modus..
2. Druk nu op de MENU toets totdat de optie PICTURE te zien zal zijn.
3. Vervolgens drukt u op de **P+ / P- ▲/▼** toetsen en kiest u de instelling die u wilt wijzigen. Dit doet u ook met de VOL▲/▼ toetsen. De instellingen kunt u uitvoeren tussen de 0-100.



```
PICTURE
BRIGHT      60
CONTRAST    80
COLOR       60
SHARP       50
TINT        00
#####60
CH+CH-:SELECT
VOL+VOL-:ADJUST
```

## Audio instellingen

1. Druk op het frontpaneel of de afstandsbediening op de TV/DVD knop, en selecteer TV modus..
2. Druk nu op de MENU toets totdat de optie **SOUND** te zien zal zijn.
3. Vervolgens drukt u op de **P+ / P- ▲/▼** toetsen en kiest u de instelling die u wilt wijzigen. Dit doet u ook met de VOL▲/▼ toetsen. De instellingen kunt u uitvoeren tussen de 0-100.



**AUDIO**  
**VOLUME** 30  
**BALANCE** 00  
**SOUND-SYSTEM** 6.5M  
 ##### 30  
 CH+CH-: SELECT  
 VOL+VOL-: ADJUST

## SETUP instellingen

1. Druk op het frontpaneel of de afstandbediening op de TV/DVD knop, en selecteer TV modus..
2. Druk nu op de MENU toets totdat de optie **SETUP** te zien zal zijn.
3. Vervolgens drukt u op de **P+ / P- ▲/▼** toetsen en kiest u de instelling die u wilt wijzigen. Dit doet u ook met de **VOL▲/▼** toetsen.
4. Talen : Dit is de taal van de OSD. Kies de gewenste taal.
5. System : Dit is het type ontvangst. In de Benelux gebruiken we PAL BG.
6. Tone : Met deze optie kunt u de toonregeling kiezen met de **P+ / P- ▲/▼** en **VOL▲/▼** toetsen.
7. Blue back : Met deze optie kunt u de achtergrond kiezen met de **P+ / P- ▲/▼** en **VOL▲/▼** toetsen.

### Voorkeuze menu

- Normal / Pan scan  
 Deze optie wordt gebruikt als er een DVD speler wordt gebruikt, en is aangesloten op een normale TV. Breedbeeld uitzendingen worden dan in de z.g. letterbox formaat weergegeven.  
 Gebruik ook hier weer de **CH▲/▼** en **VOL▲/▼** om uw keuze te maken.
- TV Type  
 Dit is de keuze van het kleursysteem zoals reeds besproken. In Nederland, Duitsland en België wordt het PAL systeem gebruikt.
- Angle Mark  
 Deze optie kan alleen worden gebruikt indien een DVD disc meerdere camera's ondersteunt. Dit systeem werkt dus niet met de TV of DvD discs die niet met deze functie is voorzien.  
 Gebruik ook hier weer de **CH▲/▼** en **VOL▲/▼** om uw keuze te maken.

General Audio Video Preference		
-- General Setup Page --		
TV Display	LB	Normal / PS
TV Type	PAL	Normal / LB
Angle Mark	ON	Wide
OSD Lang	ENG	
Captions	OFF	
Screen Saver	ON	
Set TV Disply Mode		

General Audio Video Preference		
-- General Setup Page --		
TV Display	LB	
TV Type	PAL	PAL
Angle Mark	ON	AUTO
OSD Lang	ENG	NTSC
Captions	OFF	
Screen Saver	ON	
Set TV Disply Mode		

General Audio Video Preference		
-- General Setup Page --		
TV Display	LB	
TV Type	PAL	
Angle Mark	ON	ON
OSD Lang	ENG	OFF
Captions	OFF	
Screen Saver	ON	
Set Angle Mark		

- **OSD Language**  
Deze keuze stelt u in staat om de taal van het hoofdmenu te kiezen.  
Gebruik ook hier weer de CH▲/▼ en VOL▲/▼ om uw keuze te maken.

<b>General Audio Video Preference</b>		
-- General Setup Page --		
TV Display	LB	
TV Type	PAL	
Angle Mark	ON	
<b>OSD Lang</b>	<b>ENG</b>	<b>English</b>
Captions	OFF	French
Screen Saver	ON	German
Set OSD Language		Spanish

- **Captions**  
Deze optie kan informatie laten zien of verbergen.

<b>General Audio Video Preference</b>		
-- General Setup Page --		
TV Display	LB	
TV Type	PAL	
Angle Mark	ON	
OSD Lang	ENG	
<b>Captions</b>	<b>OFF</b>	<b>ON</b>
Screen Saver	ON	<b>OFF</b>
Closed Caption		

- **Screen saver**  
Met deze optie kunt u de screen saver in of uitschakelen.  
Indien er voor langere tijd geen toetsen worden ingedrukt en de DVD speler in de STOP stand staat, zal de screensaver worden geactiveerd.

<b>General Audio Video Preference</b>		
-- General Setup Page --		
TV Display	LB	
TV Type	PAL	
Angle Mark	ON	
OSD Lang	ENG	
Captions	OFF	
<b>Screen Saver</b>	<b>ON</b>	<b>ON</b>
Scree Saver		OFF