


MARQUANT®

Télé Couleur TV 14"

Caractéristiques :

- * Télécommande
- * Auto Preset
- * Interrupteur marche-arrêt
- * Menu OSD
- * Cables
- * Récepteur Télétext
- * Messages ID
- * Alarme
- * Zoom
- * Horodateur
- * Ecran de fond bleu
- * Affichage mémoire
- * Prise AV In/out
- * Teletext
- * Mémoire de messages

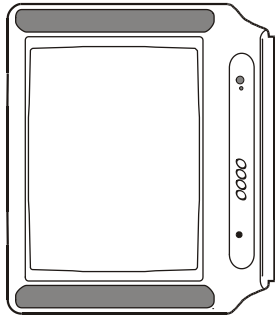


MCT-

CE

COMMANDES ET EMBLEMENTS DES TOUCHES

TÉLÉVISEUR COULEURS MARQUANT Modèle Mct-1494


LE PANNEAU FRONTAL

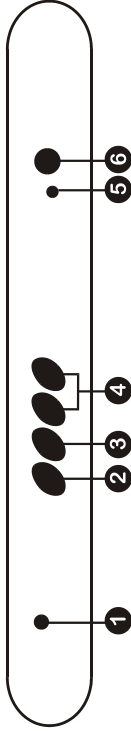

1. Bouton principal..... pour connecter et déconnecter l'alimentation électrique
2. Stand-by pour connecter et déconnecter le téléviseur avec le bouton Stand-by
3. Menu Pour la recherche d'un menu et de ses numéros.
4. **PRVOL** pour la recherche de numéros de programmes plus élevés ou plus bas, ou pour changer les paramètres d'un menu.
5. Induction électrique..... s'allume lorsque le téléviseur est utilisé.
6. Capteur télécommande..... Commande le récepteur de signal

LE PANNEAU ARRIÈRE

1. Sortie audiovisuelle canal droit 0,5 Vrms
2. Entrée audiovisuelle canal droit 0,5 Vrms
3. Sortie audiovisuelle canal gauche 0,5 Vrms
4. GND (audio)
5. GND
6. Entrée audiovisuelle 2 canal gauche 0,5 Vrms
7. Pas de raccordement
8. Pas de raccordement
9. GND
10. Pas de raccordement canal droit 0,5 Vrms
11. Pas de raccordement
12. Pas de raccordement
13. GND
14. Pas de raccordement
15. Pas de raccordement
16. Pas de raccordement canal gauche 0,5 Vrms
17. GND (pour vidéo)
18. GND

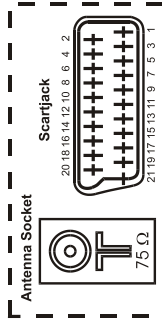

19. Sortie vidéo 1 Vpp
20. Entrée vidéo 1 Vpp
21. Ecran

Nota : Cette prise Scart permet de raccorder au téléviseur des appareils supplémentaires tels que VCR, lecteurs de vidéo, de disques compacts, lecteurs VCD/DVD. Pour le raccordement, suivre les instructions accompagnant l'appareil supplémentaire concerné.


BOÎTIER DE LA TÉLÉCOMMANDE

Introduction des piles : Avant d'utiliser la télécommande, introduire 2 piles de type AA.

Utilisation de la télécommande :

- Orienter le boîtier vers l'écran du téléviseur.
- Distance maximale entre boîtier et écran : environ 7 mètres.
- Il ne doit y avoir aucun obstacle entre la télécommande et le téléviseur.
- Si la télécommande ne fonctionne pas bien, changer les piles.

1. Interrupteur..... pour connecter et déconnecter l'appareil du mode stand-by.
2. Bouton numérique (0, 1-9) pour la sélection des programmes télévisés.
3. PSM pour les divers réglages de l'image (favorite, standard, luminosité, dynamique et clarté).
4. PIC (image) pour sélectionner le mode en image.
5. Menu pour sélectionner les menus et numéros.
6. F1 appuyer sur **VOL (+/-)** pour modifier les messages personnels.
7. Appel info..... pour afficher le programme actuel et le temps d'émission.
8. Alarme..... pour éteindre automatiquement le téléviseur.
9. ID pour montrer les données personnelles conservées.
10. **Mute** pour connecter et déconnecter le son.



11. **TV/TXT/Mix**..... pour sélectionner le mode TV ou télétexte, ou un mélange des deux.
12. **TV/AV** pour sélectionner le mode TV ou AV.
13. **Entrée** pour accéder à ou ouvrir des messages ID.
pour conserver les paramètres du menu.
14. **VOL (+/-)** pour régler le volume du son.
15. **Q.View / pg down**..... pour regarder le dernier programme ou changer de page en mode télétexte.
16. **PR (+/-)** pour sélectionner les numéros suivants sur le programme ou en mode télétexte, choisir entre rouge et jaune.
17. **zoom** l'écran (normal, zoom, large) ainsi que changer de page en mode télétexte.
18. **Signal Emitting Window**..... élément contrôlant le téléviseur par une commande censurée à distance.

COMMANDE DU TÉLÉVISEUR



- **MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DU TÉLÉVISEUR**
 - Appuyer sur **MAIN POWER** pour allumer l'appareil, le voyant s'allume.
 - Appuyer de nouveau sur **MAIN POWER**, le voyant s'éteint ainsi que l'appareil.
- ALLUMER LE TÉLÉVISEUR PAR LE BOUTON STAND BY.**
 - Appuyer sur l'interrupteur ou le bouton **STAND BY**.
 - ☛ Utiliser la fonction **On Timer** (voir On/Off Timer).
- **SÉLECTION D'UN PROGRAMME :**
 - Appuyer sur le bouton **NUMBER (0, 1-9)** pour sélectionner directement un numéro de programme.
 - ☛ Pour sélectionner des numéros de programmes à plusieurs chiffres **;**, appuyer sur le chiffre **(-/-)** puis sur **NUMBER**.
 - ☛ Lorsqu'un numéro de programme compte moins de trois chiffres, appuyer sur **0** pour que le numéro de programme demandé s'affiche.
 - Il est également possible de rechercher un numéro de programme en appuyant sur **◀▶** sur le téléviseur ou **PR (+/-)** sur le boîtier de la télécommande.
- **RÉGLAGE DU SON**
 - Appuyer sur **MENU** sur l'appareil pour le réglage du son, puis sur **◀▶**.
 - Le volume du son peut être réglé en appuyant sur **VOL (+/-)**.
- **ALARME**
 - Appuyer sur **SLEEP** jusqu'à ce que l'heure souhaitée s'affiche à l'écran.

Nota : Après avoir réglé l'alarme sur l'heure souhaitée et appuyé sur **SLEEP**, le temps restant s'affiche. Pour annuler l'alarme, appuyer sur **SLEEP** jusqu'à ce que « Sleep » s'affiche à l'écran.

MARQUANT TV Couleur

RÉGLAGE DE L'IMAGE

- Appuyer progressivement sur **MENU** pour obtenir une image, puis sur **◀▶** ou **VOL (+/-)** pour afficher **Sub Menu** (ou appuyer sur **PI.C**).

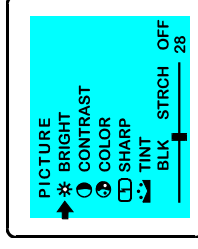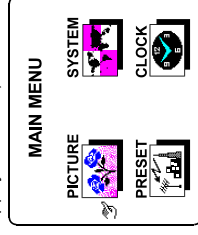

- ☛ Avant la disparition de l'image **Sub Menu**, appuyer sur **PR (+/-)** (ou répéter **MENU**) pour sélectionner la luminosité, le contraste, les couleurs et la netteté de l'écran. (il est possible de régler **TINT** lorsque la teinte OSD apparaît à l'écran (uniquement avec le système NTSC).
- ☛ Appuyer sur **◀▶** ou **VOL (+/-)** pour obtenir une image bien proportionnée.

Les niveaux à régler sont automatiquement conservés dans **FAVORITE** et peuvent de nouveau être activés en appuyant sur le bouton **PSM** de la télécommande.

- **BOUTON NOIR POUR MARCHÉ/ARRÊT**

Pour passer d'une image plus foncée ou plus claire à l'image standard. Cela est pratique lorsque la luminosité de l'image réceptionnée varie de façon anormale durant l'émission.

- Avant de quitter l'écran **SUB MENU**, appuyer sur **PR (+/-)** (ou répéter **MENU** plusieurs fois) pour sélectionner **Blk Strch On/Off**, puis appuyer sur **◀▶** ou **VOL (+/-)** pour sélectionner **On/Off**.

- **RAPPELER LA POSITION MEMORISEE DE L'IMAGE A L'ECRAN (PSM)**



Appuyer sur **PSM** pour obtenir l'image pré-réglée, les options suivantes s'affichent successivement à l'écran : **Favorité, Standard, Veilleuse, Dynamique et Clarté**.

Nota : **Standard, Veilleuse, Dynamique et Clarté** sont des images ou la proportion entre les contrastes, la clarté, les couleurs et la luminosité a été fixée en usine.

RÉGLAGES DES CANAUX DE TÉLÉVISION

- **RÉGLAGE PRÉSÉLECTION AUTOMATIQUE**

Tous les canaux accessibles sont organisés à partir de cette méthode. Il est donc conseillé d'utiliser l'installation automatique pour le réglage du téléviseur.

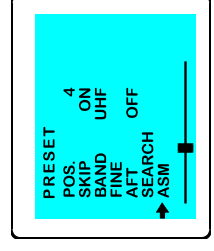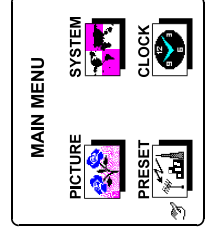

- **FOND BLEU**
Lorsque l'appareil est en marche, l'écran est bleu et il n'y a pas de son.
 - Dans **Sub Menu System**, appuyer sur **PR (+/-)** (ou plusieurs fois sur **MENU**) pour sélectionner **BIB**, puis sur **◀/▶** ou **VOL (+/-)** pour sélectionner **On/Off**.
- **ALARME ON / OFF**
Lorsque l'appareil est en marche et que l'émission télévisée s'arrête, le téléviseur se met automatiquement en mode **STANDBY** au bout de 10 minutes.
 - Dans **Sub Menu System**, appuyer sur **PR (+/-)** (ou plusieurs fois sur **MENU**) pour sélectionner **ALARME**, puis appuyer sur **◀/▶** ou **VOL (+/-)** pour sélectionner **On/Off**.
- **ÉCRAN**
À chaque pression sur **ZOOM**, les options successives s'affichent à l'écran : **Normal**, **Zoom** et **Wide**.
 - Normal** L'image est normale.
 - Zoom** L'image est agrandie.
 - Wide** L'image est répartie sur la largeur de l'écran.

ALARME

Il est également possible d'utiliser le téléviseur comme un réveil avec deux fonctions :



- Mise en marche automatique avec La musique sélectionnée et l'indication de l'heure.
 - Extinction automatique à une heure sélectionnée.
1. Appuyer plusieurs fois sur **MENU** pour sélectionner **CLOCK**, puis sur **◀/▶** ou **VOL (+/-)** pour accéder à **Sub Menu Clock**.
 2. Avant de quitter **Sub Menu Clock**, ne pas oublier :
 - Pour l'heure de l'alarme :
 - ☛ Appuyer sur **◀** ou **VOL (-)** pour l'heure exacte.
 - ☛ Appuyer sur **▶** ou **VOL (+)** pour les minutes exactes.
 - Appuyer ensuite sur **MENU** ou **PR (+/-)** pour activer ou désactiver l'heure (l'heure de mise en marche souhaitée du téléviseur est automatiquement activée ou désactivée et se déclenche à l'heure préréglée.
 - Appuyer sur **MENU** ou **PR (+/-)** pour sélectionner **POS** (le programme télévisé choisi commence automatiquement en appuyant sur **◀/▶** ou **VOL (+/-)** (ou **NUMBER (0, 1-9)**)

MCT-1494P2

MESSAGE ID

Cette fonction permet d'accéder aux données personnelles mémorisées dans ce téléviseur. Les données conservées apparaissent automatiquement lorsque le téléviseur est allumé ou lorsque le bouton ID de la télécommande est enfoncé.



- **CONSULTER, MODIFIER ET SÉCURISER LES DONNÉES (UNIQUEMENT POSSIBLE AVEC LA TÉLÉCOMMANDE).**

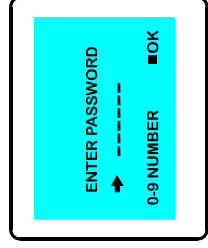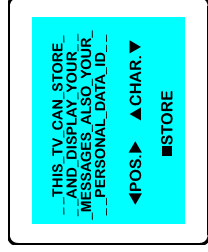

- Appuyer sur **MENU** plusieurs fois pour sélectionner **PRESET**, puis sur **◀/▶** ou **VOL (+/-)** pour passer au **SUB MENU PRESET**.
 - ☛ Avant de quitter le **SUB MENU PRESET**, appuyer sur **PR (+/-)** (ou plusieurs fois sur **MENU**) pour sélectionner le mode **Auto Search (ASM)**.
 - ☛ Appuyer ensuite sur **◀/▶** ou **VOL (+/-)** pour régler le volume du son.
- **PRÉRÉGLAGE MANUEL**
Il est possible de conserver les programmes souhaités de façon manuelle, ce qui présente un avantage lorsqu'on ne souhaite pas garder toutes les émissions.
 - Appuyer plusieurs fois sur **MENU** pour sélectionner **PRESET**, puis sur **◀/▶** ou **VOL (+/-)**.
 - ☛ Avant de quitter **Sub Menu Preset**, renvoyer à l'une des options suivantes :
 - a. Sur la partie **POS**, sélectionner le numéro de programme sur le canal souhaité et appuyer sur **◀/▶** ou **VOL (+/-)** et **NUMBER (0, 1-9)**.
 - b. Appuyer sur **PR (+/-)** (ou répéter **MENU**) pour obtenir la bonne bande, puis sélectionner le canal de télévision et la station déjà programmée en appuyant sur **◀/▶** ou **VOL (+/-)**.
 - c. Appuyer sur **PR (+/-)** (ou plusieurs fois sur **MENU**) pour sélectionner **SEARCH**.
 - d. Appuyer ensuite sur **◀/▶** ou **VOL (+/-)** pour le réglage du son.
 - Lorsque la réception de l'image n'est pas optimale, la régler jusqu'au niveau de qualité souhaité :
 - ☛ En appuyant sur **Sub Menu Preset PR (+/-)** (ou plusieurs fois sur **MENU**) jusqu'à **FINE**.
 - ☛ En appuyant sur **◀/▶** ou **VOL (+/-)** pour une image optimale.

- **SAUTER UNE BANDE EMETTRICE**
SKIP sert à sauter les programmes non souhaités lorsque l'on sélectionne avec le bouton **◀/▶** sur l'appareil ou **PR (+/-)** sur la télécommande.
 - Appuyer plusieurs fois sur **MENU** pour sélectionner **PRESET**, puis sur **◀/▶** ou **VOL (+/-)** pour accéder au **Sub Menu Preset**.
 - ☛ Avant de quitter **Sub Menu Preset**, appuyer sur **PR (+/-)** (ou appuyer plusieurs fois sur **MENU**) pour sélectionner **SKIP**, puis appuyer sur **◀/▶** ou **VOL (+/-)** pour **Off/On**.

AUTRES FONCTIONS

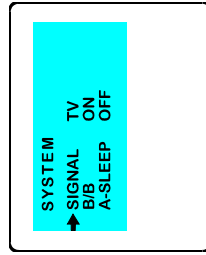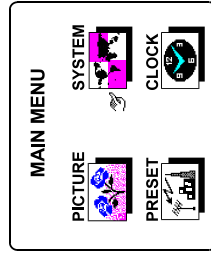

- **ENTREE TV/AV**
Utiliser le mode AV lorsqu'un VCD/DVD ou autre équipement branché sur le téléviseur est utilisé.
 - Lorsque la télécommande est utilisée, appuyer sur **TV/AV**.
 - Utiliser le bouton **MENU** sur le téléviseur :
 - ☛ Appuyer plusieurs fois sur **MENU** pour sélectionner **SYSTEM**, puis sur **◀/▶** ou **VOL (+/-)** pour accéder au **Sub Menu System**.
 - ☛ Avant de quitter **Sub Menu System**, appuyer sur **PR (+/-)** (ou plusieurs fois sur **MENU**) pour sélectionner **Signal**. Appuyer sur **◀/▶** ou **VOL (+/-)** pour sélectionner le mode **Input TV** ou **Input AV**.

TELETEXTE

Le télétexte, option familière des programmes de télévision analogiques est également disponible sur beaucoup de programmes numériques. Votre récepteur est équipé d'un décodeur interne.

Appuyez sur la touche TXT "télétexte" pour visualiser les informations Télétextes du canal actif. Les informations télétextes sont visualisées en surimpression au programme de télévision. Pour sélectionner une page spécifique, utiliser le clavier numérique pour entrer le numéro de page (trois chiffres) choisi. Le récepteur est capable de stocker un grand nombre de pages dans une mémoire provisoire qui réduit le temps d'appel d'une nouvelle page. Entrez "100" à tout moment pour retourner à la page d'accueil du télétexte du canal actif.

Vous pouvez utiliser les touches de navigation Haut/Bas pour paginer rapidement.

TV/TXT/MIX : Choisissez une mode de télétexte
Number 0-9 : Entrer le numéro de page
Subpage : Certain pages télétexte sont fournies de pages supplémentaires
Hold : Touche Stop pour arrêter la recherche
Page up/down : Choisissez la page suivante our précédente.
Cancel : Annuler la recherche d'une page
Size : Ce fonction vous permet de zoom votre écran
Index : Retour à la page 100
Reveal : Visualiser des sections caches
Boutons couleurs : En mode télétexte, vous pouvez choisir des page ultra rapide code.