

CHECK LIJST VOORDAT MEN VAKKUNDIGE VERZORGING DIENST INSCHAKELD

■ SYMPTONEN	
Geen beeld, geen geluid	
Geluid OK, slecht beeld	
Beeld OK, slecht geluid	
Beeld onduidelijk	
Strepen of regen in het beeld	
Slechte ontvangst in enkele kanalen	
Geen kleur	
Slechte kleur	
Afstand Bediening Aparaat opereert niet	
■ CONTROLEER DEZE PUNTEN EN PROBEER VOLGENDE INSTELLINGEN	
Verzeker u zich dat de kabel is aangezet	•
Verzeker u zich dat de TV op "AAN" staat	•
Probeer een andere programma (station storing)	• • • • • • • •
Controleer antenne verbinding (achterkant van TV)	• • • • • • • •
Controleer antenne voor gebroken aansluitings kabels	• • • • • • • •
Controleer antenne	• • • • • • • •
Controleer plaatselijke belemmeringen	• • • • • • • •
Verstel het contrast	• • • • • • • •
Verstel de helderheid	• • • • • • • •
Verstel de kleur	• • • • • • • •
Verstel de volume	• • • • • • • •
Controleer de battereien	• • • • • • • •

SPECIFICATIES

Gevraagde Voltage	: AC 180 V - 260 V, 50/60 Hz
Stroom Verbruik	: 65 W
Onvangst Systeem	: RF : PAL B/G
	: AV : PAL, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL 60
Kanaal Bedekking	: VHF-L : E2-S8, VHF-H : S9-S39, UHF : S40-C57
Geluid Systeem	: VS (Voltage Synthesizer) : 128 program memory
Video Invoer	: 1 Vp-p, minder dan 1 kOhm
Audio Invoer	: 0.5 Vrms, meer dan 10 kOhm
Video Uitvoer	: 1 Vp-p, minder dan 1 kOhm
Audio Uitvoer	: 0.5 Vrms, minder dan 1 kOhm
Geluid Uitvoer	: Max. 4 Wrms
Antenne Invoer Impedansi	: VHF/UHF 75 Ohm, Ongebalanceerd Type, IEC
OSD (Op Scherm Vertoning)	: Menu Methode
Dimensi (W x H x D)	: (390 x 325 x 380) mm
Gewicht	: 9.9 kg
Speakers	: (3" x 5") x 2 Ovaal
Personelijke Data Opslag	: 4 lijnen x 20 Kenmerken
Geleverde Accessoires	: Remote Control x 1
Andere Gevraagde Accessoires	: * Battereien (AA/R6/UM-3) x 2
(Naar Keuze)	: * Antenne (Voor goede ontvangst, gebruik een buitenhuis antenne).

Ontwerp en specificaties kunnen veranderd worden zonder eerdere mededeling.

MADE IN INDONESIESCH

MARQUANT


Bezitters Handboek

Kleuren TV 14"

Bestanddelen :

- * Remote Control
- * Auto Preset
- * Auto Aan/Uit Shakelaar
- * Menu OSD

- * ID-Berichten (Seinen)
- * Alarm
- * Zoom
- * Kabel
- * Aan/Uit Timer
- * Blauw Achtergrond Aan/Uit
- * Beeld Memorie Status
- * AV In/Uitvoer Stekker

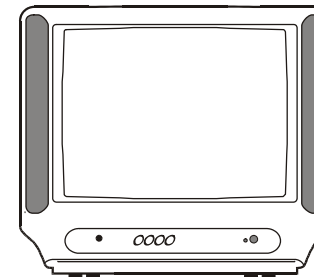

MCT-1494P2

Lees dit handboek zorgvuldig voor het gebruik van uw TV en onthoud het voor verdere referenties.

VEILIGHEIDS VOORZORGSMAATREGEL


Waarschuwing * Om brand of schokken gevaar te voorkomen, stell de TV niet bloot aan regen of vochtigheid.
* Wanneer men de TV set voor een langere duur niet gebruikt, schakel de stroom van de AC uitlaat uit.

Locatie..... Zoek een plaats waar zon licht of heldere binnenshuis verlichting niet direkt op het scherm valt. Wees er zeker van dat er bij de uitgekozen locatie genoeg lucht door kan dringen via de achterkant van het toestel.

Vakkundige Verzorging... Doe nooit het achter deksel van de TV af, daar dit een een hoge voltage en ander gevaar veroorzaken kan. Wanneer het toestel niet goed functioneerd, haal de stekker eruit en waarschuw uw dealer.

CONTROLE EN LIGGINGS


■ **HET VOOR PANEEL**

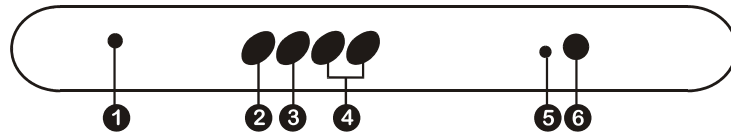

1. Hoofd knop..... Voor het aan- en afslaan van elektrische centraal leider
2. Stand-by knop..... Voor het aan- en afslaan van de TV via Stand-by knop
3. Menu knop..... Voor het uitzoeken van menus en zijn nummers.
4. **PR/VOL** knop..... Voor het uitzoeken van lager of hogere programa nummers, of veranderen van de settings van een menu.
5. Stroom induksi..... Slaat aan wanneer de TV in gebruik is.
6. Afstand Sensor Bediening.... Bedient de signal ontvanger

■ **HET ACHTER PANEEL**

- | | | |
|---|----------------------|-------------------------|
| 1. Audio visuele uitvoer
Rechter kanaal 0,5 Vrms | 8. Geen aansluiting | 19. Video uitvoer 1 Vpp |
| 2. Audio visuele invoer
Rechter kanaal 0,5 Vrms | 9. GND | 20. Video invoer 1 Vpp |
| 3. Audio visuele uitvoer
Linker kanaal 0,5 Vrms | 10. Geen aansluiting | 21. Scherm |
| 4. GND (audio) | 11. Geen aansluiting | |
| 5. GND | 12. Geen aansluiting | |
| 6. Audio visuele invoer 2
Linker kanaal 0,5 Vrms | 13. GND | |
| 7. Geen aansluiting | 14. Geen aansluiting | |
| | 15. Geen aansluiting | |
| | 16. Geen aansluiting | |
| | 17. GND (voor video) | |
| | 18. GND | |

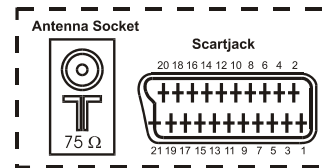

Note : In gebruik van deze scart jack, kan men extra apparaten zoals VCR, camcorder, laser disc player, VCD/DVD player, aan u TV aansluiten. Bij aansluiting, moet men de instructies voor de extra apparaten volgen.


■ **AFSTAND BEDIENING UNIT**

Inzetten van Battereien : Voor het gebruik van het Afstand Bediening Unit, zet twee AA Type battereien in.

Gebruik van Afstand Bediening Unit :

- Richt u Afstand Bediening Unit regelrecht naar het TV scherm.
- Maximum bedienings afstand is ongeveer 23 ft (7 meters) van het scherm en niet meer als 30° aan beide zijden van het doelpunt.
- Neem in acht dat er geen beletsel staat tussen de Afstand Bedienings Unit en het TV scherm.
- Wanneer het Afstand bedienings Unit niet goed functioneerd, verwissel de battereien

1. Schakelaar knop.....Voor TV aan- en uitschakelen van de standby knop of omgekeerd.
2. Nummer (0, 1-9) knop Voor het selecteren van TV Programmas.
3. PSM knop..... Voor het regelen van de verschillende beeld settings. (favourite, standard, licht, dinamis en helder).
4. PIC (beeld) knop.....Voor het selecteren van het modul in beeld.
5. Menu knop..... Voor het selecteren van menus en nummers.
6. F1 knop..... Bij druk op de **VOL (+/-)** knop be werkt men ID-Boodschappen.
7. Oproep knop.....Voor het vertonen van een actuele programma en tijd van de uitzending.
8. Alarm knop..... Voor het automatis afzetten van de TV.
9. ID knop.....Voor het vertonen van de bewaarde persoonlijke datas.

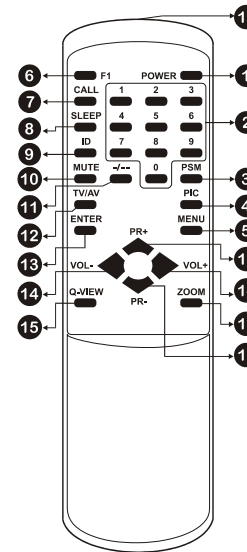

10. **Mute** knop.....Voor het aan- / uit- schakelen van het geluid.
11. **Digit** knop.....Voor het selecteren van een, twee of drie digits programma (voordat men op de **NUMMER** knop drukt.)
12. **TV/AV** knop Voor het selecteren van de TV of AV modul.
13. **Entrée** knop..... Voor het ingaan of openen van ID-berichten.
14. **VOL (+/-)** knop Voor het instellen van volume level.
15. **Q.View** knop.....Voor het kijken van het laatste programma.
16. **PR (+/-)** knop.....Voor het selecteren van de volgende nummers op het programma.
17. **ZOOM** knop.....Voor het selecteren van het scherm formaat (normaal, zoom, breed)
18. **Signal Emitting Window**.....Een deel dat TV controleerd door een afstand gecensureerde bediening.

BEDIENING VAN DE TV

■ **HET AAN- EN UITZETTEN VAN DE TV**

- Druk op **MAIN POWER**, voor aanzetten van de TV, stroom indicator licht op.
- Druk nogmaals op **MAIN POWER**, stroom indicator valt uit.

HET AANZETTEN VAN DE TV VIA DE STAND BY KNOP.

- Druk op de **SCHAKELAAR** of **STAND BY** knop.
☛ Gebruik **On Timer** functie (zie On/Off Timer).

■ **HET UITKIEZEN VAN EEN PROGRAMMA :**

- Druk de **NUMMER (0, 1-9)** knop, voor het uitkiezen van een directe programma nummer.
☛ Voor het uitkiezen avn programma nummers dat uit twee of drie digits symbolen bestaat ;-; druk de digit in **(+/-)** dan **NUMMER**.
☛ Wanneer men minder dan drie digits aanslaat, voor een programma, druk **"0"** in zodat het gevraagde programma nummer aanslaat.
- Bij het indrukken van **◀/▶** op de TV of **PR (+/-)** op de Afstand Bediening Unit, kan een programma nummer ook gezocht worden.

■ **GELUIDS REGELING**

- Druk **MENU** op de TV, voor de regeling van volume, en druk dan **◀/▶**.
- Men kan de volume van het geluid regelen, bij het indrukken van **VOL (+/-)**.


■ **ALARM**

- Druk **SLEEP** knop in tot de juiste vastgestelde tijd op het scherm verschijnt.

Note : Nadat het alarm is aangegeven voor de juiste tijd, en men **SLEEP** indrukt, wordt de resterende tijd aangegeven. Om het alarm te annuleren, druk **SLEEP** in, tot "Sleep" op het scherm verschijnt.

VERSTELLEN VAN HET BEELD

- Druk **MENU** geleidelijk in om een beeld te kiezen, druk dan **◀/▶** of **VOL (+/-)** om **Sub Menu Beeld** te krijgen (of druk **PIC** in).

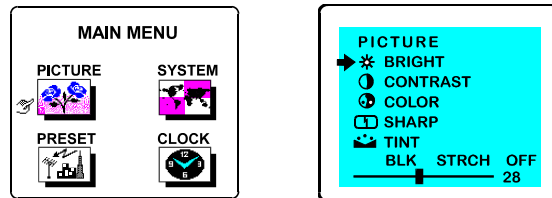

- Voordat het **Sub Menu beeld** afslaat, druk **PR (+/-)** in (of herhaal **MENU**) voor het selecteren van helder, contrast, kleur en scherp beeldscherm. (men kan **TINT** verstellen wanneer OSD tint op het beeld verschijnt (alleen bij NTSC systeem).
- Druk **◀/▶** of **VOL (+/-)** in, om een proportioneel beeld te verkrijgen.

De verstelende levels worden automatisch bewaard in **FAVORITE** en kan weder te werk gesteld worden, bij het indrukken van de **PSM** knop op de Afstand Controle Unit.

■ ZWARTE DRUKKNOP VOOR AAN/UIT FUNCTIE

Functioneert voor het regelen om van donker of lichtere beeld naar standaard beeld te verkrijgen. Dit is voordelig wanneer men abnormale levels van donkere of lichtere beelden ontvangt van TV stations tijdens de uitzending.

- Voordat **SUB MENU** beeld van het scherm afslaat, druk **PR (+/-)** in (of herhaaldelijk **MENU**), om **Blk Strch On/Off** te kiezen, druk dan **◀/▶** of **VOL (+/-)** om **On/Off** te kiezen.

■ HERROEPEN VAN DE GEHEUGEN POSITIE VAN HET SCHERM BEELD (PSM)


Druk **PSM** in voor het geregelde beeld, dan komen **Favorite, Standard, Gedimd, Dynamis, en Helder**, om de beurt op het scherm.

Note : **Standaard, Gedimd, Dynamis** en **Helder** beelden hebben proportionale contrasten, helderheid, kleuren en tinten, vastgesteld door de fabriek.

OPZETTEN VAN TV KANALEN

■ AUTO PRESET OPSTELLING

Alle bereikbare kanalen zijn opgebouwd in deze methode. Het is daarom aangeraden om automatisatie installatie te gebruiken bij het opzetten van de TV.

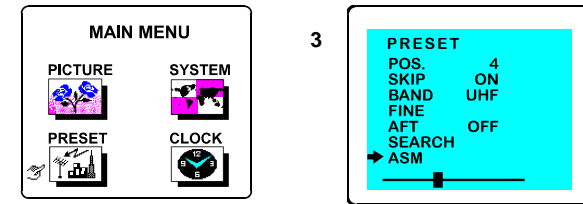

- Druk **MENU** herhaaldelijk in om **PRESET** te selecteren, druk dan **◀/▶** of **VOL (+/-)** in, om tot de **SUB MENU PRESET** te komen.
 - Voordat het **SUB MENU PRESET** afslaat, druk **PR (+/-)** (of druk herhaaldelijk **MENU** in) om de **Auto Search Mode (ASM)** te selecteren.
 - Druk dan **◀/▶** of **VOL (+/-)** in, voor het geluids proces.

■ MANUALE VOOROPSTELLING

Men kan gewenste programmas manual bewaaren, dat is daar door voordelig wanneer men niet alle uitzendingen wil bewaaren.


- Druk **MENU** herhaaldelijk om **PRESET** te selecteren, druk dan **◀/▶** of **VOL (+/-)**.
 - Voordat **Sub Menu Preset** afslaat, verwijs naar het volgende :
 - Op het deel-stuk **POS** selecteerd het programma nummer op de gewenste kanaal en druk het **◀/▶** of **VOL (+/-)** en **NUMMER (0, 1-9)** in.
 - Druk **PR (+/-)** (of herhaal **MENU**) in om de juiste band te krijgen dan selecteer TV kanaal en station dat reeds geprogrammeerd is door **◀/▶** of **VOL (+/-)** in te drukken.
 - Druk **PR (+/-)** (of herhaaldelijk **MENU**) om **SEARCH** te selecteren.
 - Druk **DAN** **◀/▶** of **VOL (+/-)**, om het geluids proces te beginnen.
- Wanneer ontvangst van het beeld niet in goede conditie is, verstel het net zo lang tot u het goed vindt door :
 - Op de **Sub Menu Preset PR (+/-)** (of herhaaldelijk **MENU**) tot **FINE** in te drukken.
 - Op **◀/▶** of **VOL (+/-)** te drukken, voor een optimale beeld.

■ OVERSLAAN VAN UITZENDING BAND

SKIP functioneert om ongewenste programmas over te slaan wanneer men selecteerd met de **◀/▶** knop op de TV of **PR (+/-)** op de Afstand Bediening Unit.

- Druk herhaaldelijk **MENU** voor **PRESET** te selecteren dan **◀/▶** of **VOL (+/-)** voor het ingaan van de **Sub Menu Preset**.
 - Voordat **Sub Menu Preset** afslaat, druk **PR (+/-)** (of druk **MENU** herhaaldelijk) voor het selecteren van **SKIP**, druk dan **◀/▶** of **VOL (+/-)** voor **Off/On**.

ANDERE FUNCTIES

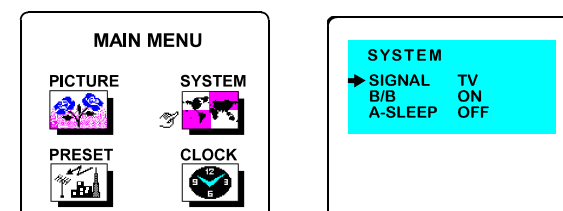

■ TV/AV INVOER

Gebruik de AV mode (modul) wanneer men gebruik maak van een VCD/DVD of andere Uitrusting aangesloten op deze TV.

- Wanneer men de Afstand Bediening Unit gebruikt druk **TV/AV** in.
- Gebruik van **MENU** knop op TV :
 - ☛ Druk herhaaldelijk op **MENU** om **SYSTEM** te selecteren, druk dan ◀/▶ of **VOL (+/-)** voor het ingaan van **Sub Menu System**.
 - ☛ Voordat **Sub Menu System** afslaat, druk PR (+/-) (of herhaaldelijk **MENU**) om Signal te selecteren. Druk ◀/▶ of **VOL (+/-)** om **Input TV** of **Input AV** mode te selecteren.

■ BLAUWE ACHTERGROND

Wanneer de conditie op "aan" is geset, krijgt het TV scherm een blauwe achtergrond, en is geluidloos.

- Bij **Sub Menu System**, druk PR (+/-) in (of herhaaldelijk **MENU**) om **B/B** te selecteren, druk dan ◀/▶ in of **VOL (+/-)** voor het selecteren van **On/Off**.

■ ALARM ON / OFF

Wanneer de conditie op aan is gezet en de TV uitzending stop, slaat 10 minuten later de TV automaties over naar **STANDBY** mode.

- Bij het **Sub Menu Systeem**, druk PR (+/-) in (of herhaaldelijk **MENU**) voor het selecteren van **ALARM** druk dan ◀/▶ in of **VOL (+/-)** voor het selecteren van **On/Off**.

■ SCHERM

Iedere moment wanneer men **ZOOM** indruk, verschijnt vervolgens **Normal**, **Zoom** en **Wide** op het scherm.

Normal Mode..... Wordt gebruikt voor normaal beeld.

Zoom Mode..... Wordt gebruikt voor het vergroten van het beeld.

Wide Mode.....Wordt gebruikt voor het verspreiden van het beeld.

ALARM


Men kan de TV set ook gebruiken voor alarm die gesteld wordt op aan / uit zodat de set :

- Automaties aanslaat en het gekozen wijsje en tijd aangeeft.
 - Automaties afslaat op de gekozen tijd.
1. Druk herhaaldelijk op **MENU** om **CLOCK** te selecteren, druk dan ◀/▶ of **VOL (+/-)** om **Sub Menu Clock** in te slaan.
 2. Voordat **Sub Menu Clock** afslaat, let op het volgende :
 - Voor de Alarm Tijd :
 - ☛ Druk ◀ of **VOL (-)** voor het juiste uur.
 - ☛ Druk ▶ of **VOL (+)** voor de juiste minuut.
 - Druk dan **MENU** of PR (+/-) voor het uit of aan zetten van de tijd (de verzochte TV tijd gaat automaties uit of aan, slaat het juiste uur of minuut aan, zoals genoemd in Alarm Tijd).
 - Druk **MENU** of PR (+/-) voor selecteren van **POS** (de verkozen TV programma slaat automaties aan bij het indrukken van ◀/▶ of **VOL (+/-)** (of **NUMMER (0, 1-9)**)

ID BOODSCHAP

Deze functie veroorlooft men om in te gaan op bewaarde persoonlijke datas van deze TV. De bewaarde datas komen automaties uit, wanneer de TV aanstaat, of men kan het naar gelang opzetten bij het indrukken van ID knop op de Afstand Bediening Unit (remote control)

■ INKOMEN, VERANDEREN EN BEVEILIGING VAN DATAS (KAN ALLEEN WORDEN GEDAAN VAN DE AFSTAND BEDIENING UNIT).

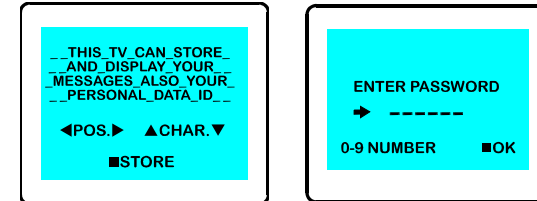

1. Druk **ENTER**.
 - **STEP 2** functioneerd direct wanneer de datas niet in een beveiligde conditie zijn (geen password).
 - Wanneer de datas in beveiligde conditie zijn, functioneerd **Enter Password** mode
 - ☛ Gebruik **VOL (+/-)** voor stelling van de indicator
 - ☛ Gebruik **NUMBER (0, 1-9)** om nummer te selecteren.
 - ☛ Na completeren, druk **ENTER** in (■) (Wanneer paswoord niet geld, functioneerd het niet bij het aanslaan, maar als het paswoord geldig is, functioneerd ID Messages mode).
2. Wanneer **Editor of ID Messages** aanslaat, mag men nu de datas veranderen.
 - Gebruik **VOL (+/-)** voor stelling van de indicator
 - Gebruik PR (+/-) voor selecteren van merktekens
 - Druk **F1** en **VOL -** (gelijktijdig) voor het uitwissen van ongewenste merktekens.
 - Druk **F1** en **VOL +** (gelijktijdig) voor het inlassen van merktekens.
3. Na het completeren van de datas, druk **ENTER** (■). Wacht tot **SAVING ID** is afgelast.
 - a. Wanneer **ID-Messages** niet beveiligd is :
 - Verschijnt **Enter New Password**. Om uw datas te beschermen, last uw paswoord in, als bij het gebruik van **NUMBER (0, 1-9)**, druk dan **ENTER** (■) in.
 - Verschijnt **Reenter New Password**.
Last uw paswoord nog een keer in, druk dan **ENTER** (■).
 - ☛ Men kan met maximaal zes digits een paswoord maken.
 - ☛ Maak een paswoord dat men bekend is, bijvoorbeeld uw geboorte jaar "1972". Wanneer men zich het paswoord niet herrinerd, kan de Editor Menu waar men datas kan veranderen, niet geopend worden, behalve wanneer men de authorized dealer in kennis stelt.
 - ☛ De originele data door de fabriek opgesteld in deze TV, is niet in beveiligde toestand (geen paswoord).
 - b. Wanneer ID-Messages reeds beveiligd is, verschijnt **Change Password?** mode.
 - In dit gebruik, druk **ENTER** (■) in, wanneer men het paswoord niet veranderen wil.
 - Wanneer men het paswoord veranderen wil, druk **VOL +**.
 - ☛ **Enter New Password** verschijnt (Hoe men het paswoord in kan gaan, zie boven genoemde beschrijving 3a.)
 - ☛ Om het bestaande paswoord te verwijderen, druk **ENTER** (■) wanneer **Enter New Password** verschijnt.