

1. Utilisation du téléviseur

- 1) Après avoir placé l'appareil en branché, vous pouvez mettre le téléviseur en marche. Le témoin sera illuminé rouge.
- 2) Poussez sur la touche POWER ou une des touche numériques du télécommande.
- 3) Poussez ensuite sur P+ ou P- pour mettre la télé sur une chaîne, ou utilisez les touches numériques.

Regarder la télé

Il est possible de conserver les programmes souhaités de façon manuelle, ce qui présente un avantage lorsqu'on ne souhaite pas garder toutes les émissions. Avant de pouvoir regarder la télé, réglez tout premièrement les stations.

Appuyer plusieurs fois sur **MENU** pour sélectionner une des possibilités suivants :

PICTURE – SOUND – SETUP – TUNING – TIME

suivi par **VOL (+/-)** selon votre choix.

Avant de quitter le **Menu** , sélectionnez l'option **SETUP**

Recherche des stations

Auto SEARCH

Si vous mettez votre téléviseur en marche pour la première fois, poussez plusieurs fois sur la touche MENU du télécommande afin d'observer le menu **TUNING** :

Utilisez les touches **P+ en P-** pour choisir entre les options affichées, et choisissez pour AUTO-SEARCH, suivi d'une des touches VOLUME.

L'écran affichera le suivant:


La recherche des bandes UHF et VHF commence, et toutes les stations seront mémorisées automatiquement. Poussez sur la touche **MENU** pour finaliser.



Si vous ne pouvez trouver une station avec AUTO-SEARCH, ou vous voulez mettre les émissions en mémoire selon votre choix, utilisez dans le menu de recherche l'option SEARCH. Choisissez VOL+ ou VOL- pour commencer de chercher. VOL+ cherche la bande du bas vers haut. Après avoir trouvé une station, choisissez avec les touches **P+ et P-** pour PROGRAM.

Poussez sur l'option STORE suivi par VOL+ pour accéder le sub-menu submenu et mémoriser la station.




Pendant la programmation toutes les touches seront bloquées sauf MENU / OSD et POWER

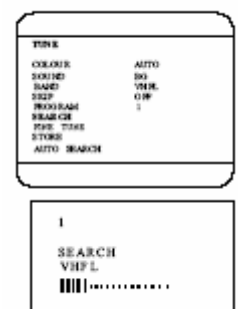

Syntonisation fine:

Utilisez P+/P- en mode MENU et choisissez TUNE suivi par VOL+ ou VOL- pour effectuer la syntonisation fine.


Pour mettre cette syntonisation fine en marche poussez longuement sur la touche P+ ou P-.

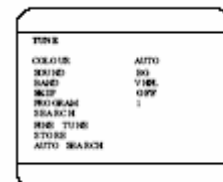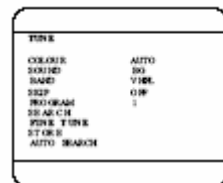

Changer les canaux :

Poussez longuement sur MENU et choisissez pour le sub-menu EXCHANGE avec les touches P+/P-

1. Choisissez EXCHANGE en poussant longuement sur MENU
2. Utilisez les touches P+ et P- et sélectionnez "Program 1"
3. Utilisez les touches V+ et V- et choisissez le premier numéro.
4. Utilisez les touches P+ et P- et sélectionnez "Program 2"
5. Utilisez les touches V+ et V- pour changer de programme
6. Utilisez les touches P+ et P- et sélectionnez "EXCHANGE"
7. Utilisez les touches V+ et V- pour changer

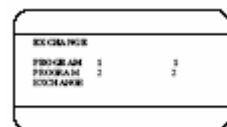


Picture menu (Image):

Poussez sur MENU ou la touche PICTURE toets pour ouvrir le menu Picture.

Réglez dans ce menu : *Contraste, Luminosité, Couleurs, Claireté.*


La aussi, vous faites les réglages avec les touches P+ et P- ainsi que V+ et V-

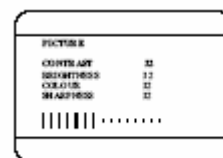

Sound menu (Son):

Poussez sur MENU ou la touche PICTURE toets pour ouvrir le menu Picture. Réglez dans ce menu *Volume, Aigues, Graves, Balance.*

La aussi, vous faites les réglages avec les touches P+ et P- ainsi que V+ et V-

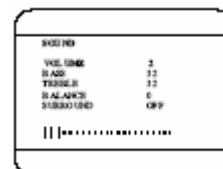


Menu Horloge:

Avec ce fonction vous pouvez voir la télé automatiquement sams metre en marche.

Poussez sur la touche MENU suivi par l'option TIME , ou poussez directement sur la touche TIME de votre télécommande.

Remplissez ensuite les options avec les touches P+ en P- et V+ / V-.

1. Poussez sur P+ / P- et choisissez CLOCK.
2. Utilisez les touches V+/V- pour réger l'heure.

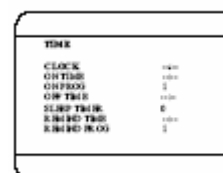

Setup menu :

Poussez sur la touche MENU et choisissez SETUP.

1. Réglez la langue OSD avec les touches P+ / P- et V+ / V-
2. Réglez les couleurs rétro (BLUEBACK).

