

MARQUANT®

OPERATING INSTRUCTIONS



MDM-22

PORTABLE CD PLAYER

WARNING: TO REDUCE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

1. VOEDING


Plaats voor batterij gebruik Twee LR6 (AA) formaat batterijen in het batterijcompartiment, (A) en zorg dat de polariteit overeenkomt met de tekening op de kast. (B)
Indien de netadapter wordt aangesloten, zal automatisch worden overgegaan op netspanning, en de batterijen worden uitgeschakeld.
Let op dat de adapter een spanning heeft van 4,5V DC 500mA.

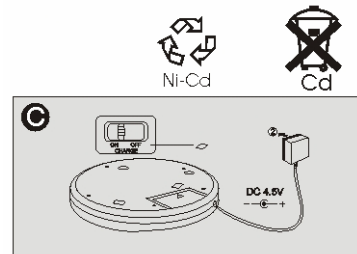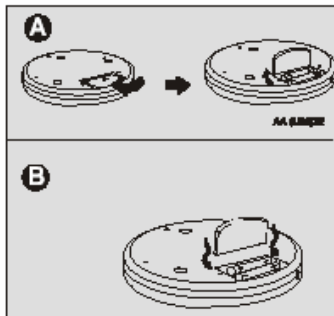

Indien u gebruik maakt van oplaadbare batterijen, gebruik dan uitsluitend AA Ni-Cd 1,2V Accus.

3. HOOFDTELEFOON EN LIJNUITGANG

- **Hoofdtelefoon**
Indien u gebruik maakt van een hoofdtelefoon, kunt u deze op de hoofdtelefoonaansluiting aan de rechterkant van de CD speler aansluiten.
- **Line-Out**
De line-out uitgang is bedoeld voor aansluiting op een stereo installatie, via de 3.5mm stereo plug van een audio snoer. Deze snoer kan weer worden aangesloten op de AUX of CD aansluiting van uw installatie. De volume regelaar van de CD speler zal niet functioneren met de “Line-Out”aansluiting. Sluit een hoofdtelefoon of de **Line-Out** aan op de CD speler.

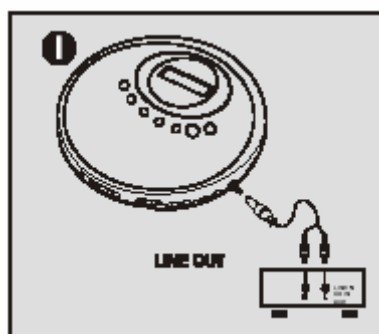

4. AFSPLEN VAN DE CD

1. Zet de “**Hold**” schakelaar (D) op “OFF”. Dit is de toetsblokkering en dient bij gebruik uitgeschakeld te zijn.
2. Druk op de “**door open**” toets voor het doen openen van de CD deur, en plaats een CD met het label naar boven.(G)
3. Sluit de CD deur door deze naar beneden te duwen, totdat deze vergrendeld.
4. Zet het volume niveau op minimaal. (E)
5. Druk op de afspeltoets “play/pause” ► || voor het aanzetten en doen beginnen van het afspelen. (D)
6. Regel de volume af naar uw voorkeur. (E)
7. Op het afleesvenster zal het muziekstuk nummer en de afspel tijd worden weergegeven.

X Bass schakelaar (B.B.S.) fig.(E)

Indien deze schakelaar in de “on” positie wordt gezet,

worden de lage tonen extra versterkt, zodat de bassen naar voren komen. U dient wel rekening te houden dat daardoor het volume niveau moet worden aangepast, zodat er geen vervorming kan optreden.


Aan en uitzetten van de CD speler

Dit apparaat heeft geen aan/uit schakelaar.

Druk op één van de volgende toetsen om het apparaat aan te zetten :

- a) Play/pauze toets
- b) Stop toets
- c) Druk op de stop toets om de CD speler uit te zetten.

Na 30 seconden zal de CD speler automatisch uitgaan. Dus, indien de CD speler in stand-by of stop mode staat, zal na verloop van tijd de speler automatisch uitschakelen.

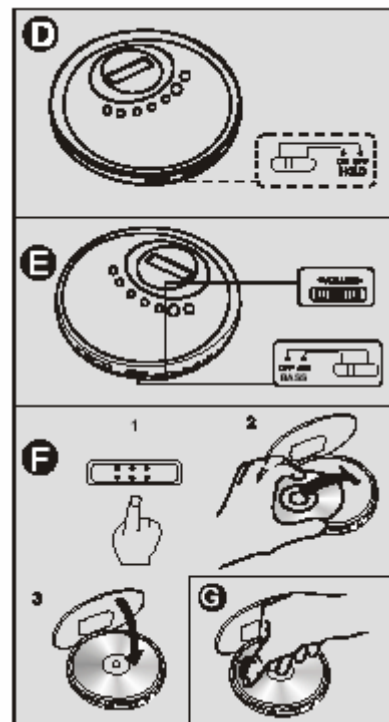


6. AFSPEELMOGELIJKHEDEN (H)

• **Herhaald afspelen (repeat)**

Tijdens het afspelen kunt u deze toets intoetsen om een muziekstuk of gehele CD opnieuw te laten afspelen.

1. Druk de “**MODE**”toets (repeat) in, en “**⏮**” verschijnt op het afleesvenster.
De huidige nummer wordt herhaald na het eindigen.
2. Druk tweemaal op “**MODE**” toets en “**⏮ ALL**”verschijnt op het afleesvenster,
wat betekend dat de gehele CD herhaald wordt afgespeeld.
3. Voor het geprogrammeerd herhaald afspelen, dient u als eerst de muziekstukken te programmeren.
Druk vervolgens op de “herhaald afspeltoets”, waarna u 4 maal op de programmeer toets (program) drukt. Druk vervolgens op de “afspeltoets” (Play)

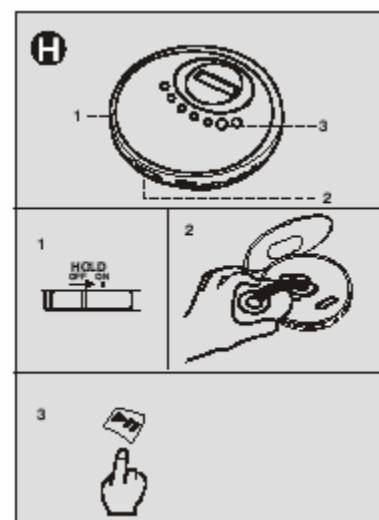

Intro Play

1. Druk 3 maal op de “**MODE**” toets in de “stop” modus.
2. “Intro” zal op het afleesvenster knipperen, waarna u de afspel toets “PLAY” in dient te drukken voor het doen afspelen van de eerste 10 seconden van alle muziekstukken.

Random Play

1. Druk 4 maal op de “**MODE**” toets in de “stop” modus.
2. “SHUF” zal op het afleesvenster knipperen, waarna u de afspel toets “PLAY” in dient te drukken voor het doen afspelen van de shuffle mode.

Programmeren van een CD (20 nummers maximaal)

Programma nummer	1	2	3
Muziekstuk nummer	4	3	6

1. Plaats een cd in het compartiment zoals reeds eerder besproken
2. Druk op de cd programmeer toets (prog) waardoor "PROG00" zichtbaar zal zijn .
3. Druk op de vooruitzoek of terugzoek toets (⏪ of ⏩ skip) om een nummer te zoeken.
4. Druk op de cd programmeer toets , en het eerste nummer is geprogrammeerd.
5. Herhaal (eventueel) deze stappen voor de overige 19 nummers.
6. Druk nu op de afspeeltoets (play) voor het beginnen van het geprogrammeerd afspelen.
7. Gebruik de "STOP" toets om het geprogrammeerd afspelen te annuleren.

