

**MARQUANT®**

**OPERATING INSTRUCTIONS**



**MDM-22**

**PORTABLE CD PLAYER**

**WARNING: TO REDUCE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.**

## 1. ALIMENTATION


Placez deux piles (AA) si vous avez l'intention d'utiliser les piles. Si non, après avoir placé le cordon d'alimentation, les piles seront automatiquement débranchées. Soyez certain que l'alimentation externe est égale à 4,5V.

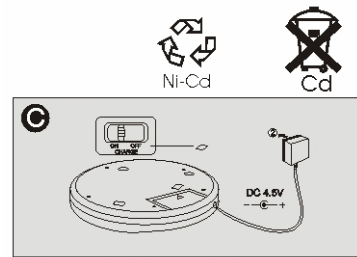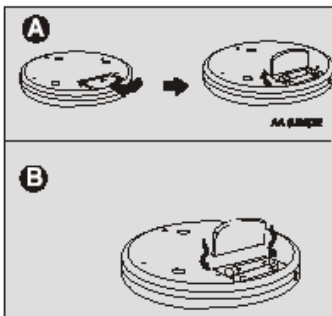

Si vous utilisez des piles NiCad rechargeables, mettez les dans le compartiment des piles normales. Pour re-charger les piles mettez l'interrupteur de recharge en position 'On' et fermez la porte du compartiment CD, sinon les piles ne seront pas chargées. Branchez ainsi l'adaptateur d'alimentation.

## 3. PRISE CASQUE ET BRANCHEMENTS

- **Casque Stéréo**  
Si vous avez l'intention d'utiliser une casque, branchez la sur la prise casque avec la fiche de **connection de 3,5mm stéréophonique**.
- **Line-Out**  
Si vous avez l'intention d'utiliser votre amplificateur pour écouter vos cd's, utilisez cette sortie Stéréophonique

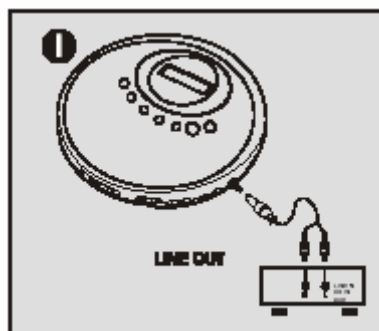

## 4. LECTURE D'UNE CD

1. Branchez une casque stéréophonique ou votre ampli aux bornes prévu à la droite de l'appareil
2. Enfoncez le bouton "open" pour ouvrir le compartiment CD, et placez une CD.
3. Fermez la porte CD, afin de ressentir un "clac"
4. Soyez certain que le bouton de blocage des touches est en position "Off"
5. Enfoncez la touche de lecture (play/pause) pour démarrer la lecture.
6. Ajustez le volume.  
L'affichage indique le numéro de la plage et le temps restant.

### *X Bass (B.B.S.) fig.(E)*

Si vous mettez l'interrupteur en position "ON"  
les tonalités graves seront accentués.

### *Marche/arrêt du lecteur CD*

Cet appareil ne possède un interrupteur  
marche arrêt.


Enfoncez une des touches suivants pour mettre  
le lecteur en marche. :

a) Play/pauze (Lecture)

b) Stop (arrêt)

c) Enfoncez 2 fois sur la touche "STOP"  
pour mettre le lecteur en position d'arrêt.


Si il n'y a aucun activité de lecture, l'appareil  
se mettra automatiquement en position d'arrêt  
après 30 secondes.

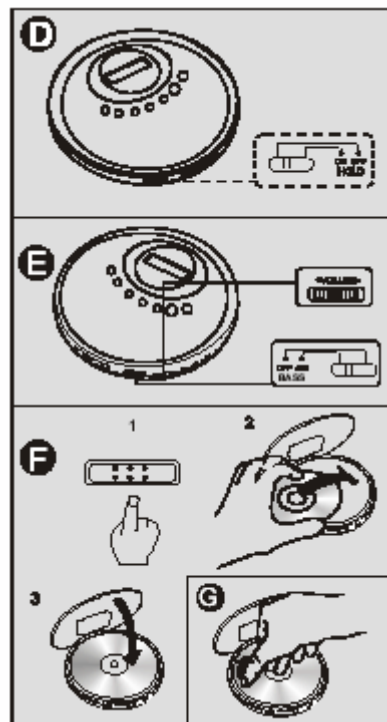


## 6. POSSIBILITES DE LECTURES (H)

### • *Lecture répétitive (repeat)*

Pendant la lecture, vous pouvez choisir d'utiliser cette touche pour a  
nouveau écouter une plage  
ou même le CD entier.

1. Enfoncez la touche "MODE", et un cadre rectangulaire  apparait dans  
l'affichage.


La plage actuelle sera répété.

Poussez 2 fois sur la touche "MODE" afin de voir " ALL" sur  
l'affichage, ce qui veut dire  
que votre disque entier sera a nouveau répétée.

2. Pour lecture programmée, programmez premièrement les plages selon  
votre choix, ensuite  
a touche de répétition suivi par 4 fois sur la touche de programmation.


### *Programmation d'une CD*

- Placez une CD comme indiqué.
- Enfoncez la touche de programmation (prog) "PROG00" sera affiché.
- Enfoncez la touche de recherche de plages pour faire une sélection.
- Enfoncez la touche de programmation (prog) pour mémoriser une plage.
- Faites ceci pour toutes autres plages selon votre choix. (max. 20 plages)  
Poussez ensuite sur la touche de lecture (play).(1)

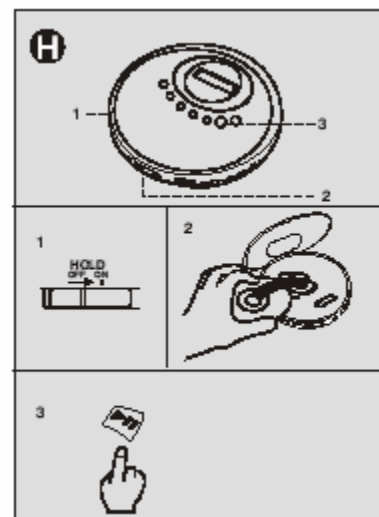

Programma nummer	1	2	3

Muziekstuk nummer	4	3	6
-------------------	---	---	---

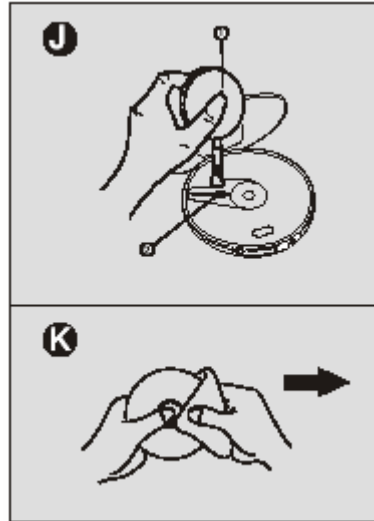

**ATTENTION :**  
**A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager**  
**L'oreille de l'utilisateur**