


# MARQUANT

**PORTABLE ANTI-SHOCK COMPACT DISC SPELER**

**Model:**  
MDM-25

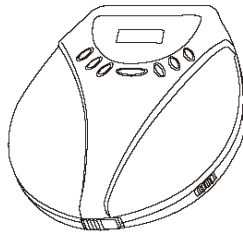

COMPACT  
**disc**  
DIGITAL AUDIO

**GEBRUIKSAANWIJZING**

## 1. VOEDING

Dit apparaat kan worden gebruikt met de bijgeleverde 220V adapter, of met oplaadbare batterijen.

Indien de netadapter wordt aangesloten, zal automatisch worden overgegaan op netspanning, en de accu's worden uitgeschakeld.

Let op dat u de bijgeleverde adapter gebruikt.

### Plaatsen en laden van de batterijen / accu's:


#### Batterijen:

- Plaats de batterijen in het batterij compartiment, en let goed op de + en – aansluitingen, zoals aangegeven in de tekening.

#### NiCad Accu's:

- Sluit de voeding adapter aan op het lichtnet, en plaats de accu's zoals aangegeven op de tekening. Let op dat u op de onderste accu **bij de minpool de metalen cylinder** schuift, om het laadcircuit te kunnen

activeren. **Doet u dit niet, dan zullen de accu's niet worden opgeladen.**




### **BELANGRIJK**


### **SCHUIF DE BIJGELEVERDE CYLINDER NIET OP NORMALE (ALKALINE) BATTERIJEN**

- Laad de accu's pas op als het afleesvenster een lege batterij aangeeft.
- Zet de RECHARGE knop op "ON" om het laadproces in te schakelen. Na het laden dient u deze schakelaar weer op "OFF" te zetten om beschadigingen te voorkomen.
- De Nicad accu's dienen ongeveer 15 uur opgeladen te worden, met een maximum van 24 uur, als deze geheel leeg zijn.

Voor het gebruik van netspanning, of voor opladen kunt u gebruik maken van de bijgeleverde adapter.

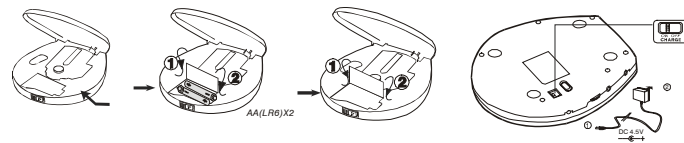

## 2. TOETS OMSCHRIJVING

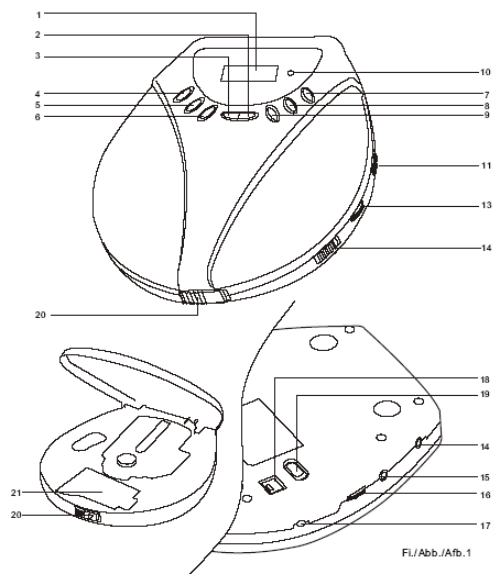

- |  |   |
|--|---|
| 1.LCD Afleesvenster                        | 13.Radio afstem knop                    |
| 2.Stop toets                               | 14.Lijn uitgang / audio out aansluiting |
| 3.Afspel/pauze toets (PLAY)                | 15.Oortelefoon aansluiting              |
| 4.Mode toets                               | 16.Volume regelaar                      |
| 5.ESP anti shock                           | 17.Externe DV voeding aansluiting       |
| 6.Programmeer toets                        | 18.Laadcircuit schakelaar               |
| 7.Zoektoets voorwaarts springen / zoeken   | 19.Toets blokkeer schakelaar            |
| 8.Zoektoets achterwaarts springen / zoeken | 20.Deur open schakelaar                 |
| 9.Bass Boost toets                         | 21.Batterij compartiment                |
| 10.Laad indicatie                          |   |
| 11.Bandkeuze schakelaar                    |   |
| 12.Functie schakelaar CD/Radio             |   |

### 3. ALVORENS AF TE SPELEN

#### **HOLD schakelaar**

Zet als eerst de HOLD schakelaar in de OFF positie, om de toetsenblokkering functie uit te schakelen. Indien deze op ON staat kunt u het apparaat niet bedienen.

#### **Aan/uit**

Druk op de PLAY/PAUSE toets om de speler in te schakelen, en beginnen met afspelen.

#### **Standby modus**

Als een CD afgelopen is met afspelen, zal de CD speler automatisch uitschakelen. Om de stand-by modus in te schakelen drukt u op de PLAY/PAUSE toets gevolgd door de STOP toets.

#### **Volume regelaar**

Aan de zijkant van de speler vindt u de volume regelaar.

#### **Plaatsen van een CD**

Druk op de OPEN toets om het compartiment te openen.







Plaats vervolgens de CD met het label naar boven, en sluit de deur weer met de hand.

#### **Aan en uitzetten van de CD speler**

Dit apparaat heeft geen aan/uitschakelaar.

Druk op één van de volgende toetsen om het apparaat aan te zetten :

- Play/pauze toets
- Stop toets
- Druk op de stop toets om de CD speler uit te zetten. Na 30 seconden zal de CD speler automatisch uitgaan. Dus, indien de de speler in stand-by of stop mode staat, zal na verloop van tijd de speler automatisch uitschakelen.

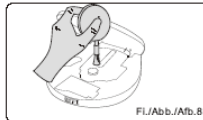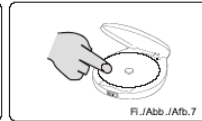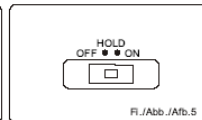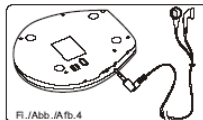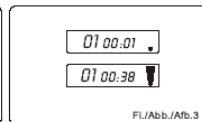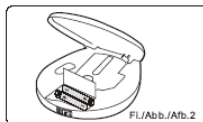

## 4. AF SPELEN VAN EEN CD

### Afspelen van een CD

- Zet de "Hold" schakelaar op "OFF". Dit is de toetsblokkering en dient bij gebruik uitgeschakeld te zijn
- Zet het volume niveau op minimaal.
- Regel de volume af naar uw voorkeur.
- Op het afleesvenster zal het muziekstuk nummer en de afspeeltijd worden
- Druk op de toets PLAY/PAUSE om te beginnen met afspelen.

### Anti shock (ESP)

De ingebouwde antishock systeem, voorkomt dat een muziekstuk overslaat als de Cd speler wordt bewogen of als de speler wordt blootgesteld aan stoten en trillingen. Als de Afspeeltoets (Play) wordt ingedrukt, zal het antishock systeem standaard worden geactiveerd. Druk om deze in of uit te schakelen op de ESP toets . De CD speler zal het muziekstuk 45 seconden vooruit inlezen, en in het geheugen opslaan. Het geheugen buffer zal op het afleesvenster worden weergegeven met het symbool ESP. Om het antishock systeem uit te zetten drukt u nogmaals op de "ESP" toets.

### Programmeren

1. Druk op de PROG toets in de stop modus.
2. "PRG" Zal op het afleesvenster te zien zijn tezamen met "01-P:00"
3. Druk op de NEXT/PREV toets om een muziekstuk op te zoeken.
4. Druk vervolgens op de PROG toets om de selectie te bevestigen.
5. Herhaal stappen 1/m 4 totdat het geheugen vol is. ( 20 nummers )
6. Druk op de PLAY toets om het geheugen te doen afspelen.
7. Druk eventueel op de stop toets om het geprogrammeerd afspelen te doen stoppen.

## 5. AF SPEEL MOGELIJKHEDEN

- **Herhaald afspelen (repeat)**  
Tijdens het afspelen kunt u deze toets intoetsen om een muziekstuk of gehele CD opnieuw te laten afspelen.
  1. Druk de "MODE" toets (repeat) in, en "R" verschijnt op het afleesvenster. De huidige nummer wordt herhaald na het eindigen.
  2. Druk tweemaal op "MODE" toets en "R ALL" verschijnt op het afleesvenster, wat betekend dat de gehele CD herhaald wordt afgespeeld.
  3. Voor het geprogrammeerd herhaald afspelen, dient u als eerst de muziekstukken te programmeren.  
Druk vervolgens op de "herhaald afspeeltoets" , waarna u 4 maal op de programmeer toets (program) drukt. Druk vervolgens op de "afspeeltoets" (Play)

#### **Intro Play**

1. Druk 3 maal op de "MODE" toets in de "stop" modus.
2. "Intro" zal op het afleesvenster knipperen, waarna u de afspelen toets "PLAY" in dient te drukken voor het doen afspelen van de eerste 10 seconden van alle muziekstukken.

#### **ShufflePlay**

1. Druk 4 maal op de "MODE" toets in de "stop" modus.
2. "SHUF" zal op het afleesvenster knipperen, waarna u de afspelen toets "PLAY" in dient te drukken voor het doen afspelen van de shuffle mode.

#### **Programmeren van een CD**

<b>Programma nummer</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Muziekstuk nummer</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

1. Plaats een cd in het compartiment zoals reeds eerder besproken
2. Druk op de cd programmeer toets (prog) waardoor "PGM" zichtbaar zal zijn .
3. Druk op de vooruitzoek of terugzoek toets (⏪ of ⏩ skip) om een nummer te zoeken.
4. Druk op de cd programmeer toets , en het eerste nummer is geprogrammeerd.
5. Herhaal (eventueel) deze stappen voor de overige 20 nummers.
6. Druk nu op de afspeltoets (play) voor het beginnen van het geprogrammeerd afspelen.
7. Gebruik de "STOP" toets om het geprogrammeerd afspelen te annuleren.

## **6. RADIO BEDIENING**

Deze CD speler beschikt over een Stereo Am/Fm radio.

Doe het volgende om deze te gebruiken:

1. Sluit de hoofdtelefoon aan.
2. Zet de functie schakelaar op RADIO
3. Kies een radio band zoals FM
4. Stem af op een zender met de afstemknop.
5. Regel eventueel het volume bij.

Opmerking

De hoofdtelefoon aansluitdraad dient tevens als FM antenne. Indien het FM ontvangst van slechte kwaliteit is, kunt u een andere positie innemen, zodat deze weer optimaal wordt.