


MARQUANT[®]

User manual

MDVD-11

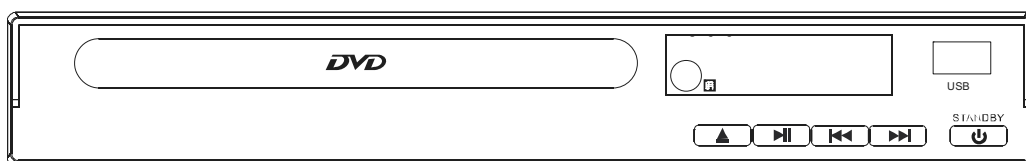


INHOUD

1. Kort overzicht van bedieningselementen	3
2. Voorbereidingen	5
2.1 Accessoires	5
2.2 Plaatsing batterij in de afstandsbediening	5
2.3 Aansluiting systeem	5
2.4 Instellingen weergave	6
3. Standaardbediening	6
3.1 Weergave schijf	6
4. Beschrijving functies	7
4.1 Weergave informatie op scherm	7
4.2 N/P	7
4.3 Ondertiteling	7
4.4 Camerahoek	8
4.5 Taal	8
4.6 Titel	8
4.7 Menu	8
4.8 Richtingstoetsen	8
4.9 Nummertoeetsen	8
4.10 Tijd	8
4.11 Van A tot B herhalen	8
4.12 Herhalen	9
4.13 Inzoomen	9
4.14 Geluidsniveau regelen en geluid uitschakelen	9
4.15 Programmeren	9
4.16 Vertraagde weergave	9
5. Het systeem instellen	10
6. MP3 bediening	14
7. JPEG	14


1. Kort overzicht van bedieningselementen

Funcies voorpaneel:

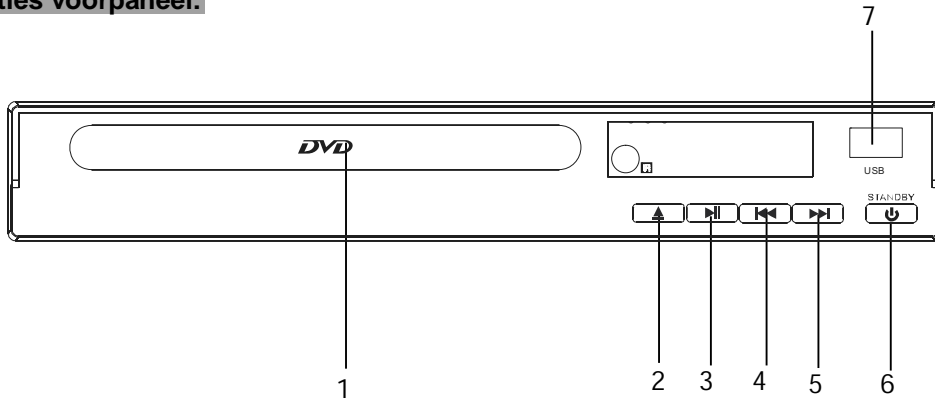


- | | | | |
|----|--------------|----|---------|
| 1. | DVD Loader | 5. | NEXT |
| 2. | OPEN / CLOSE | 6. | STANDBY |
| 3. | PLAY / PAUSE | 7. | USB |
| 4. | PREVIOUS | | |

Funcies achterpaneel:

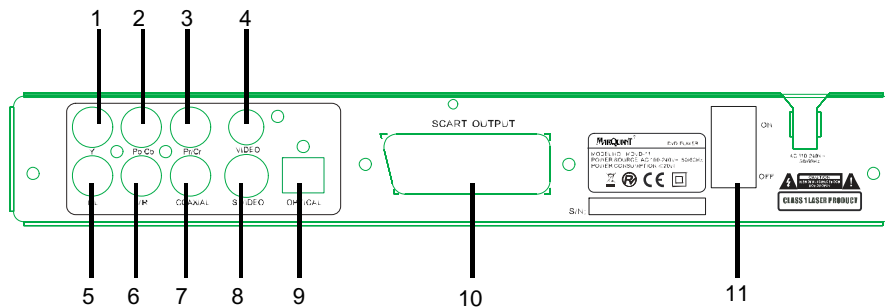

1. Y components video output
2. Pb/Cb components video output
3. Pr/Cr components video output
4. CVBS video output
5. Left audio output (L)
6. Right audio output (R)
7. Coaxial digital audio output (electrical)
8. S-Video output
9. Optical digital audio output (SPDIF)
10. SCART connector
11. POWER ON/OFF

Afstandsbediening

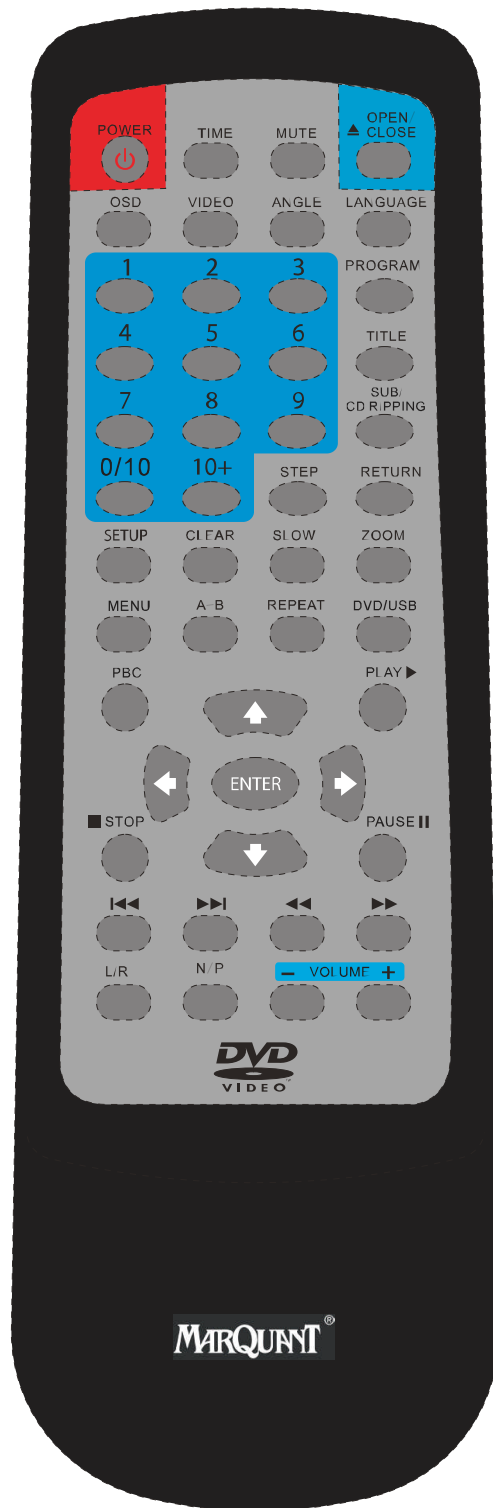

2. Voorbereidingen

2.1 Accessoires

1. Afstandsbediening
2. Audio/Video-kabel
3. Gebruiksaanwijzing
4. Batterij

(controleer na het openen van de doos of alle onderdelen aanwezig zijn.)

2.2 Plaatsing batterij in de afstandsbediening

Plaats twee batterijen in het batterijvak. Let daarbij op de polariteitsaanduidingen.

Zorg ervoor dat er geen grote voorwerpen tussen de afstandsbediening en het apparaat staan.

2.3 Aansluiting systeem


1. Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld staat wanneer u de aansluitingen maakt tussen dit apparaat en andere onderdelen.
2. Audio/videokabels worden aangesloten volgens de verschillende kleurcodes, en moeten stevig vastgezet worden.

Geel naar video-terminal

Wit naar audio-terminal

Rood naar audio-terminal

3. Aansluitingsschema

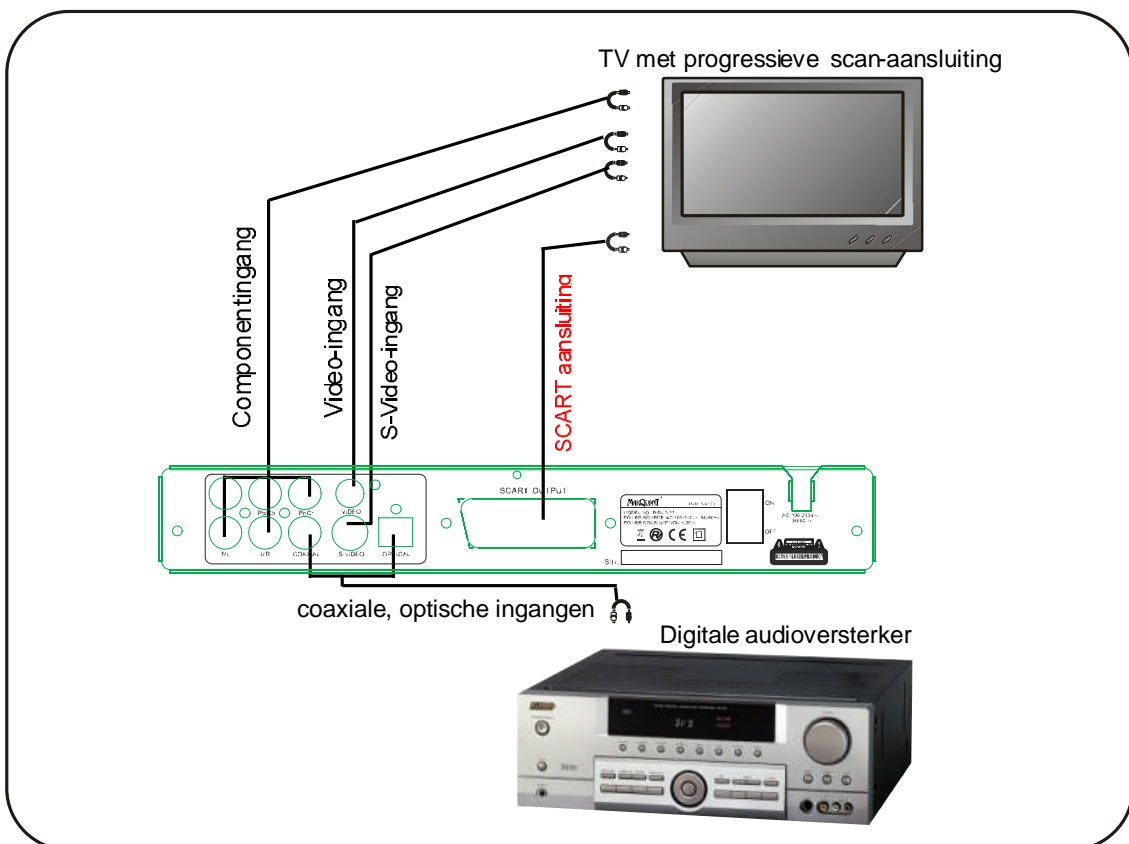

2.4 Instellingen weergave

Als het beeld niet het hele scherm in beslag neemt, of als er geen kleur te zien is, moet u PAL, NTSC of AUTO selecteren door op de N/P-toets te drukken. Verschillende DVD-schijven ondersteunen verschillende beeldverhoudingen. U kunt de beeldverhouding van uw TV-scherm instellen. Kies onder de optie Systeeminstellingen voor Normaal/Vol, Normaal/mailbox of Breedbeeld. Ga als volgt te werk: Druk op de <SETUP> toets om naar het instellingsmenu te gaan. Druk dan op <PLAY>, en gebruik de richtingstoetsen omhoog/omlaag om de TV-stand te kiezen. Druk dan op de richtingstoetsen links/rechts om Normaal/Vol, Normaal/mailbox of Breedbeeld te kiezen. Druk daarna weer op <PLAY>.

3. Standaardbediening


Wanneer alle aansluitingen gemaakt zijn is het apparaat is klaar voor gebruik. Zorg ervoor dat u alle voorbereidingsinstructies opgevolgd hebt voordat u het apparaat gebruikt.

1. Schakel de TV in en selecteer het AV-kanaal. Als u een S-videoaansluiting heeft, kies dan de S-videostand.
2. Schakel de versterker aan als deze aangesloten is, en zet deze op AC-3 of de DVD-stand.
3. Steek de stekker van de DVD-speler in het stopcontact.


Stap 1: Druk op de POWER-toets. Op het scherm verschijnt: DISC LOADING.



Als er geen schijf in de speler zit, verschijnt de aanduiding NO DISC op het scherm:

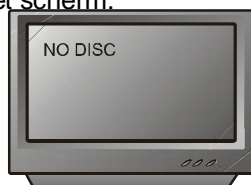

Stap 2: Druk op de OPEN/CLOSE-toets. De lade opent automatisch.

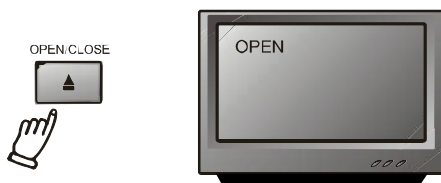


Stap 3: Plaats de schijf in de lade, en druk op OPEN/CLOSE om de lade te sluiten. In de linkerbovenhoek van het scherm en op het LED-scherm verschijnt het schijftype.

Opmerking: Druk op de STANDBY-toets op de afstandsbediening om het apparaat in de standby-stand te zetten. Stroomverbruik is ca. 10W.

3.1 Weergave schijf

De weergave begint automatisch wanneer het apparaat de schijf heeft afgelezen.

- Als het een DVD is, toont het apparaat het DVD-menu of het titelmenu.
- Als het een CD is, begint het apparaat de weergave bij het begin.

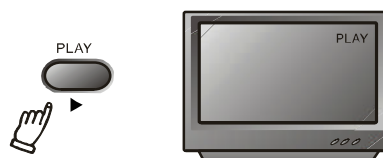

Druk op PAUSE toets




Druk op PREV toets:




Druk op NEXT toets



Druk op de FWD.-toets om de DVD met 2x, 4x, 8x of 20x de normale snelheid vooruit te spoelen. Druk op PLAY om terug te keren naar de normale weergave.

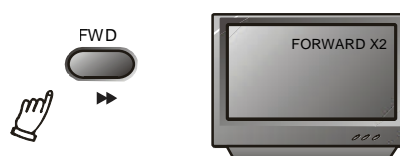

Druk op de REV.-toets om de DVD met 2x, 4x, 8x of 20x de normale snelheid vooruit te spoelen. Druk op PLAY om terug te keren naar de normale weergave.

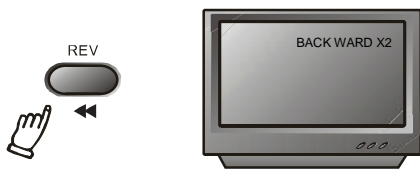

Druk op STOP om de schijf te stoppen en druk op PLAY om weer verder te gaan met de weergave vanaf hetzelfde moment. Druk weer op STOP om de weergave helemaal te stoppen.




4. Beschrijving functies

4.1 Weergave informatie op scherm

Druk tijdens de weergave van een DVD op de OSD-toets op de afstandsbediening om de volgende informatie op het scherm te tonen:


Eén keer drukken op OSD-toets:

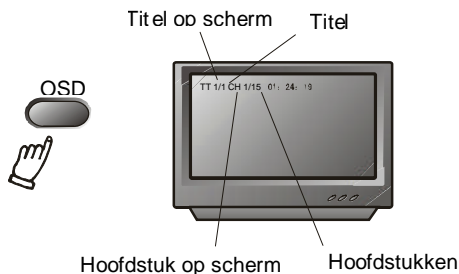


Twee keer drukken op OSD-toets:




Drie keer drukken op OSD-toets:

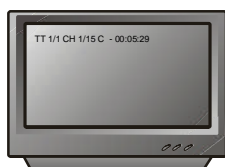

Vier keer drukken op OSD-toets:

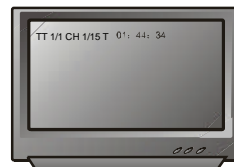

Vijf keer drukken op OSD-toets:

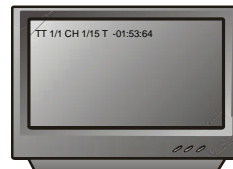

4.2 N/P

Druk op de N/P-toets om NTSC PAL AUTO op het scherm te zien.



De N/P-toets werkt niet wanneer HDMI op 'AAN' staat. De DVD-speler selecteert het TV-systeem automatisch volgens de resolutie die u gekozen heeft in de "DVD MENU SETUP".

Wanneer de resolutie ingesteld is op "50Hz", wordt het TV-systeem "PAL"; bij "60Hz" wordt het "NTSC".

4.3 Ondertiteling

Met deze functie kunt u verschillende ondertitelingstalen instellen (max. 32 verschillende talen; deze functie werkt alleen bij schijven met verschillende ondertitelingstalen). Druk op de SUBTITLE-toets om de gewenste taal in te stellen.

U kunt bijvoorbeeld Engels (nr. 2) selecteren uit 8 opties.

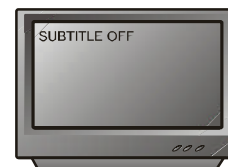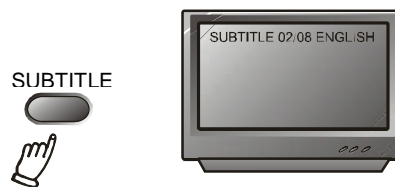

4.4 Camerahoek

Druk tijdens het afspelen van een DVD meerdere keren op de ANGLE-toets op de afstandsbediening om hetzelfde beeld te bekijken vanuit verschillende camerahoeken (deze functie werkt alleen op schijven die opgenomen zijn in verschillende invalshoeken).



4.5 Taal

Druk op de LANGUAGE-toets om de taal te selecteren (deze functie werkt alleen bij schijven die opgenomen zijn in verschillende talen).

U kunt bijvoorbeeld Engels (nr. 1) selecteren uit 2 opties, geluidseffect AC-3, 2 kanalen.



4.6 Titel

Druk op de TITLE-toets om het titelmenu te openen. (Deze functie werkt alleen bij schijven die verschillende titels hebben).

Druk tijdens het afspelen van een DVD op de TITLE-toets om het titelmenu te openen.

4.7 Menu

Druk op de MENU-toets om terug te keren naar het hoofdmenu en de DVD af te spelen.

Tijdens het afspelen van een VCD toont het scherm het PCB-menu.


4.8 Richtingstoetsen

Tijdens het afspelen van een schijf kunt u de richtingstoetsen gebruiken om verschillende titel-, menu- of instellingsopties te selecteren

4.9 Nummertoeetsen

U kunt de nummertoeetsen gebruiken om de nummers van uw favoriete scènes direct in te voeren en deze af te spelen.


4.10 Tijd

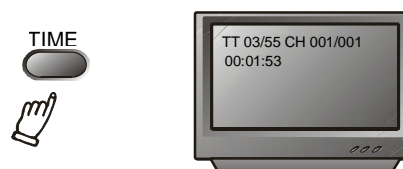

Druk op de links/rechts-richtingstoets om de titel en het hoofdstuk te selecteren. Selecteer de gewenste scene door de tijd, titel of hoofdstuk in te voeren met de nummertoeetsen, en druk dan op de enter-toets.

4.11 Van A tot B herhalen


Stel het beginpunt (A) in door op de A-B-toets te drukken.

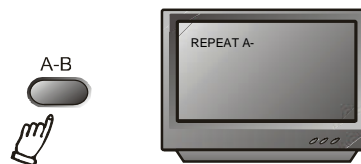

Druk weer op de A-B-toets om het eindpunt (B) in te stellen.



Nadat de instelling gemaakt is, wordt het gedeelte tussen A en B herhaald afgespeeld.

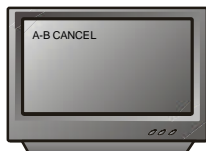

Druk voor de derde keer op de A-B-toets om de herhaalfunctie uit te schakelen.

4.12 Herhalen


Druk tijdens het afspelen van een DVD op de REPEAT-toets om de volgende herhaalopties op het scherm te zien:




Hoofdstuk herhalen aan



Titel herhalen aan

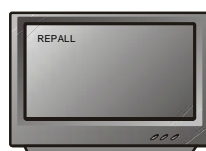

Herhaalfunctie uit

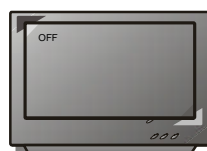

4.13 INZOOMEN

U kunt het beeld max. 4x vergroten om een scene of afbeelding beter te kunnen zien. U kunt 6 keer op deze toets drukken om het beeld respectievelijk 2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3x of 1/4 keer te vergroten of de functie uit te zetten (OFF). Druk weer op deze knop om terug te keren naar de gewone weergavestand.

4.14 Geluidsniveau regelen en geluid uitschakelen

Druk op de VOLUME+ toets om het geluidsniveau te verhogen. Druk op de VOLUME- toets om het geluidsniveau te verlagen, totdat het geluid uitgeschakeld wordt.

Druk op de MUTE-toets om het geluid uit te schakelen, en druk weer op deze toets om het geluid weer in te schakelen.

4.15 PROGRAMMEREN

Druk tijdens de weergave op de PROG-toets op de afstandsbediening om de programmastand aan te zetten. Voer de gewenste tracknummers in: bv. 2, 3, 6 en 8. Druk daarna op de PLAY-toets om het programma af te spelen.

Druk weer op de PROG-toets en daarna op de PLAY-toets om de programmastand uit te schakelen.

4.16 VERTRAAGDE WEERGAVE

U kunt de DVD-weergave 1/2x, 1/3x, 1/4x, 1/5x, 1/6x of 1/7x vertragen door meerdere keren op de SLOW-toets te drukken.

5. HET SYSTEEM INSTELLEN

1. DVD menu-instellingen

Druk op de SETUP-toets op de afstandsbediening. Het instellingsmenu (hoofdmenu) verschijnt op het scherm. De schijf vraagt u het wachtwoord in te voeren. Voer het voorgeprogrammeerde standaardwachtwoord "8888" in.

1. Druk na het openen van het instellingsmenu op de omhoog/omlaag-richtingstoetsen om de gewenste functie te selecteren, en druk daarna op de ENTER-toets om uw selectie te bevestigen en het submenu te openen. Gebruik de links/rechts-richtingstoetsen om de cursor te verplaatsen, en de omhoog/omlaag-richtingstoetsen om de gewenste optie te selecteren. Druk op de ENTER-toets om uw selectie te bevestigen. De instelling van deze functie is nu compleet.
2. Druk weer op de SETUP-toets om het instellingsmenu te verlaten. In het instellingsmenu kunt u kiezen uit de volgende opties.


1.1 SYSTEM SETUP (SYSTEEMINSTELLINGEN)

Met deze optie kunt u het formaat van het TV-scherm, de beeldfuncties en de DVD-functies instellen. De opties zijn: TV SYSTEM "SCREEN SAVER" "VIDEO" "TV TYPE" "PASSWORD" "RATING" "DEFAULT".



1.1.1 TV SYSTEM (TV-SYSTEEM)


Kies het kleursysteem van de TV uit NTSC, PAL, AUTO. De standaardinstelling is PAL.

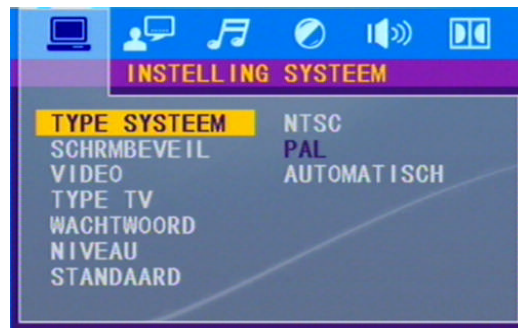

1.1.2 SCREEN SAVER

(SCHERMBEVEILIGING)


Selecteer het menu 'General setup' om de schermbeveiliging in te kunnen stellen, zoals in de volgende afbeelding.

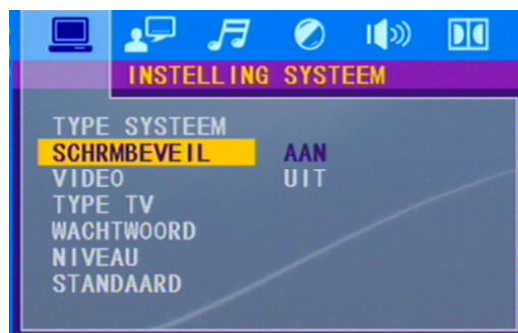

1.1.3 VIDEO (BEELD)


Beeldinstellingsopties: S-VIDEO.TV-RGB

Standaardinstelling: S-VIDEO.

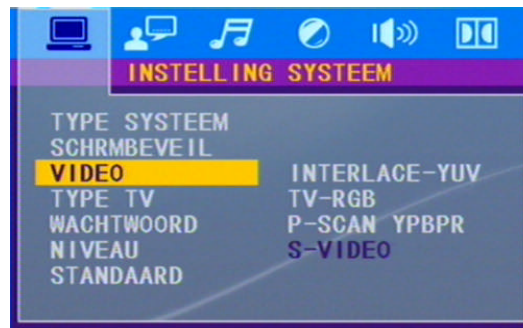

1.1.4 TV TYPE

Volg de aanwijzingen in "DVD MENU SETUP" en kies de gewenste optie, zoals in de onderstaande afbeelding.

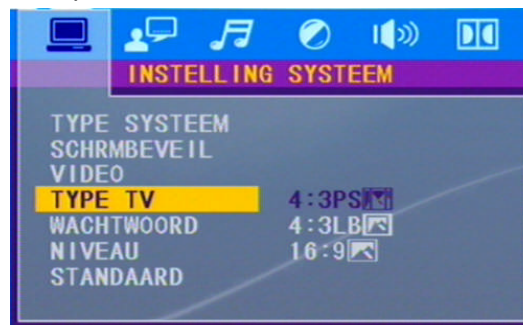


Opmerking:

- 1). Als uw scherm het formaat 4:3 heeft, wordt het beeld in deze verhouding getoond, welke beeldverhouding u ook selecteert.
- 2). Voor DVD's is de beeldverhouding instelbaar.
- 3). Als uw scherm het formaat 4:3 heeft en u speelt een DVD met beeldverhouding 16:9, wordt het beeld uitgerekt.

TV-scherm Beeld- verhouding film	4:3			16:9
	Normaal	Vol scherm	Mailbox	Breedbeeld
4:3				
16:9				

1.1.5 PASSWORD (WACHTWOORD)

Het wachtwoord is in eerste instantie vergrendeld, en u kunt de het classificatieniveau niet aanpassen en het wachtwoord niet veranderen. Als u de classificatie wilt aanpassen, moet u de wachtwoord-functie aanzetten. Als u het classificatieniveau wilt aanpassen moet u het standaard-wachtwoord 0000 invoeren, en dan op Enter drukken om te bevestigen. Om het wachtwoord te kunnen veranderen wordt u eerst gevraagd het oude wachtwoord in te voeren, Voer een 4-cijferig nummer in (dit is uw wachtwoord).

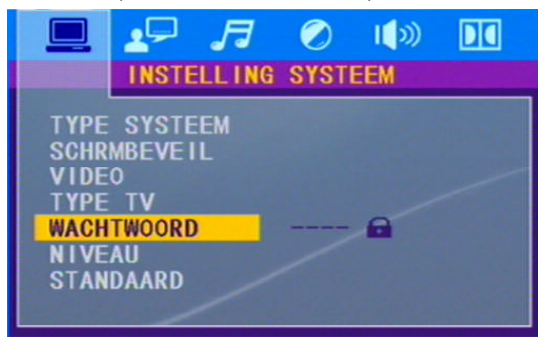

1.1.6 DEFAULT (STANDAARDINSTELLINGEN)

Gebruik deze functie om alle instellingen terug te zetten op de fabrieksstandaard.



1.2.1 LANGUAGE SETUP (TAALINSTELLINGEN)

Volg de aanwijzingen in "DVD MENU SETUP" en kies de gewenste optie, zoals in de onderstaande afbeelding.

1.2.1.1 OSD LANGUAGE (SCHERMTAAL)

Met deze optie kunt u de taal van het instellingsmenu en de schermtaal veranderen.



1.2.1.2 AUDIO LANG (AUDIOTAAL)

Volg de aanwijzingen in "DVD MENU SETUP" en kies de gewenste optie, zoals in de onderstaande afbeelding.



Dit apparaat heeft de volgende audiotaal-opties: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, Nederlands. Standaard: Engels.

1.2.1.3 SUBTITLE LANG (ONDERTITELINGSTAAL)

Dit apparaat heeft de volgende ondertitelingsopties: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, Nederlands en Uit. Tijdens het afspelen van een DVD kunt u de ondertiteling uitschakelen of de gewenste taal instellen.

Volg de aanwijzingen in "DVD MENU SETUP" en kies de gewenste optie, zoals in de onderstaande afbeelding.



1.2.1.4 MENU LANG (MENUTAAL)

Dit apparaat heeft de volgende menutaal-opties: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, Nederlandsen.

Volg de aanwijzingen in "DVD MENU SETUP" en kies de gewenste optie, zoals in de onderstaande afbeelding.



1.3.1 AUDIO SETUP (GELUIDINSTELLINGEN)

Opties: AUDIO OUT, KEY

1.3.1.1 AUDIO SETUP (GELUIDINSTELLINGEN)

Via de OPTICAL- of COAXIAL-uitgang op het achterpaneel kan in Dolby digital afgespeeld worden.

Volg de aanwijzingen in "DVD MENU SETUP" en kies de gewenste optie, zoals in de onderstaande afbeelding.




- Selecteer de optie AUDIO OUT, en druk op de pijltjestoetsen om de gewenste geluiduitvoerstand te kiezen. Druk op Enter om te bevestigen. U kunt kiezen uit 3 geluiduitvoerstanden: SPDIF/OFF, SPDIF / RAW, en SPDDV PCM.
- SPDIF/OFF: Er wordt geen signaal uitgevoerd via de Coaxial-uitgang en de Optical-uitgang.
- SPDIF/RAW: Kies deze instelling wanneer uw DVD-speler aangesloten is op een versterker met een coaxiale kabel of een optische kabel. Wanneer er een schijf afgespeeld wordt die opgenomen is in Dolby Digital, DTS en MPEG,

worden de corresponderende digitale signalen uitgevoerd via de Coaxial-uitgang of de Optical-uitgang. De digitale uitgangen van deze speler zijn ontworpen voor aansluiting met een Dolby Digital, DTS of MPEG ontvanger of decoder.

- SPDIF / PCM: Kies deze instelling wanneer uw DVD-speler aangesloten is op een digitale 2-kanaals versterker. Wanneer u een schijf afspeelt die opgenomen is in Dolby Digital en MPEG, worden de audiosignalen worden omgezet in een 2-kanaals PCM- signaal, dat wordt uitgevoerd via de Coaxial- uitgang of de Optical-uitgang.

1.3.1.3 KEY (TOETS)

Gebruik de omhoog/omlaag-pijltjestoetsen om de schuifknop omhoog of omlaag te bewegen en de toetstoon in te stellen.

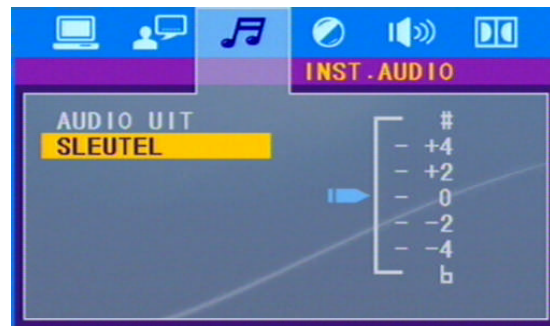


1.4.1 VIDEO SETUP (BEELDINSTELLINGEN)

Beeldkwaliteitsopties: Helderheid, Contast, Tint, Kleurverzadiging, Scherppte.

Druk op de rechts-richtingstoets om de optie te selecteren; druk op de omhoog/omlaag-richtingstoetsen om de waarde aan te passen; druk op de links-richtingstoets om terug te keren naar het instellingsmenu.


1.4.1.1 BRIGHTNESS (HELDERHEID)

Volg de aanwijzingen in "DVD MENU SETUP" en kies de gewenste optie, zoals in de onderstaande afbeelding.

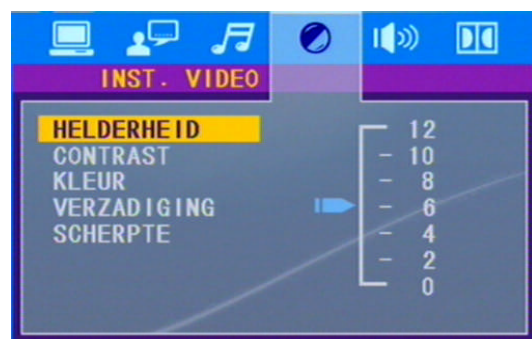


1.4.1.2 CONTRAST

Volg de aanwijzingen in "DVD MENU SETUP" en kies de gewenste optie, zoals in de onderstaande afbeelding.

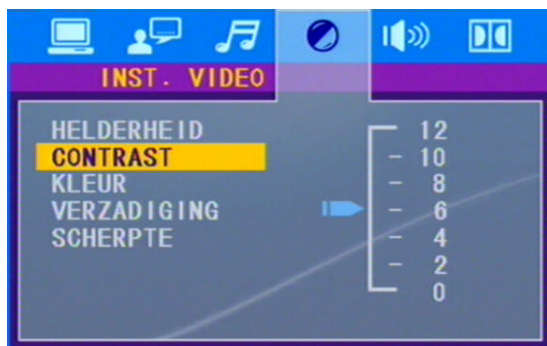


1.4.1.3 HUE (TINT)

Volg de aanwijzingen in "DVD MENU SETUP" en kies de gewenste optie, zoals in de onderstaande afbeelding.

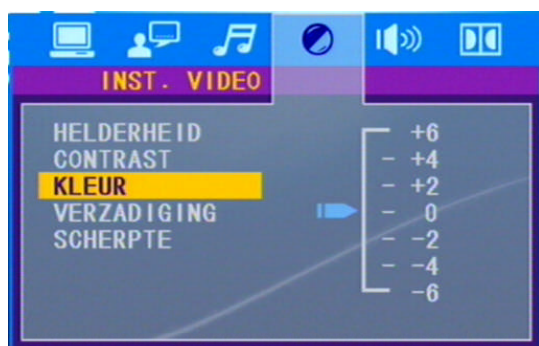


1.4.1.4 SATURATION (KLEURVERZADIGING)

Volg de aanwijzingen in "DVD MENU SETUP" en kies de gewenste optie, zoals in de onderstaande afbeelding.

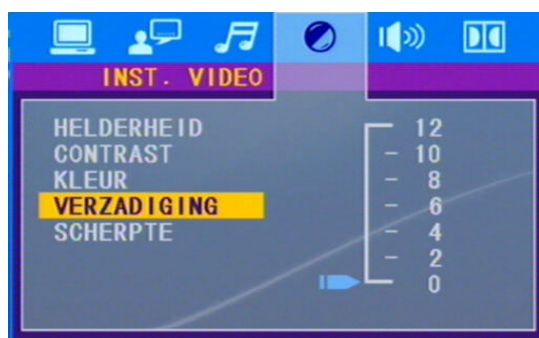

1.4.1.5 SHARPNESS (SCHERPTE)

Volg de aanwijzingen in "DVD MENU SETUP" en kies de gewenste optie, zoals in de onderstaande afbeelding.

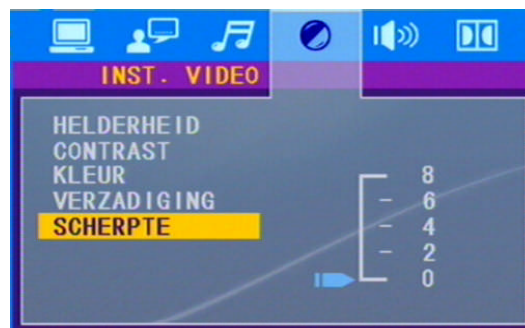

1.5.1 SPEAKER SETUP (LUIDSPREKERINSTELLINGEN)

Opties in dit submenu: Downmix, Subwoofer, Vertraging midden, Vertraging achter, Voor.

1.5.1.1 DOWNMIX

Volg de aanwijzingen in "DVD MENU SETUP" en kies de gewenste optie, zoals in de onderstaande afbeelding.



1.6.1 DIGITAL SETUP (DIGITALE INSTELLINGEN)

Digitale instellingsopties: OP MODE, Dynamisch bereik, Dubbel Mono.


1.6.1.1 OP MODE

Volg de aanwijzingen in "DVD MENU SETUP" en kies de gewenste optie, zoals in de onderstaande afbeelding.



1.6.1.2 DYNAMIC RANGE (DYNAMISCH BEREIK)

Volg de aanwijzingen in "DVD MENU SETUP" en kies de gewenste optie, zoals in de onderstaande afbeelding.

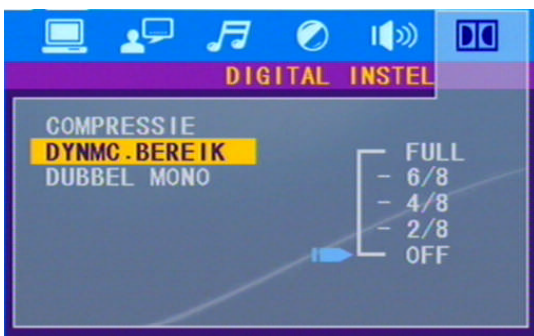

1.6.1.3 DUAL MONO (DUBBEL MONO)

Volg de aanwijzingen in "DVD MENU SETUP" en kies de gewenste optie, zoals in de onderstaande afbeelding.



Als u een versterker/decoder heeft met Dolby digital, kunt u 'stereo' selecteren. Het geluid wordt links en rechts in stereo uitgevoerd.

6. MP3 BEDIENING

FUNCTIE

MP3 is een geluidscompressiemethode op niveau 3 van de internationale standaard MPEG, waarbij geluidsignalen gecomprimeerd worden in een verhouding van 12:1. Een MP3-schijf kan meer dan 600 minuten muziek of meer dan 170 songs bevatten, en heeft een geluidskwaliteit dat vergelijkbaar is met dat van een CD.

Een MP3-schijf afspelen

MP3 Bestandsmenu

Bij het afspelen van een MP3-schijf kunt u 2 bestandsmenu's selecteren door op de PROG-toets te drukken: Bestandenlijst, map.

1. BESTANDENLIJST

U kunt de af te spelen bestanden selecteren door op de omhoog/omlaag-richtingstoetsen te drukken in combinatie met de ENTER-toets, of de nummertoeetsen en de ENTER-toets. Als u een nummer invoert dat niet op de schijf staat, verschijnt de aanduiding "CURRENT TRACK NUMBER" op het scherm.

2. Folder (map)

Open het menu, en druk daarna op de richtingstoetsen en de ENTER-toets om de subdirectory en de muziek te selecteren.

7. JPEG

JPG maakt gebruik van een zeer efficiënte compressiemethode en wordt algemeen gebruikt als bestandsformaat voor de opslag van afbeeldingen.

Zelfs wanneer afbeeldingen 15-20 keer gecomprimeerd worden, is de kwaliteit nog steeds goed. JPEG wordt ondersteund door de meeste fotobewerkingssoftware, is geschikt voor foto-opslag, neemt weinig ruimte in beslag en is gemakkelijk te gebruiken. Dit apparaat kan JPEG-afbeeldingen op een CD-schijf aflezen.

Druk op de nummertoeetsen om een afbeelding te selecteren.

1. Plaats de schijf in het apparaat. De speler zoekt de schijfinformatie op.
2. Druk op de nummertoeetsen om een afbeelding te selecteren.
3. U kunt een afbeelding alleen direct selecteren met gebruik van de nummertoeetsen.

Afbeeldingen weergeven via het menu

1. Plaats de schijf in het apparaat. De speler zoekt de schijfinformatie op, en het hoofdmenu verschijnt op het scherm. Druk op de nummertoeets 1 om de afbeelding te selecteren, en druk daarna op de PLAY-toets.
2. Druk op de richtingstoetsen om een afbeelding te selecteren, en druk daarna op PLAY.
3. Druk in de STOP-stand op de richtingstoetsen om andere afbeeldingen te selecteren.
4. Druk in de STOP-stand op het eerste bestand aan de rechterzijde. Druk daarna op de PLAY-toets om terug te keren naar het vorige menu.