


MARQUANT

FM MODULATOR

Model:

MFM-10

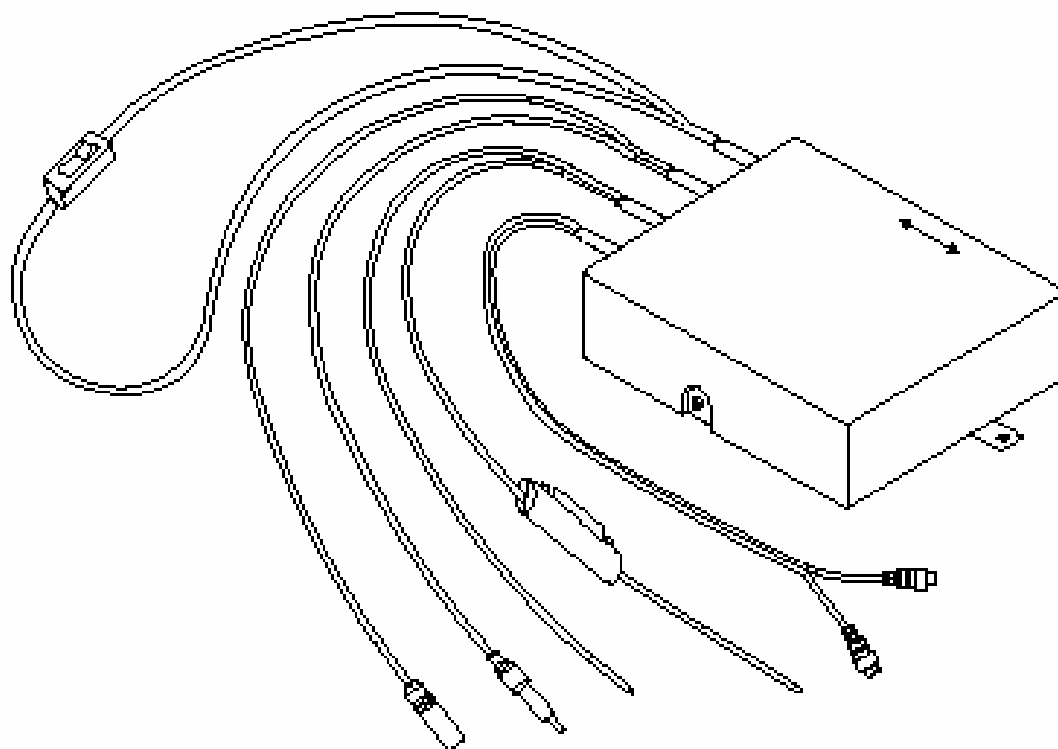

GEBRUIKSAANWIJZING

FM-modulator, als universeel autoradio-interface om geluid van externe bronnen af te spelen via de boxen van de autoradio.

Wilt u het geluid van Uw DVD speler / laptop /notebook / playstation / X-box console, en/of de pda-handheld/palmtop in de auto nog professioneler en duidelijker laten klinken dan is dit een handig hulpmiddel. Dit universele interface, plaatst u eenvoudig achter de autoradio tussen de standaard aanwezige autoradioantennekabel (antennestekker uittrekken, interface insteken, even +12V en -12V koppelen met de voeding van de autoradio en de installatie is klaar).

U kunt het interface instellen op één van de twee aanwezige FM-frequenties waarop u uw extra bron wenst te ontvangen en deze frequentie als een zender vastleggen onder een van de voorkeursoetsen van uw autoradio. De standaard ingestelde frequentie is FM 88,5 Mhz (een meestal niet door echte radiozenders gebruikte frequentie). Zou hierop storing zijn door de ontvangst van een radiozender dan kiest u m.b.v. een schakelaar op het interface eenvoudig de andere frequentie. Met één druk op de knop kunt u daarna altijd wisselen tussen de gewone autoradiozenders en uw externe bron. Vervolgens regelt u de geluidssterkte van uw externe bron nu via de volumeknop van de autoradio en kunt u volledig gebruik maken van het vermogen van de autoradio, hetgeen altijd een plus aan geluidssterkte oplevert. Vooral bij het soms (te) zachte geluid van pda's (en laptops) is dit een grote vooruitgang.

1. Antenne

A. Antenne (RF) ingang

Op deze aansluiting dient de autoantenne (A) te worden aangesloten. Als uw modulator uit staat, zal het antenne signaal touch worden doorgelust naar uw autoradio, zodat ontvangst altijd mogelijk is.

B. Antenne (RF) uitgang

Als de modulator aan staat, dan zal het aangesloten DVD signaal worden uitgezonden via deze antenne uitgang (B) naar de radio tuner.

2. Voeding

C. GND(-) Massa aansluiting

D. Power supply (+) +12V aansluiting

Let op : De rode draad (D) is aangesloten op de positieve +12V spanningslijn van uw auto, en de zwarte draad op de -12V negatieve spanningslijn van de auto.

3. Audio ingang

E. Lijn-ingang (Line in)

Sluit op deze ingang uw DVD speler tulp aansluiting. De rode plug is het rechter signaal.

F. Lijn-ingang (Line in)

Sluit op deze ingang uw DVD speler tulp aansluiting. De witte plug is het linker signaal.

4. Uitgangsfrequentie keuze

Gebruik deze schakelaar om te kiezen tussen 2 zendfrequenties op de FM band.

U Kunt kiezen tussen de frequentie 88.5 MHz en 88.9 MHz.

Kies één van de twee frequenties (maakt niet uit welke) waar u het beste geluid op waarneemt. Indien er één van deze frequenties stoort of indien er reeds een bestaande radio zender op deze frequentie uitzend, stel dan de andere frequentie in.

Gebruik een schroevendraaier om de schakelaar om te zetten.

5. Aan/uit schakelaar

Zet de bijgeleverde schakelaar (5) op de aan of uit positie, afhankelijk van de functie die u gaat gebruiken. Wilt u de DVD of andere signaal bronnen beluisteren, zet dan de schakelaar op "on" Als u de radio tuner wilt gebruiken kunt u de schakelaar op "off" zetten.

