

# MARQUANT

**STEREO SYSTEM MET CD WISSELAAR  
EN AFSTAND BEDIENING**

**Model:**

**MHA-034**


COMPACT  
**disc**  
DIGITAL AUDIO



---

**GEBRUIKSAANWIJZING**

Neem deze gebruiksaanwijzing volledig door alvorens met het toestel aan de slag te gaan en bewaar ze zodat u ze achteraf nog kunt raadplegen. Alle waarschuwingen en instructies in de gebruiksaanwijzing en op het toestel moeten strikt worden nageleefd, alsook de onderstaande veiligheidsvoorschriften.

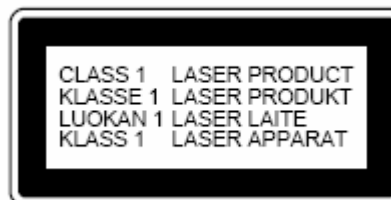


## WAARSCHUWING

STEL DIT TOESTEL NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM GEVAAR VOOR BRAND OF ELEKTROCUTIE TE VOORKOMEN.





Wanneer het toestel wordt geopend en de vergrendeling wordt tenietgedaan, kan onzichtbare laserstraling vrijkomen. Pas op voor straling.




## Regelaars en bedieningselementen Frontpaneel

1. Display afleesvenster
2. Standby / aan/uit toets
3. Afstandbediening sensor
4. CD Keuzetoets
5. CD / afstem toets SKIP-
6. Voorkeuze equalizer
7. CD / afstem toets SKIP+
8. Geheugen / /Klokinstel toets
9. Herhaal / geheugen opwaarts toets
10. Stereo hoofdtelefoon aansluiting
11. Functieschakelaar CD-TAPE-TUNER
12. Inslaap toets
13. Cassette deur
14. Toetsen cassette deck A
15. Standby indicatie
16. Volume regelaar
17. CD Afspeel/pauze toets
18. CD Stop toets
19. CD lade open/dicht
20. Random toets en Geheugen neerwaarts toets
21. Cassette deur B
22. Toetsen cassette deck B
23. Beat-cut schakelaar
24. Luidspreker aansluitingen
25. FM Draadantenne
26. 220V Aansluiting

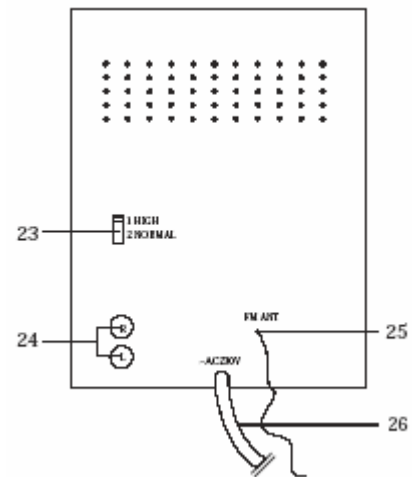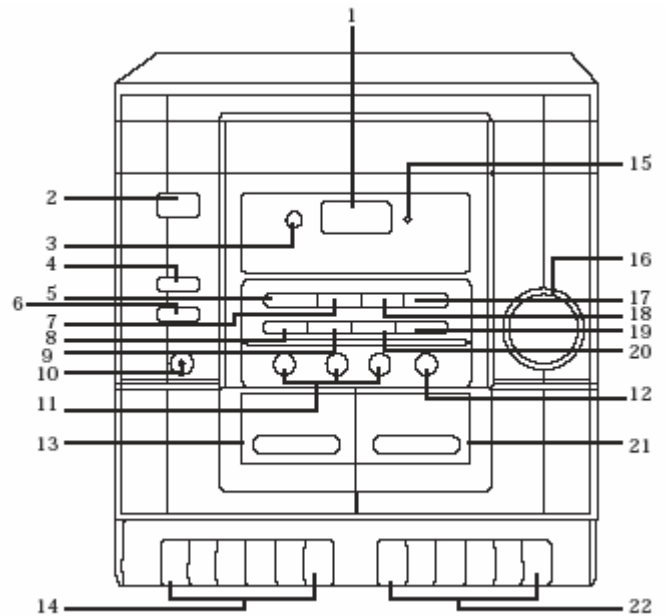

## Regelaars afstandbediening


1. Open / dicht CD lade
2. Standby / aan toets
3. Disc skip (spring) toets
4. Disc keuzetoets 1-2-3
5. Cd toets
6. Tuner Bandkeuze toets
7. Tape toets
8. Equalizer toets
9. Mute toets
10. Mode toets
11. Inslaap toets
12. Timer
13. Afspeel/pauze toets
14. Geheugen toets en Klok insteltoets
15. Volume toets omlaag
16. Volume toets omhoog
17. Skip toets omlaag
18. Stop toets
19. Skip toets omhoog
20. Herhaal toets en geheugen opwaarts
21. Random toets (willekeurige volgorde)
22. Remain toets
23. Intro toets

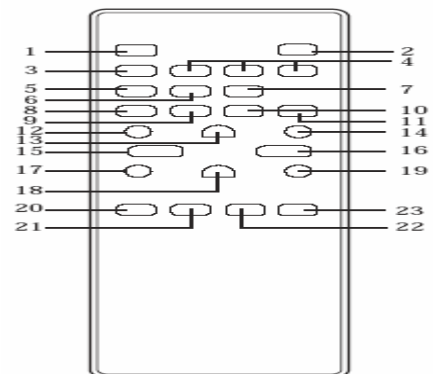

## **AANSLUITINGEN**

Alvorens de set in gebruik te nemen, dient u het volgende te doen.

- A. Sluit de luidsprekers aan op de speakeraansluitingen aan de achterzijde van de set.
- B. Sluit vervolgens het netsnoer aan.
- C. Plaats batterijen in de afstandbediening, door het klepje aan de achterzijde weg te nemen, en 2 x formaat AAA batterijen te plaatsen zoals aangegeven in de tekening. Let hierbij goed op de aansluitingen.



- D. Druk vervolgens op de STANDBY toets om de set aan te zetten.
- E. Regel nu het volume bij en zorg ervoor dat deze niet te hard staat.
- F. Zet nu de FUNCTIE schakelaar (11) op Tape of Radio Of CD, naar uw keuze.

## **INSTELLEN VAN DE KLOK**

- Als u het netsnoer voor het eerst aansluit, dan zal de tijdaanduiding knipperen.
- Druk op de “klok insteltoets” CLOCK SET en gebruik de CD/Tuning + of – toetsen om de uren in te stellen.
- Druk nogmaals op de “klok insteltoets” CLOCK SET om de minuten in te stellen met de CD/Tuning + of – toetsen.
- Druk om af te sluiten nogmaals op de “klok insteltoets” CLOCK SET.

## **INSTELLEN VAN DE TIMER**

- Druk op de TIME toets van de afstandbediening om de timer functie in te schakelen. Als de timer aan staat zult u een klokje op het afleesvenster waarnemen.
- Druk op de MODE toets van de afstandbediening, en de huidige tijd zal worden weergegeven.
- Druk nogmaals op de MODE toets en “klokje on” zal gaan knipperen op het afleesvenster. Druk vervolgens op de “MEMORY” toets en de uren zullen vervolgens knipperen, waarna u met de SKIP+ of SKIP- toetsen de uren kunt aanpassen. Druk hierna weer op de MEMORY toets en de minuten zullen vervolgens knipperen, waarna u met de SKIP+ of SKIP- toetsen de minuten kunt aanpassen. Druk om af te sluiten weer op de MEMORY toets
- Druk vervolgens weer op de MODE toets en “klokje off” zal gaan knipperen op het afleesvenster. Druk vervolgens op de “MEMORY” toets en de uren zullen vervolgens knipperen, waarna u met de SKIP+ of SKIP- toetsen de uren kunt aanpassen. Druk hierna weer op de MEMORY toets en de minuten zullen vervolgens knipperen, waarna u met de SKIP+ of SKIP- toetsen de minuten kunt aanpassen. Druk om af te sluiten weer op de MEMORY toets
- Druk op de MODE toets, en het TUNER / TAPE / CD zullen worden weergegeven. Druk op de MEMORY toets en het afleesvenster zal vervolgens knipperen, en maak vervolgens uw keuze, en de timer is nu ingesteld.

## **TUNER GEBRUIK**

1. Zet de functie schakelaar op “RADIO”.
1. Zet de bandschakelaar op de gewenste band bijvoorbeeld FM.
2. Stem af op een zender met de UP-DOWN SCAN toetsen
4. Regel het volume eventueel bij met de toets .
6. Bij gebruik van de AM band moet u het apparaat zo draaien dat de ontvangst maximaal is.
7. Indien er bij opname op MW een hinderlijke fluittoon te horen is, kunt u dit verschijnsel onderdrukken met de beat-cut filter op de achterzijde van het apparaat.

## **Programmeren van de radio**

1. Stem af op een radio station
2. Druk op de MEMORY toets
3. Druk op één van de voorkeuze toetsen 1 t/m10 van uw afstandbediening om het station in het geheugen op te slaan.
4. Het oproepen van de zender doet u simpelweg door op het nummer te drukken dat u tijdens het programmeren heeft opgegeven.
5. Er zijn totaal 10 Mw voorkeuze posities en 20 Fm posities.

### HET AF SPELEN VAN EEN CASSETTE

1. Zet de functie Schakelaar op "TAPE" en plaats een cassette door de cassette deur te openen.
2. Druk vervolgens op de afspeel toets voor het doen afspelen.
3. Druk op de "STOP" toets voor het doen stoppen van het afspelen.
4. Gebruik de cassette voorwaarts en achterwaarts toetsen om muziekstukken op te zoeken.

### **Continuous play functie**

Indien u 2 bandjes automatisch achter elkaar wilt doen laten afspelen, doet u het volgende:

1. Plaats de 2 voorbespeelde cassettes in de cassette compartimenten, en spoel ze naar het begin.
2. Druk op de Pauze en PLAY toetsen van deck B in.
3. Druk op de Pauze en PLAY toetsen van deck A in.
4. Druk nu op de pauze toets van deck B zodat deze gaat afspelen. Als deck B klaar is met spelen zal automatisch deck A vervolgen met afspelen.

### CASSETTE OPNAME (DECK A)

Het apparaat kan op de volgende manieren opnemen :

- A) van de radio
- B) van de CD
- C) van deck B

A)  
Plaats de functie schakelaar op "RADIO" en plaats een lege cassette in compartiment A en zoek een zender op. Sluit vervolgens de deur en druk tegelijk op de opname+afspeeltoets.  
Het apparaat neemt nu op, zonder dat de volume regelaar effect heeft op de opname.


B)  
Plaats de functie schakelaar op "CD". Doe de rest zoals aangegeven in punt A.

C)  
Plaats de functie schakelaar op "TAPE" en plaats een lege cassette in compartiment A en een voorbespeelde cassette in compartiment B.. Sluit vervolgens de deurtjes en druk tegelijk op de opname+pauze toets van deck A.  
Druk vervolgens op de Afspeeltoets PLAY van deck B en het apparaat neemt nu op, zonder dat de volume regelaar effect heeft op de opname.  
U kunt eventueel de HIGH SPEED DUBBING functie inschakelen om snel op te nemen.

### CD SPELER

Deze CD speler is gemaakt om 12 en 8cm CD's af te spelen, zonder dat u een adapter nodig hebt.

1. Ontgrendel de CD lade door op de "CD eject" toets te duwen, en plaats een CD met het label naar boven in één van de 3 posities of plaats 3 CD's in alle posities.

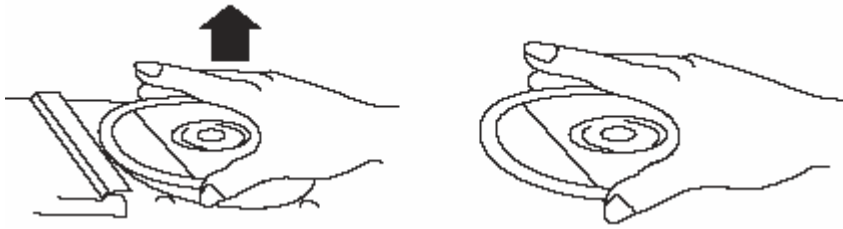

2. Sluit de CD lade door op het deksel te duwen totdat deze weer vergrendeld.
3. Zet de functie schakelaar op "CD" en de CD's zullen worden uitgelezen en "gescand", waarna het totaal aantal nummers worden weergegeven van de eerste CD.
4. Druk op de afspeeltoets voor het doen afspelen van de CD. Voor het tijdelijk doen stoppen van het afspelen, drukt u nogmaals op de afspeeltoets.
5. Regel het volume bij indien gewenst.
6. Druk op de "stop" toets voor het doen stoppen van de afspel procedure.
7. Druk eventueel op de toets DISCSKIP (3) om de 2<sup>e</sup> of de 3<sup>e</sup> CD te laten afspelen.

### CD ZOEKFUNKTIES

Druk op de voorwaarts **⏩** zoekfunctie voor het opzoeken van het volgende muziekstuk. Druk nogmaals op deze toets **⏩** voor het daaropvolgende muziekstuk etc. Dit kunt u doen totdat het laatste nummer op het afleesvenster verschijnt.

Druk op de achterwaarts zoekfunctie **⏪** voor het opzoeken van het voorgaande muziekstuk, of om terug te keren naar het begin van een muziekstuk.

Indien u de voorwaarts zoekfunctie toets ingedrukt houdt, dan zal de CD speler vooruitzoeken binnen een muziekstuk. Hetzelfde gebeurt maar dan terugwaarts, indien u de achterwaarts zoekfunctie toets ingedrukt houdt.

### HERHAAL TOETSEN

Met de toets REPEAT kunt u muziekstukken of gehele cd's herhaald doen afspelen.

Druk éénmaal op deze toets voor het doen afspelen van alle disc's.

Druk tweemaal voor het doen afspelen van 1 gehele disc.

Druk driemaal voor het doen afspelen van één nummer alleen.

### PROGRAMMEREN

Voor geprogrammeerd afspelen van muziekstukken van uw keuze, doet u het volgende:

- B) Zorg dat er een CD geplaatst is en de speler op "stop" staat.
- C) Druk op de MEMORY toets
- D) Druk vervolgens op de voorwaarts of achterwaarts zoekfuncties om gewenste CD op te zoeken.
- E) Druk vervolgens op de voorwaarts of achterwaarts zoekfuncties om het gewenste nummer te zoeken.
- F) Druk nu weer op de MEMORY toets, en het eerste programma is nu opgeslagen.
- G) Herhaal deze stappen voor de overige te programmeren muziekstukken met een maximum van 60 nummers.
- H) Indien u klaar bent met programmeren, drukt u op de afspeeltoets voor het doen beginnen van het afspelen.

### SPECIALE FUNCTIES

### *Random Play*

Indien u éénmalig op deze toets drukt, zullen de nummers op alle 3 cd's in willekeurige volgorde worden afgespeeld. Drukt u tweemaal op deze toets, dan zal 1 CD willekeurig worden afgespeeld.

### Remain

Drukt u éénmalig op deze toets, dan zal de overgebleven tijd van de huidige nummer worden weergegeven. Drukt u tweemaal op deze toets, dan zal de overgebleven tijd worden weergegeven van de gehele disc.

Drukt u nogmaals op deze toets, dan zal de totale afgespeelde tijd worden weergegeven.