

ENGLISH

MARQUANT®



CD Alarm Clock Radio

Model: MHA-051


INSTRUCTION MANUAL
Operating Instructions

BEFORE OPERATING THIS PRODUCT PLEASE READ, THESE INSTRUCTIONS AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

LOCATION OF CONTROLS

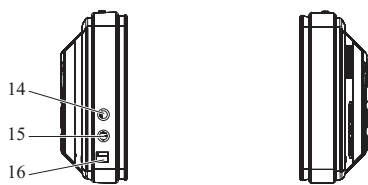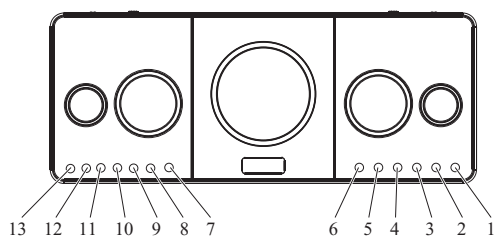

1. Power Button
2. AL. On/Off Button
3. Minute Button
4. Hour Button
5. Time Set Button
6. AL.Set Button
7. Play/Pause Button
8. Stop Button
9. Skip+ Button
10. Skip- Button
11. Repeat Button
12. Prog. Button
13. Eject Button
14. Aux in Jack
15. Phone Jack
16. DC Jack
17. Volume Control Knob
18. Function Switch (Buzz/CD/Radio/Aux)
19. FM / FM.ST
20. Tuning Control Knob

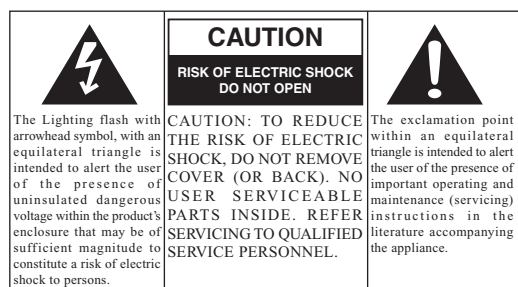

CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, ENSURE THE PLUG IS PROPERLY INSERTED INTO THE SOCKET

WARNING : TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THE APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.


IMPORTANT
SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read instructions-All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. Retain instructions-The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Warnings-All warnings and cautions on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow instructions-All operating and use instructions should be followed.
5. Water and Moisture-The appliance should not be used near water, e.g. near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool or the like.
6. Ventilation-The appliance should be situated in the location or position which does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation openings, or placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet, that may impede the flow of air through the ventilation openings.
7. Heat-The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
8. Power Sources-The product should be operated only with the type of power supply indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operation instructions.
9. Grounding Polarization-This product may be equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way this is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
10. Power-Cord Protection-Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
11. Cleaning-The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.
12. Not in use periods-The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left or not use for a long period of time.
13. Object and Liquid Entry-Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the product case through product openings.
14. Damage for repairing-Unplug this product from the wall outlet and take it to qualified service personnel under the following conditions.
 - a) When the power-supply cord or plug is damaged.
 - b) If liquid has been spilled into, or objects have fallen into the product.
 - c) If the product has been exposed to rain or water.
 - d) If the product does not operate when used according to the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may interfere with the product's normal operation.
 - e) If the product has been dropped or damaged in any way.
 - f) When the product exhibits a distinct change in performance- this indicates a need for service.
15. Servicing-The user should not attempt to service the product beyond that described in the operating instruction. All servicing should be referred to qualified service personnel.
16. Power Lines-An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines, or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching power lines or circuits as contact with them might be fatal.
17. If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built up static. Section 810 of the National Electrical Code ANSI/NEFA 70 provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding conductors, location of antenna-discharge unit, size of grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode (see figure).
18. Cleaning-Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
19. Lightning-For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long period of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.
20. Safety Check-Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operation condition.
21. Overloading-Do not overloads wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
22. In case of malfunction due to electrostatic discharge, just reset the product (reconnect of power source may be required) to resume normal operation
23. The AC/AC adaptor and apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on apparatus.
24. "To be completely disconnect the power input, the AC/AC adaptor of apparatus shall be disconnected from the mains" as the disconnect devices is the AC/AC adaptor of apparatus.
25. The AC/AC adaptor and apparatus should not be obstructed OR should be easily accessed during intended use.
26. Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
27. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like,
28. Minimum distances 5 cm around the apparatus for sufficient ventilations.
29. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-clothes, curtains etc.
30. No naked flame sources such as lighted candles should be placed on the apparatus.
31. Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
32. The use of apparatus in moderate climates.

NOTE: The marking information (main unit) is located at the rear of apparatus.

REMOTE CONTROL

1. Play/ Pause button
2. Skip/search forward button
3. Skip/search backward button
4. Repeat button
5. Stop button
6. Battery compartment

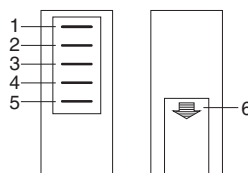

UNIT POWER SUPPLY

This unit is designed to operate on wither AC/DC adaptor.

Operation with AC/DC Adaptor
Insert the small plug of adaptor into the DC Jack.
Insert the AC/DC adaptor into any convenient having 230V~AC, 50Hz household outlet in vertical or horizontal direction.

CLOCK SETTING

1. Touch and hold Time Set Button to set the clock
2. Touch Hour Button or Minute Button respectively to set the correct time

ALARM TIME SETTING

1. Touch and hold AL. SET button to set the Alarm time
2. Touch Hour Set Button or Min Set Button respectively.
3. Touch the AL. ON/OFF button to turn on the Alarm Function.
The alarm icon appears.

Note. To turn off the alarm, press the AL.ON/OFF button again.

WAKE UP ALARM (RADIO, BUZZER, CD, AUX)
FOR RADIO ALARM

1. Slide the RADIO/BUZZ/CD/AUX switch to "RADIO" position.
2. Slide the FM/FM.ST FUNCTION switch to "FM", OR "FM.ST" position
3. Tune in to a desired station using the Tuning Control.
4. Adjust the volume by rotating the VOLUME CONTROL KNOB
5. The radio will sound at the set alarm time.

FOR CD ALARM:

1. Slide the RADIO/BUZZ/CD/AUX switch to "CD" position.
2. Adjust the volume by rotating the VOLUME CONTROL KNOB.
3. The CD will sound at the set alarm time playing the first track on the CD.
4. To deactivate the alarm (CD playing), press either the STOP/ADJ button or press the AL.ON/OFF button

FOR BUZZER ALARM:

1. Slide the RADIO/BUZZ/CD/AUX switch to "BUZZ" position.
2. The alarm buzzer will sound at the set alarm time.

FOR AUX ALARM:

1. Slide the RADIO/BUZZ/CD/AUX switch to "AUX" position.
2. The Aux will sound at the set alarm

LISTENING TO THE RADIO

1. Slide the RADIO/BUZZ/CD/AUX switch to "RADIO" position.
2. Press "Power" Button
3. Slide the FM/FM.ST FUNCTION switch to "FM", OR "FM.ST" position
4. Turn Tuning Knob to tune in desired radio station.
5. Adjust the volume by the Volume Control Knob.

LISTENING TO THE CD
PLAYING A CD

1. Slide the RADIO/BUZZ/CD/AUX switch to "CD" position.
2. Press "Power" Button.
3. Touch the Eject Button to open the CD Door,
4. Insert a CD with the label facing up.
5. Touch the Eject Button to close the CD Door
6. Press PLAY/PAUSE button to start CD playback from the first track.
7. Press once more PLAY/PAUSE button to momentarily pause
8. To stop the playback, Press STOP button.

SKIPPING TRACKS

Touch during play.
Backward-----SKIP -
Fast Forward-----SKIP +

SEARCHING TRACKS

Touch and hold during play
Backward----- SKIP -
Fast Forward----- SKIP +

PROGRAMMED PLAYBACK

Up to 20 tracks can be programmed to play in any desired sequence.

1. Touch Program Button until "PROG." flashes in display.
2. Press SKIP + Button or SKIP - Button to select a desired track to be memorized.
3. Press Program Button to program the track.
4. Repeat steps 2 and 3 to program tracks.
5. Press PLAY/PAUSE button to start playing.
To cancel program play, Press STOP button twice.

REPEAT PLAY

To Repeat Single Track

Press Repeat Button while the track you want to repeat is playing. The "RPT 1" will appear in display.
-----To repeat another track, press SKIP + Button or SKIP - Button.
-----To cancel repeat play, Press Repeat Button twice.

TO REPEAT ALL THE TRACKS

Press Repeat Button twice during play. The "RPT ALL" will appear in display.
-----All tracks will be played through in sequence and then the sequence will be repeated continuously.
-----To cancel repeat play, press Repeat Button once.

FRENCH




MARQUANT®

Radio Réveil CD

Modele: MHA-051




EMPLACEMENT DES COMMANDES

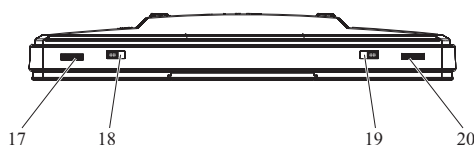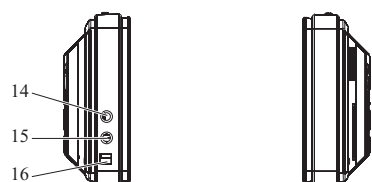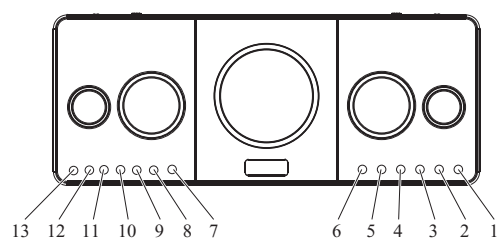

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Bouton Power | 11. Bouton Repeat |
| 2. Bouton AL. On/Off | 12. Bouton Prog. |
| 3. Bouton Minute | 13. Bouton Eject |
| 4. Bouton Hour | 14. Jack Aux in |
| 5. Bouton Time Set | 15. Jack Phone |
| 6. Bouton AL. Set | 16. Jack DC |
| 7. Bouton Play/Pause | 17. Bouton de commande du volume |
| 8. Bouton Stop | 18. Interrupteur relatif aux fonctions (Buzz/CD/Radio/Aux) |
| 9. Bouton Skip+ | 19. FM / FM.ST |
| 10. Bouton Skip- | 20. Bouton de réglage des stations |

TELECOMMANDE

1. Bouton Play/ Pause
2. Bouton de saut/recherche piste suivante
3. Bouton de saut/recherche piste précédente
4. Bouton Repeat
5. Bouton Stop
6. Emplacement des piles

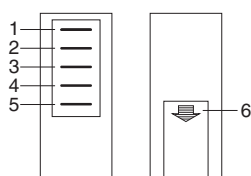MANUEL D'UTILISATION
Instructions de fonctionnement

DUTCH




MARQUANT®

CD Alarmklok Radio

MODEL MHA-051




LOCATIE VAN BEDIENINGEN

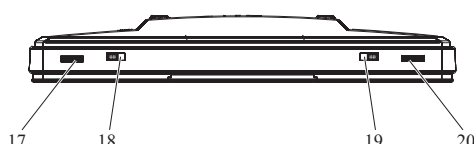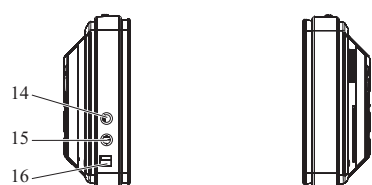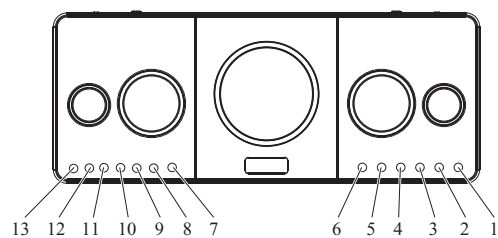

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Power Toets | 11. Repeat Toets |
| 2. AL. On/Off Toets | 12. Prog. Toets |
| 3. Minute Toets | 13. Eject Toets |
| 4. Hour Toets | 14. Aux Ingang |
| 5. Time Set Toets | 15. Phone Ingang |
| 6. AL.Set Toets | 16. DC Ingang |
| 7. Play/Pause Toets | 17. Volumeregeling |
| 8. Stoptoets | 18. Functieschakelaar (Buzz/CD/Radio/Aux) |
| 9. Skip+ Toets | 19. FM / FM.ST |
| 10. Skip- Toets | 20. Afstemregeling |

AFSTANDSBEDIENING

1. Play/ Pause toets
2. Overslaan/voortuigspoltoets
3. Overslaan/terugspoltoets
4. Repeat toets
5. Stoptoets
6. Batterijhouder

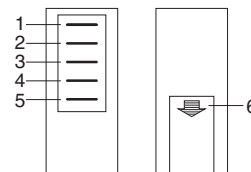GEBRUIKSHANDLEIDING
Gebruiksaanwijzingen

PREPARATION POUR L'UTILISATION

INSTALLATION ET REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

1. Pour la télécommande
Ouvrir délicatement le couvercle de la batterie situé à l'arrière de la télécommande.
Insérer deux piles "AAA" (incluses) selon la polarité (+/-) comme indiqué dans le compartiment où insérer les piles. Replacer le couvercle jusqu'à sa fermeture complète.

2. Pour l'unité principale
Afin d'éviter toute perte de données en mémoire dans le cas d'une coupure de courant, insérer deux piles 1.5V "AAA" (incluses) dans le compartiment de la batterie.
Retirer le couvercle de la batterie à l'arrière de l'unité. Assurez-vous de bien placer les piles selon leurs polarités (+/-) comme indiqué dans le compartiment de la batterie. Replacer le couvercle du compartiment.

INSTALLATION DE L'UNITÉ SUR UN MUR

• Merci de vérifier que le système d'installation murale que vous souhaitez utiliser peut supporter une charge de 5kg si vous avez l'intention de placer l'ossature sur le mur. Demander conseil à votre revendeur professionnel.
• Vous devez retirer le support avant l'installation.
• Enfoncer deux clous dans le mur avec un espacement de 12 cm entre chacun d'entre eux.
• S'assurer que les clous sur les murs peuvent supporter une charge de 6 kg.

REGLAGE DE L'HORLOGE

1. Toucher et maintenir le bouton Time Set pour régler l'horloge
2. Toucher le bouton Hour ou le bouton Minute respectivement pour régler l'heure correcte

REGLAGE DE L'HEURE DU REVEIL

1. Toucher et maintenir le bouton AL. SET pour régler l'heure de l'alarme
2. Toucher le bouton Hour Set ou le bouton Min Set respectivement. Toucher le bouton AL. ON/OFF pour actionner la fonction alarme. L'icône alarme apparaît

Note. Pour désactiver l'alarme, appuyer à nouveau sur le bouton AL.ON/OFF.

ALARME DU REVEIL (RADIO, BUZZER, CD, AUX)

Pour une ALARME RADIO

1. Basculer l'interrupteur RADIO/BUZZ/CD/AUX en position "RADIO".
2. Basculer l'interrupteur FM/FM.ST FUNCTION en position "FM", OU "FM.ST"
3. Régler la station désirée en utilisant la télécommande.
4. Ajuster le volume en tournant la BOUTON DE CONTROLE DU VOLUME
5. La radio se mettra en marche à l'heure d'alarme choisie.

POUR UNE ALARME CD:

1. Basculer l'interrupteur RADIO/BUZZ/CD/AUX en position "CD".
2. Ajuster le volume en tournant le BOUTON DE CONTROLE DU VOLUME.
3. Le CD se mettra en marche à l'heure d'alarme choisie en jouant la première piste du CD.
4. Pour désactiver l'alarme (CD), appuyer sur le bouton STOP/ADJ ou sur le bouton AL.ON/OFF

POUR UNE ALARME PAR BUZZER:

1. Basculer l'interrupteur RADIO/BUZZ/CD/AUX en position "BUZZ".
2. L'alarme par buzzer se mettra en marche à l'heure choisie.

POUR UNE ALARME PAR CANAL AUXILIAIRE:

1. Faire glisser l'interrupteur RADIO/BUZZ/CD/AUX en position "AUX".
2. Le canal auxiliaire se mettra en marche à l'heure choisie

VOORBEREIDINGEN

BATTERIJEN INSTALLEREN EN VERVANGEN

1. Voor de afstandsbediening
Open voorzichtig het batterijklepje op de achterkant van de afstandsbediening.
Plaats twee "AAA" batterijen (inbegrepen) en let daarbij op de polariteit (+/-) zoals gemarkeerd in de batterijhouder. Plaats het batterijklepje weer stevig terug in de aanvankelijke positie.

2. Voor het hoofdapparaat
Plaats twee 1,5V type "AAA" batterijen (inbegrepen) in de batterijhouder om het geheugen in geval van stroomuitval te behouden.
Verwijder het batterijklepje op de achterkant van het apparaat. Zorg ervoor de batterijen volgens de juiste polariteit (+/-), gemarkeerd binnenin de batterijhouder, te installeren. Plaats het klepje weer terug op de batterijhouder.

HET APPARAAT AAN DE MUUR BEVESTIGEN

• Controleer a.u.b. of de gewenste methode voor muurmontage inderdaad een product van 5kg kan ondersteunen voordat u dit frame aan de muur bevestigt. Vraag eventueel om advies aan uw lokale hardware specialist.
• U dient vóór installatie de steun te verwijderen.
• Steek twee haken of nagels in de muur met daartussen een afstand van 12cm.
• Controleer of de haken of nagels in de muur minimaal 6kg gewicht kunnen dragen.

KLOK INSTELLEN

1. Houd de Time Set Toets ingedrukt om de klok in te stellen.
2. Druk op de Hour Toets of Minute Toets respectievelijk om de juiste tijd in te stellen.

ALARMTIJD INSTELLEN

1. Houd de AL. SET Toets ingedrukt om de Alarmtijd in te stellen.
2. Druk op de Hour Set Toets of Min Set Toets respectievelijk.
3. Druk op de AL. ON/OFF Toets om de Alarmfunctie te activeren. Het alarmicoontje zal verschijnen.

Opmerking: Druk nogmaals op de AL.ON/OFF Toets om het alarm uit te schakelen.

WEKALARM (RADIO, ZOEMER, CD, AUX)

VOOR RADIOALARM

1. Schuif de RADIO/BUZZ/CD/AUX schakelaar naar de stand "RADIO".
2. Schuif de FM/FM.ST FUNCTION schakelaar naar de stand "FM" of "FM.ST"
3. Gebruik de Afstemregeling om op het gewenste station af te stemmen.
4. Draai de VOLUMEREGELING om het volume aan te passen.
5. De radio zal inschakelen zodra de vooringestelde alarmtijd wordt bereikt.

VOOR CD ALARM:

1. Schuif de RADIO/BUZZ/CD/AUX schakelaar naar de stand "CD".
2. Draai de VOLUMEREGELING om het volume aan te passen.
3. De CD speler zal inschakelen en de eerste track afspelen zodra de vooringestelde alarmtijd wordt bereikt.
4. Druk op de STOP/ADJ Toets of de AL.ON/OFF Toets om het alarm (CD afspelen) te deactiveren.

VOOR ZOEMERALARME:

1. Schuif de RADIO/BUZZ/CD/AUX schakelaar naar de stand "BUZZ".
2. De alarmzoemer zal klinken zodra de vooringestelde alarmtijd wordt bereikt.

VOOR AUX ALARM:

1. Schuif de RADIO/BUZZ/CD/AUX schakelaar naar de stand "AUX".
2. De Aux zal klinken zodra de vooringestelde alarmtijd wordt bereikt

NAAR DE RADIO LUISTEREN

1. Schuif de RADIO/BUZZ/CD/AUX schakelaar naar de stand "RADIO".
2. Druk op de "Power" Toets.
3. Schuif de FM/FM.ST FUNCTION schakelaar naar de stand "FM" of "FM.ST"
4. Gebruik de Afstemregeling om op het gewenste station af te stemmen.
5. Draai de Volumeregeling om het volume aan te passen.

ECOUTE DE LA RADIO

1. Basculer l'interrupteur RADIO/BUZZ/CD/AUX en position "RADIO".
2. Appuyer sur le bouton "Power"
3. Basculer l'interrupteur FM/FM.ST FUNCTION en position "FM", OU "FM.ST"
4. Tourner le bouton de réglage des stations jusqu'à la station désirée.
5. Ajuster le volume avec le bouton de contrôle du volume.

ECOUTE D'UN CD

JOUER UN CD

1. Basculer l'interrupteur RADIO/BUZZ/CD/AUX en position "CD".
2. Appuyer sur le bouton "Power".
3. Toucher la touche éject pour ouvrir le compartiment du CD.
4. Insérer un CD de manière à ce que la face avec le logo soit sur le dessus.
5. Toucher le bouton Eject pour fermer le compartiment du CD
6. Appuyer sur le bouton PLAY/PAUSE pour démarrer la lecture du CD à partir de la première piste.
7. Appuyer encore une fois sur le bouton PLAY/PAUSE pour mettre en pause momentanément
8. Pour arrêter la lecture, appuyer sur le bouton STOP.

SAUTER DES PISTES

Toucher au cours de la lecture.
Recul-----SKIP -
Avance rapide-----SKIP +

RECHERCHER DES PISTES

Toucher et maintenir pendant la lecture
Recul----- SKIP -
Avance rapide----- SKIP +

LECTURE REPETEE PROGRAMMEE

20 pistes peuvent être programmées pour être jouées à tout moment.
1. Toucher le bouton de programme "PROG." Jusqu'à ce que l'affichage clignote.
2. Appuyer sur le bouton SKIP + ou le bouton SKIP - pour sélectionner la piste à être mémorisée.
3. Appuyer sur le bouton de programme pour programmer la piste.
4. Répéter les étapes 2 et 3 pour programmer les pistes.
5. Appuyer sur le bouton PLAY/PAUSE pour démarrer la lecture. Pour annuler la lecture programmée, appuyer sur le bouton STOP deux fois.

REPETER LA LECTURE

Pour répéter une piste

Appuyer sur le bouton Repeat lorsque la piste que vous voulez répéter est en cours de lecture. "RPT 1" s'affichera sur l'écran.
-----pour répéter une autre piste, appuyer sur le bouton SKIP + ou le bouton SKIP -
----- Pour annuler la répétition de la lecture, appuyer sur le bouton Repeat deux fois.

POUR REPETER TOUTES LES PISTES

Appuyer sur le bouton Repeat deux fois pendant la lecture. "RPT ALL" s'affichera sur l'écran.
----- Toutes les pistes seront jouées dans l'ordre puis la séquence recommencera sans interruption.
----- Pour annuler la répétition, appuyer sur le bouton Repeat une fois.

JACK D'ENTRÉE DES AUXILIAIRE (câble AUXILIAIRE non-inclus)

1. Basculer l'interrupteur des fonctions en position AUX.
2. Appuyer sur le bouton "Power".
3. Connecter le câble de connexion AUX de votre lecteur personnel comme un lecteur MP3 portable au jack.
4. Allumer votre lecteur personnel pour démarrer la lecture, ajuster le volume jusqu'au volume d'écoute souhaité.

JACK D'ECOUTEURS

Cette unité acceptera les écouteurs avec une fiche de Ø 3,5mm. Avant de connecter les écouteurs régler le volume au minimum pour ne pas endommager vos oreilles ou écouteurs. Connecter les écouteurs au jack. Les enceintes se déconnecteront automatiquement.

NAAR EEN CD LUISTEREN

EEN CD AFSPLEEN

1. Schuif de RADIO/BUZZ/CD/AUX schakelaar naar de stand "CD".
2. Druk op de "Power" Toets.
3. Druk op de "Eject" Toets om de CD Houder te openen.
4. Plaats een CD met de bedrukte zijde omhoog.
5. Druk op de "Eject" Toets om de CD Houder te sluiten.
6. Druk op de PLAY/PAUSE Toets om het afspelen van de CD vanaf de eerste track te starten.
7. Druk eenmaal op de PLAY/PAUSE Toets om het afspelen te pauzeren.
8. Druk op de STOP Toets om het afspelen te stoppen.

TRACKS OVERSLAAN

Tijdens het afspelen indrukken.
Terugspoelen-----SKIP -
Voortuigspoelen-----SKIP +

TRACKS SPOELEN

Tijdens het afspelen ingedrukt houden.
Terugspoelen-----SKIP -
Voortuigspoelen-----SKIP +

GEPROMMMEERD AFSPLEEN

U kunt tot op 20 tracks programmeren om op elke gewenste volgorde af te spelen.

1. Druk op de Programmeertoets totdat "PROG." op de display knippert.
2. Gebruik de SKIP + Toets of SKIP - Toets om de gewenste track te selecteren die u wilt opspelen.
3. Druk op de Programmeertoets om de track te programmeren.
4. Herhaal stappen 2 en 3 om meerdere tracks te programmeren.
5. Druk op de PLAY/PAUSE Toets om het afspelen te starten. Druk tweemaal op de STOP Toets om het geprogrammeerd afspelen te annuleren.

HERHAALD AFSPLEEN

Een Enkele Track Herhalen

Druk op de Repeat Toets terwijl de track wordt afgespeeld die u wilt herhalen. Vervolgens zal "RPT 1" op de display verschijnen.
----- Druk op de SKIP + Toets of SKIP - Toets om een andere track te herhalen.
----- Druk tweemaal op de Repeat Toets om het herhaald afspelen te annuleren.

ALLE TRACKS HERHALEN

Druk tijdens het afspelen tweemaal op de Repeat Toets. Vervolgens zal "RPT ALL" op de display verschijnen.
----- Alle tracks zullen op volgorde worden afgespeeld en daarna de volgorde continu blijven herhalen.
----- Druk eenmaal op de Repeat Toets om het herhaald afspelen te annuleren.

AUX INGANG (AUX IN kabel niet inbegrepen)

1. Schuif de Functieschakelaar naar de stand AUX.
2. Druk op de "Power" Toets.
3. Sluit de AUX verbindingkabel vanuit de uitgang van uw Persoonlijke Speler, zoals een draagbare MP3 speler, aan op de AUX ingang van dit apparaat.
4. Schakel uw Persoonlijke Speler aan om het afspelen te starten, en pas het volume aan tot op een comfortabel luisterniveau.

HOOFDTELEFOONINGANG

Voor dit apparaat kunt u een stereo hoofdtelefoon gebruiken met een Ø 3,5mm stecker. Stel het volume in op het minimale niveau voordat u de hoofdtelefoon aansluit, om beschadiging van uw gehoor of van de hoofdtelefoon te voorkomen. Sluit de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefooningang. De luidsprekers zullen automatisch worden uitgeschakeld.