

# MARQUANT

## KLEUREN VIDEO DEUR BEWAKING SET

Model:

### MHM-3



## GEBRUIKSAANWIJZING

Met deze kleuren video telefoon installatie kunt U zien, wie er voor de deur staat, voordat U de deur opent en Uw gast verwelkomt.

De video telefoon is eenvoudig te installeren en te gebruiken, en heeft vele voordelen voor iedereen, die zijn bezitting wil beschermen.

]

### Kenmerken.

Automatische video overbrenging met een 2-kanalen intercom systeem. Indien een bezoeker op de bel drukt, zendt de video camera automatisch een beeld naar de eenheid aan de binnendeur, terwijl tegelijkertijd een elektronisch signaal te horen is.

Kwaliteitsbeeld. Door het gebruik van de modernste CCD-videocamera techniek, krijgt U een scherp beeld en een helder beeld.


Automatische iris diafragma. De camera is automatisch op de juiste lichtsterkte ingesteld. LED infrarood lamp zorgt voor een duidelijk beeld op donkere plaatsen. De infrarood lamp buiten zorgt, zelfs als het donker is, voor een duidelijk beeld.

Verbinding voor een elektronisch deuropeningsysteem.

De camera is beveiligd tegen diefstal. Indien de beschermende plaat wordt verwijderd, gaat het alarm automatisch af.

Eenvoudige montage. Deze gebruiksaanwijzing maakt de installatie zeer eenvoudig.

Belangrijk : Lees deze gebruiksaanwijzing zeer aandachtig door, voordat U het apparaat monteert en in gebruik neemt.

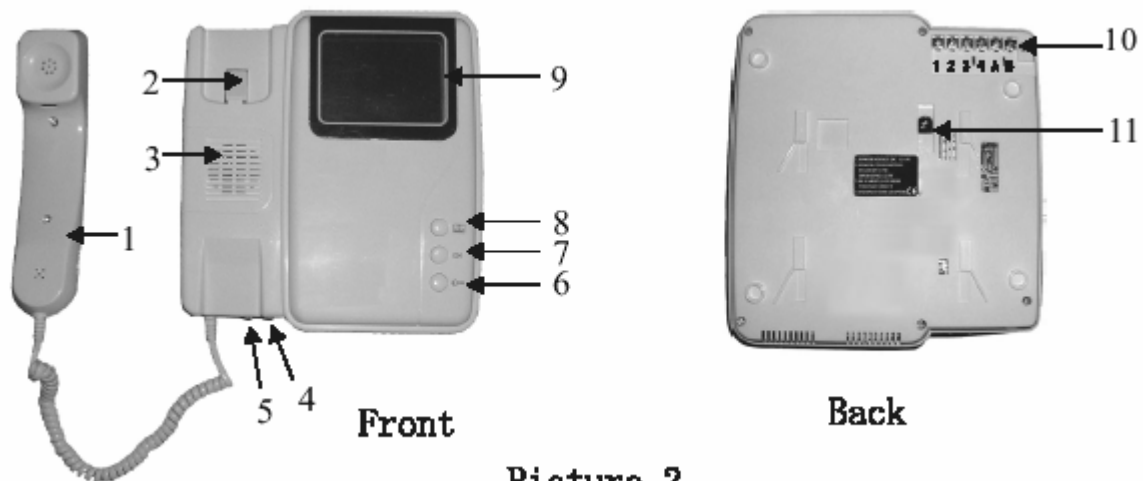

Picture 2

1. Hoorn
2. Haak
3. Speaker
4. Contrast regelaar
5. Helderheid regelaar
6. Ontgrendel toets
7. Alarmtoets
8. Monitor toets
9. Kleuren beeldscherm


10. Aansluitingen
11. DC Power plug

**Een deuropener moet met de verbindingen (B) en (2) verbonden worden, indien u deze gaat gebruiken.**

### Verbinding


Verbindt de kabels met elkaar, volgens het onderstaande diagram.

Opmerking: voor het beste resultaat adviseren wij de bijgeleverde kabel.

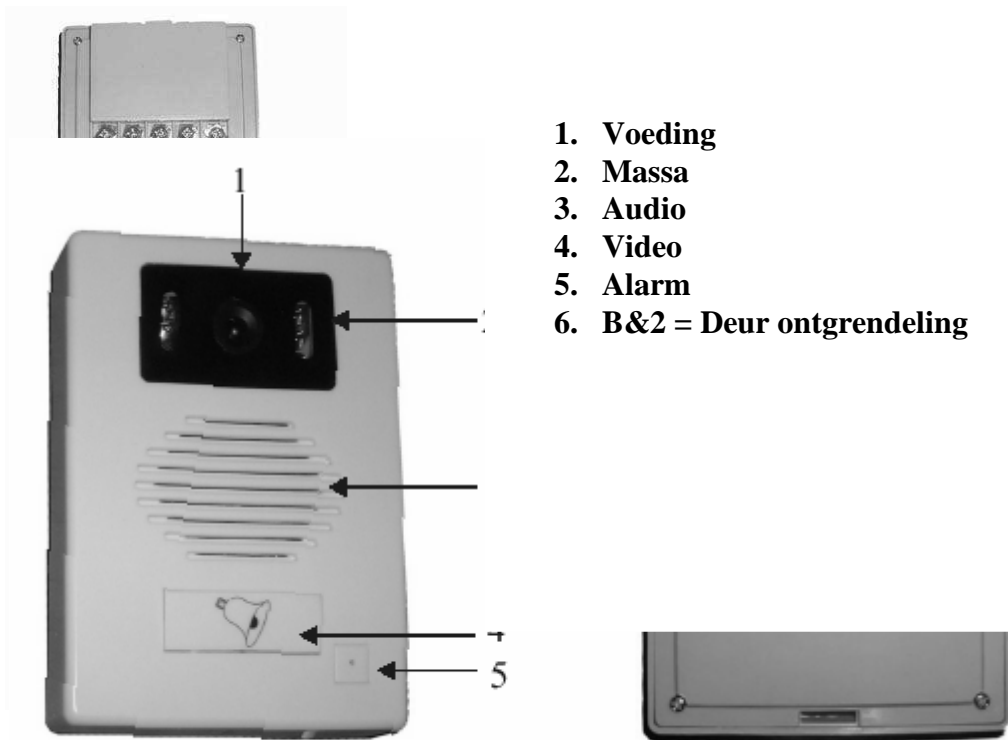

1. Voeding
2. Massa
3. Audio
4. Video
5. Alarm
6. B&2 = Deur ontgrendeling


1. Camera oog
2. Schermer infrarood LED
3. Speaker
4. Door bel
5. Microfoon

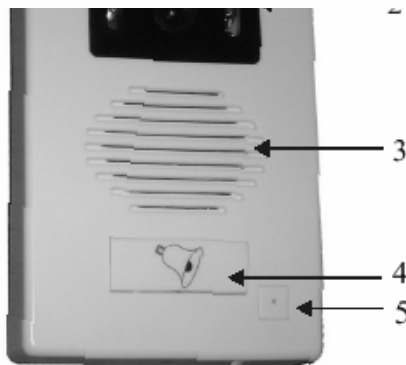


## BELANGRIJK

- \* Installeer de onderdelen niet op plaatsen, waar ze worden blootgesteld aan buitengewoon hoge vochtigheid of temperatuur, roest, stof, koude of temperatuur schommelingen.
- \* Installeer de camera niet op plaatsen, waar direct zonlicht of regen de camera kan bereiken.
- \* Installeer de camera niet, waar gevaar voor krassen bestaat.
- \* Waak ervoor, dat de verlenging kabels en de fitting niet overbelast worden.
- \* De delen niet aan direct zonlicht en hoog reflecterend licht blootstellen.
- \* Voorkom teveel verlichte plaatsen voor het apparaat. Dit kan het beeld negatief beïnvloeden.
- \* Installeer de delen niet naast andere elektronische componenten en apparaten, zoals computers, TV, videoapparaten enz.
- \* Installeer de delen niet in de nabijheid van gassen.
- \* Het is aan te bevelen de installatie op 145 cm boven de grond aan te brengen en de camera op 150 cm hoogte (zie figuur 2).

## Aanbevolen Installatie Hoogten

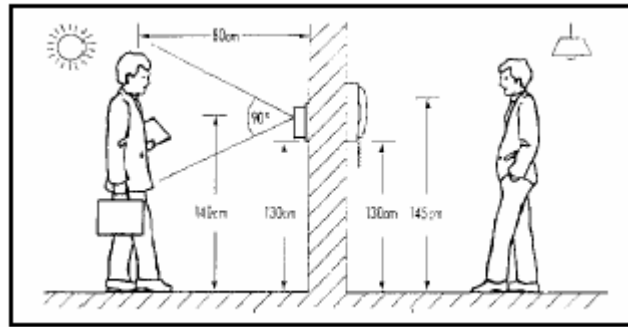

## Installatie van de deur eenheid

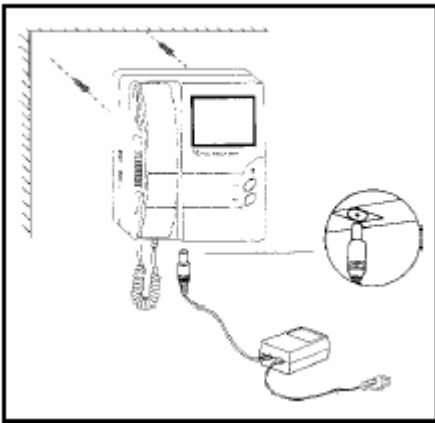

## Installatie van de deur eenheid

1. Verwijder de achterkant van de camera (2)
2. Verbindt de kabels met de inlaten, zoals omschreven in figuur 1
3. Plaats de achterplaat verticaal tegen de wand
4. Monteer de camera weer tegen de achterplaat en schroef het vast
5. Plaats de beschermende plaat over de schroef (1)




1. 1R = 12V
2. 2W = Massa
3. 3Y = Audio signaal
4. 4B = Video signaal
5. REC = Alarm

## Het richten van de camera


De camera kan geplaatst worden in de verlangde richting met de interne besturingsknop.

Met de positie Plaats A op

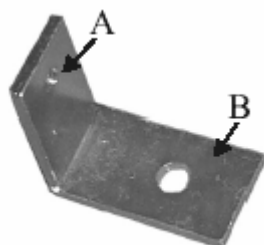

buitenring kan de verankerd worden. 3 en B op 2.



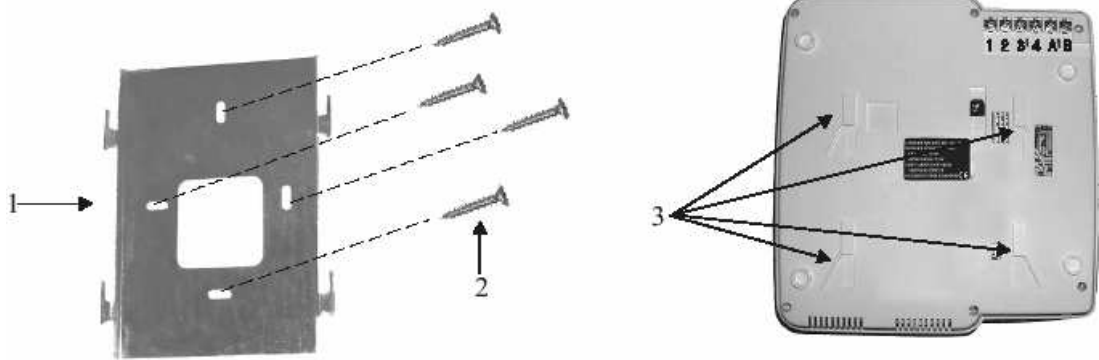

1. Metalen montage steun
2. Parker schroeven
3. Montage gaten

## Gebruik

Indien een bezoeker op de bel drukt, gaat in de centrale een bel over en de monitor schakelt automatisch aan.

Indien de bezoeker binnen het bereik van de camera is, kan deze op het beeldscherm waargenomen worden.

Door de telefoon van de haak te nemen, kunt U contact met de bezoeker opnemen. Zodra op de deurbel gedrukt wordt, wordt de camera voor 90 seconden aangeschakeld. Door op de knop van het beeldscherm te drukken, kunt U het beeldscherm weer aanschakelen.

### Elektrische deuropener.

Een elektrische deuropener kan met de videotelefoon verbonden worden. De deur kan geopend worden door een druk op de knop.

### Het aanschakelen van de camera

Indien een bezoeker niet op de deurbel heeft gedrukt, is het toch mogelijk de bezoeker op te sporen: druk op de knop van het beeldscherm om de camera aan te schakelen. Na 90 seconden schakelt de camera zich zelf uit.

## BELANGRIJK

- . Laat de delen niet vallen of aan schokken blootstellen
- . Reinig de delen niet met benzine, verdunner of andere agressieve middelen
- . Gebruik geen schuurmiddelen; deze kunnen de beschermplaat beschadigen
- . Verwijder stof met een vochtige doek
- . Verwijder de stekker, indien het apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt
- . Houdt de beschermplaat van de lens vet- en stofvrij.