



GEBRUIKSAANWIJZING






Dit apparaat kan in de auto worden gebruikt. Let echter op dat het gebruik u als bestuurder niet stoort in het besturen van de auto.

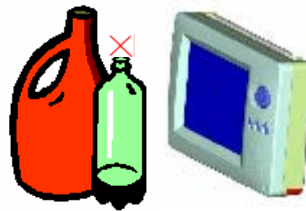

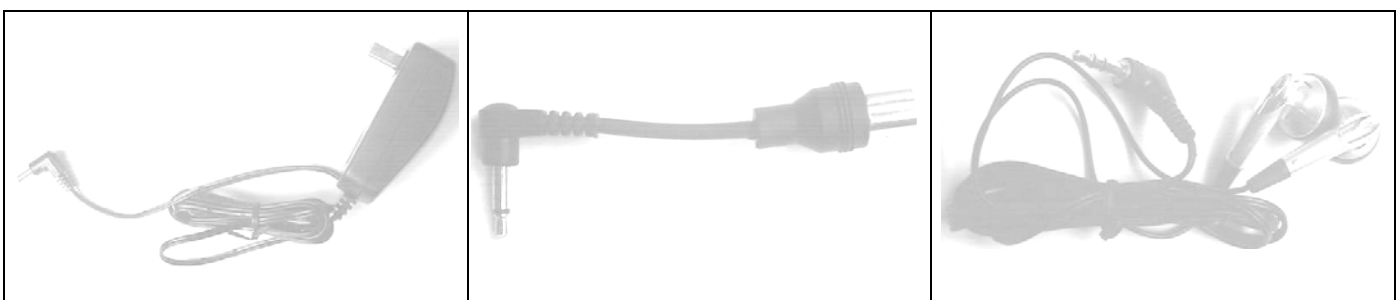Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen op het scherm schoon te maken.



AC/DC power adapter	Antenna adapter	Oortelefoon (optional)
		
AV connector (optional)	Car adapter	Afstandbediening (optional)

Om het u gemakkelijk te maken mobile te zijn, zijn er 7.4V/600mAH lithium ion batterijen ingebouwd

1. Indien de accu's leeg beginnen te raken, zal ere en melding worden gemaakt op het scherm zoals aangegeven in de tekening. Het betekent dat u de accu dient op te laden, en het apparaat zal vervolgens automatisch uitschakelen..




2. Om de accu's op te laden dient u simpelweg de AC adapter aan te sluiten . Het laadproces wordt niet beïnvloed door de ON/OFF schakelaar.
3. The De Laadtijd is 3uur als de TV uit staat of 5 uur als de TV aan staat.
4. De ingebouwde accu, indien volledig geladen, kan 45 minuten achter elkaar spelen, afhankelijk van de afspelen condities.
5. Alhoewel de accu meer dan 500x maal kan worden opgeladen, bevelen wij aan zoveel mogelijk de bijgeleverde adapter te gebruiken.


I. Toets omschrijvingen

Voor aanzicht

Zij aanzicht

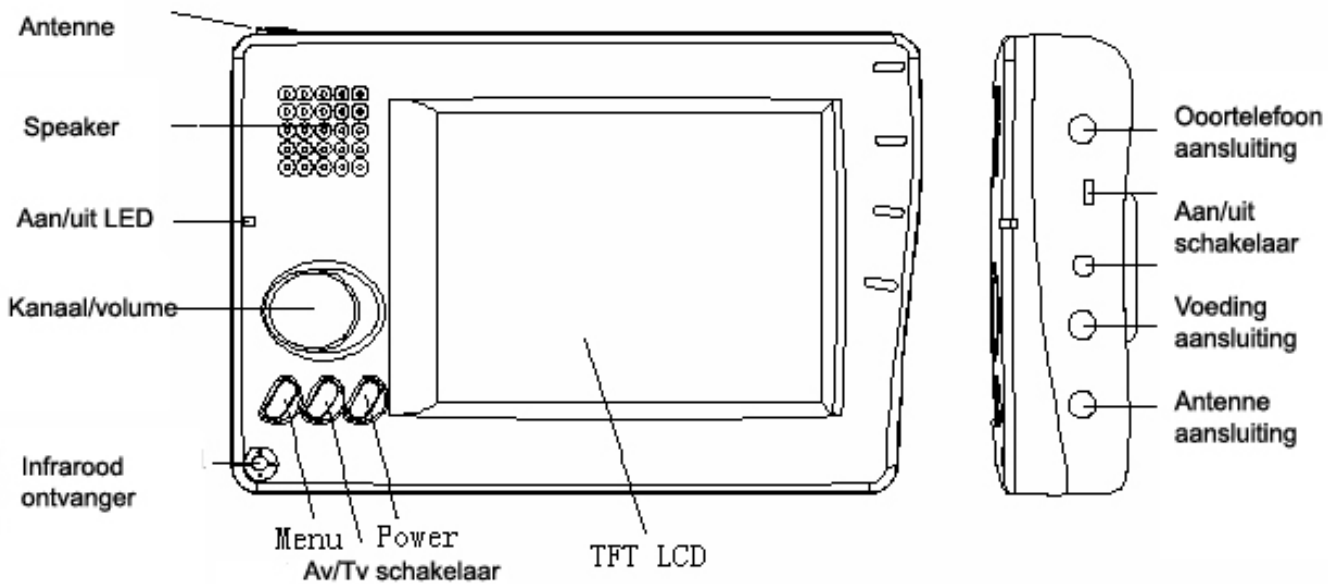

Achter Aanzicht

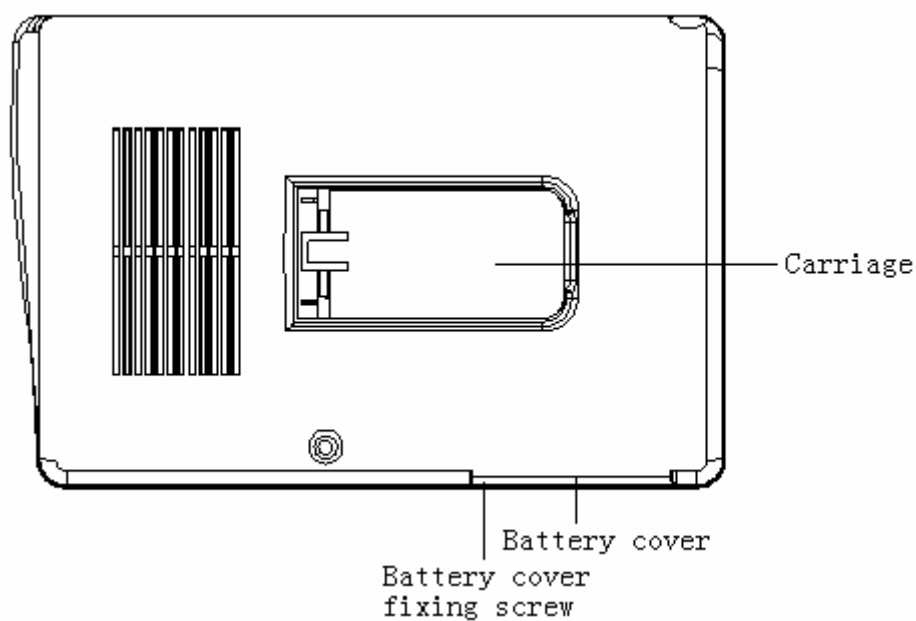

II. Voorbereidingen

1. Richt de afstandbediening goed naar het infrarood venster van de portable TV.
2. Toets de toetsen niet langer dan 2 seconden in, met een interval van minimal 2 seconden.

5. Indien de ontvangst zwak is, gebruik dan een externe antenne voor beter ontvangst.
6. Als u deze TV als monitor of video monitor gebruikt, sluit dan de A/V snoer aan op de AV connector ingang aan de rechterzijde van het apparaat.

III. Functie toetsen

Zet de TV aan, waarna de POWER LED groen oplicht. De indicator zal rood oplichten als de TV in stand-by modus staat.

1. POWER: Druk op deze toets om het apparaat aan te zetten.. De LED zal groen oplichten om aan te geven dat de TV aan staat, en bij nogmaals op deze toets drukken zal de TV in standby positie staan.
2. MENU Druk meerdere malen op de deze toets, zodat u een keuze kunt maken uit meerdere mogelijkheden, zoals “Beeld”, “Pre-set”, en “Timer”.
3. VOL +/- (Volume regelaar): Druk op VOL+, het volume wordt luider; drukt op VOL-, het volume wordt zwakker. Deze toetsen worden ook gebruikt om te navigeren in MENU modus.
4. CH+- (Kanaal keuze): Druk op CH+, de kanaal nummers zullen voorwaarts toenemen; druk op VOL-, de kanaal nummers nemen af. CH+ en CH- werken ook in MENU modus.
5. AV/TV (Audio/Video and TV switching): Druk achtereenvolgens op deze toets, om te kunnen schakelen tussen AV and TV.

De volgende toetsen hebben alleen betrekking op de afstandbediening.


1. MUTE: Deze toets onderdrukt tijdelijk het volume
2. Mode (picture mode): Druk herhaaldelijk op deze toets, zodat u kunt kiezen tussen verschillende beeldinstellingen zoals : mode Soft, Standaard, Helderheid en Self-setting.
3. DISP Druk op deze toets, dan zal de TV kanaalinformatie op het scherm weergeven.
4. SLEEP: Druk herhaaldelijk op deze toets, om de inslaap timer in te stellen op : 5 10 20 30 45 60 90 120 minuten.
5. >>>> (Semi-automatisch zoeken), Met deze functie zal de zender zoekloop starten en stoppen op de eerst gevonden zender. Nadat de zender is gevonden zal de automatisch in het geheugen worden geplaatst.
6. Browse Deze functie toont alle in het geheugen geplaatste zenders op het scherm op volgorde, met een interval van 2 seconden.
7. RECALL: Met deze toets kunt u terugspringen naar de voorgaande zender.
8. STORE: Gebruik deze toets om handmatig een zender op te slaan. Om een zender op te slaan drukt u op deze toets waarna de rode positienummer in groen verandert, om aan te geven dat deze is opgeslagen.
9. “0 – 9” (numerieke toetsen) en -/-- : Met deze toetsen kunt u uit 100 kanalen kiezen met de afstandbediening.

IV. MENU

Druk achtereenvolgens op de MENU toets, om te kunnen kiezen tussen de volgende opties:

1. Beeld afregeling

Indien u niet tevreden bent met de instellingen, kunt u de volgende afregelingen wijzigen:. Druk op MENU, en kies wat u wilt wijzigen.

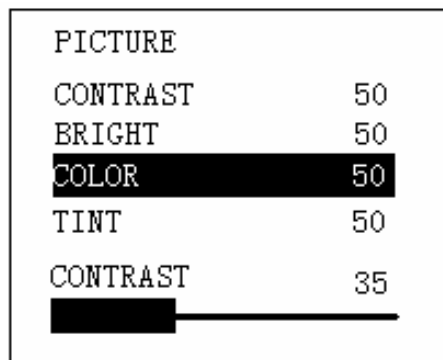


Druk op CH+ of CH- om een optie te kiezen.

Druk vervolgens op VOL+ of VOL-, om de optie van waarde te veranderen.

2. Voorkeuze kanaal instellingen

Druk op PIC om het voorkeuze menu te openen. Druk vervolgens op CH+ of CH- om de optie te kiezen en gebruik de VOL+ en VOL-, om de voorkeuze te maken.

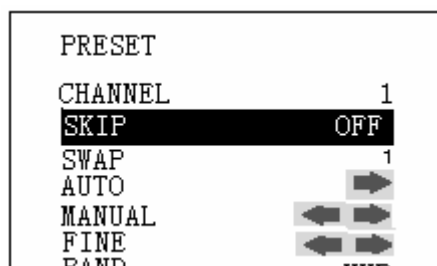

Kanaal nummer : Deze toont het kanaalnummer van het huidige scherm

Channel skipping : Als VOL wordt gebruikt om ON te selecteren, zal het kanaalnummer dat is afgebeeld in het kanaal worden overgeslagen. CH+ wordt gebruikt om tussen kanalen te schakelen. Het programma van dat kanaal wordt dan niet weergegeven.

Channel Interchange : Met deze toets kunt u voorkeuze posities wijzigen van plaats.

Automatic channel setting: Eenmaal gekozen drukt u op VOL om het automatische zoeken in te stellen. Alle frequenties ranges zullen automatisch stoppen na het zoeken. De pijl indicatie zal gaan knipperen terwijl er handmatig kan worden gezocht.

Handmatig zoeken: Eenmaal gekozen drukt u op VOL om de automatische zoekloop te starten.. De pijl indicatie stopt met knipperen als een kanaal gevonden is, en zal worden opgeslagen op de huidige voorkeuze positie nummer. Indien u gaat zoeken

naar de opgeslagen zenders, gebruik dan de kanaalkeuze toetsen. Druk op VOL als het handmatig instellen klaar is.


Fine tuning van de zenders : Blijf op de VOL- toets drukken, om het fijn tuning te starten. Het pijltje zal weer gaan knipperen, en de frequenties naar beneden bijregelen. Doe hetzelfde met de VOL+ toets om naar boven bij te regelen.

Frequency Range: De karakters aan de rechterzijde laten de huidige zoekactie zien.

6. TIMING Instellingen

Druk op PIC om het TIMING menu te kiezen.

Druk op CH+ of CH- om een keuze te maken uit de opties . Druk op VOL- om de uren in te stellenen druk op VOL+ om minuten in te stellen.

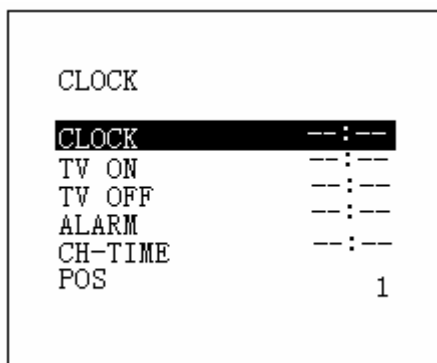

TIME : Stel de juiste tijd in

Timed ON: Zet de timing in voor het TV toestel

Timed OFF: Zet de timing uit voor het TV toestel

Timed Reminding : Geeft een tijds herinnering weer op het scherm.

Timed Appointment : Wordt gebruikt om automatisch over te schakelen naar een specifieke zender op een van te voren bepaalde tijd.

Appointed Channel : Om een kanaal weer te geven in relatie met de alarm instellingen.

7. Functie instelling

Druk op PIC om het menu te kiezen.

Druk op CH+ of CH- om een functie te kiezen. Druk op CH+ of CH- om deze in te stellen.

