


Modèle :MLCD-350

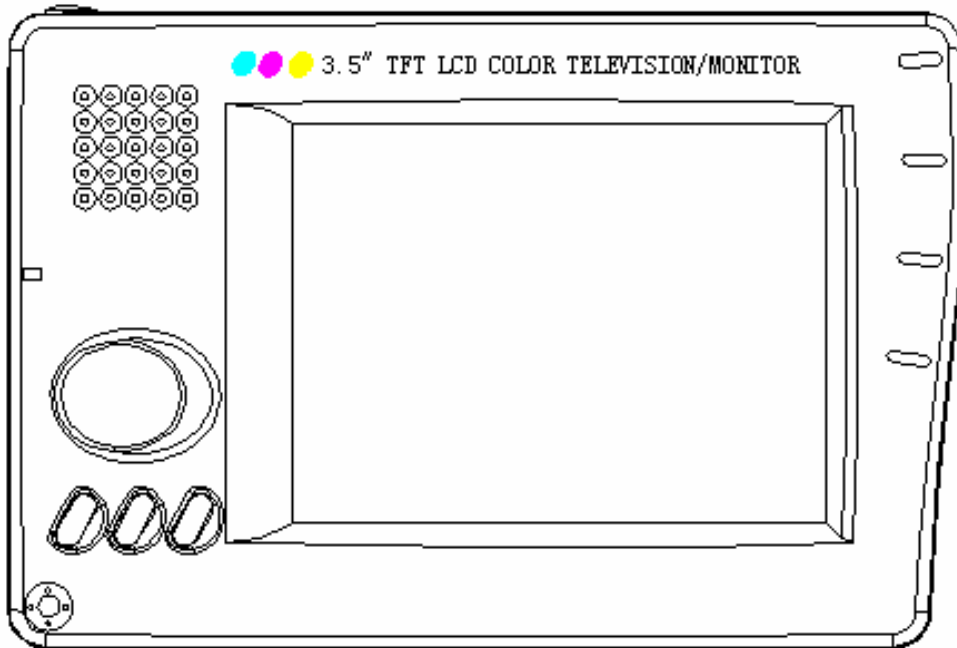








## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

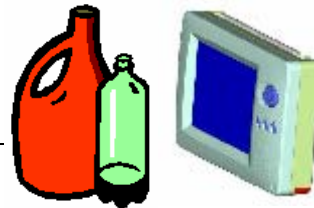Cet appareil peut être utilisé dans une auto. Veillez toutefois à ce qu'il n'empêche pas le conducteur de conduire correctement l'auto avec toute l'attention désirée.



N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs pour nettoyer l'écran. ✘



Pour faciliter l'utilisation de l'appareil pendant vos déplacements, l'appareil peut également être alimenté par des batteries lithium ion 7,4V/600m AH insérées dans l'appareil.

1. Si les batteries commencent à s'user, le logo que vous voyez sur l'illustration s'affiche sur l'écran. En ce cas, les batteries ont besoin d'être rechargées : l'appareil s'arrêtera alors automatiquement.




2. Pour recharger les batteries, il vous suffira de brancher l'adaptateur CA. Le processus n'est pas influencé par la touche MARCHE/ARRÊT.
3. La durée de chargement est de 3 heures si le téléviseur est éteint ou de 5 heures s'il est allumé.
4. Si la batterie incorporée est chargée au maximum, elle peut fonctionner pendant 45 minutes d'affilée, en fonction des conditions d'utilisation.
5. Bien que la batterie puisse être rechargée plus de 500 fois, nous vous recommandons d'utiliser de préférence, dans toute la mesure du possible, l'adaptateur joint à l'appareil.

## I. Description des touches

Appareil vu de face

Vue latérale

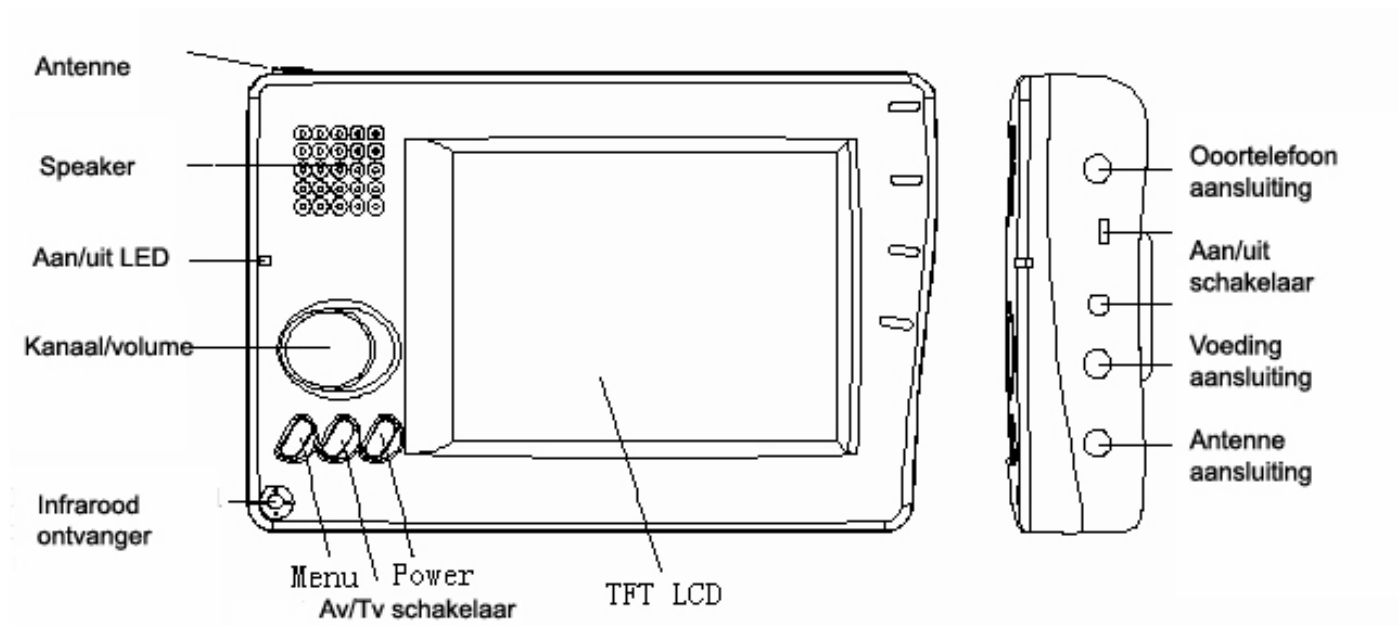

Antenne

Haut-parleur

LED marche/arrêt

Canal/volume sonore

Récepteur infrarouge

Menu

Mise en marche

Touche AV/TV

Prise casque/écouteur

Touche marche/arrêt


Prise d'alimentation en courant

Prise antenne

Face arrière de l'appareil

Transport

Couvercle du compartiment à batteries

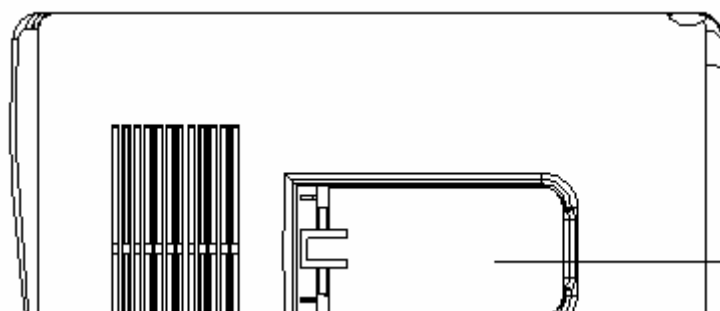

## Vis de fixation du compartiment à batteries

### II. Opérations préalables

1. Dirigez correctement la télécommande vers la fenêtre infrarouge du téléviseur portable.
2. Ne pressez pas les touches pendant plus de 2 secondes et respectez un intervalle d'au moins 2 secondes.
5. Si la réception est trop faible, utilisez une antenne extérieure pour améliorer la réception.
6. Si vous utilisez le téléviseur comme moniteur ou comme moniteur de vidéo, branchez le cordon A/V sur la prise A/V prévue sur le côté droit de l'appareil.

### III. Touches de fonctions

Le led (voyant lumineux) POWER (« MISE EN MARCHÉ ») s'allume (couleur verte) dès que vous allumez le téléviseur. Le voyant s'allumera en rouge dès que le téléviseur passera en mode veille.

1. POWER : pressez cette touche pour mettre l'appareil en marche. Le LED s'allume en vert pour indiquer que le téléviseur est allumé. Si vous appuyez une seconde fois sur cette touche, le led s'allumera en rouge pour indiquer que l'appareil passe en mode veille.
2. MENU : pressez cette touche plusieurs fois de suite pour sélectionner l'une des possibilités telles que « Image », « Préréglage » et « Minuterie ».
3. VOL +/- (réglage du volume sonore): si vous appuyez sur VOL+, le volume sonore augmente ; si vous appuyez sur VOL-, le volume sonore diminue. Ces touches servent également à naviguer dans le mode MENU.
4. CH+/- (sélection du canal): si vous appuyez sur CH+, les numéros de canal augmenteront ; si vous appuyez sur VOL-, les numéros de canal diminueront. CH+ et CH- fonctionnent également en mode MENU.
5. AV/TV (permutation Audio/Vidéo et TV): utilisez cette touche pour passer de AV à TV.

### Les touches ci-dessous concernent seulement la télécommande.

1. MUTE : cette touche « SILENCE » coupe le son provisoirement.
2. Mode (mode image): pressez plusieurs fois cette touche pour opter entre plusieurs réglages de l'image tels que mode Soft, standard, luminosité et autoréglage.
3. DISP : si vous pressez cette touche, l'information relative au canal TV s'affichera sur l'écran.
4. SLEEP: appuyez plusieurs fois sur cette touche pour régler la minuterie de la fonction sommeil. Vous pouvez la régler sur 5, 10, 20, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutes.
5. >>>> (recherche semi-automatique). Cette fonction va lancer la recherche et s'arrêtera dès qu'elle aura trouvé une première chaîne qui sera alors mémorisée automatiquement.
6. BROWSE : cette fonction « FEUILLETAGE » affiche successivement, dans le bon ordre et toutes les deux secondes, toutes les chaînes stockées dans la mémoire.
7. RECALL : cette touche vous permet de revenir à la chaîne précédente.
8. STORE : cette touche sert à mémoriser une chaîne manuellement. Pour mémoriser une chaîne, appuyez sur cette touche : le numéro de position rouge passera alors au vert, indiquant que la chaîne est mémorisée.
9. "0 – 9" (touches numériques) et -/-- : ces touches vous permettent d'utiliser la télécommande pour choisir l'une des 100 chaînes possibles.


## IV. MENU

Pressez la touche MENU qui sert à naviguer dans le menu pour trouver l'option que vous recherchez :

### 1. Réglage de l'image :

Si vous n'êtes pas satisfait du réglage, vous pouvez modifier les réglages suivants :

Appuyez sur MENU et sélectionnez les réglages que vous souhaitez modifier.

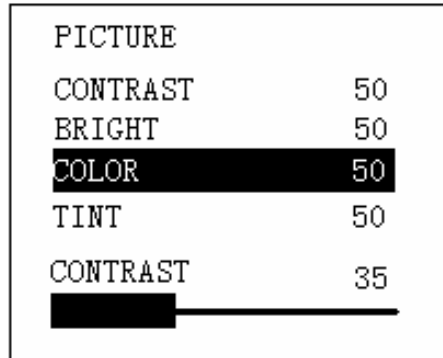


Pressez CH+ ou CH- pour sélectionner une option.

Pressez ensuite VOL+ ou VOL- pour modifier la valeur de l'option.

### 2. Préprogrammation des réglages de canal

Appuyez sur PIC pour ouvrir le menu de présélection. Appuyez ensuite sur CH+ ou sur CH- pour sélectionner l'option. Utilisez VOL+ et VOL- pour effectuer la présélection.

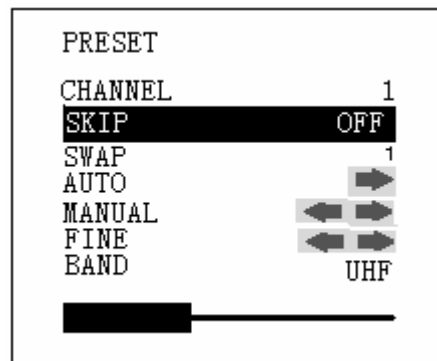

Numéro de canal : affichage du numéro de canal de l'écran actuel

Omission de canal : si vous vous servez de VOL pour sélectionner ON, la sélection sautera le numéro de canal affiché. CH+ sert à passer d'un canal à l'autre. En ce cas, le programme du canal en question n'est pas affiché.

Permutation de canaux : cette touche permet d'intervertir des positions de présélection.

Réglage automatique de canal : après avoir procédé à la sélection, appuyez sur VOL pour lancer la recherche automatique. Toutes les gammes de fréquences s'arrêteront automatiquement après la recherche. La flèche indicative clignotera pendant la recherche manuelle.

Recherche manuelle : après avoir fait votre choix, appuyez sur VOL pour lancer la recherche automatique. La flèche indicative cessera de clignoter lorsqu'un canal aura été trouvé. Ce canal sera alors mémorisé sous le numéro de position de présélection actuel. Pour chercher les chaînes mémorisées, utilisez la touche de sélection de canal. Appuyez sur VOL à la fin du réglage manuel.


Syntonisation affinée des chaînes : continuez à presser la touche VOL pour lancer la syntonisation affinée. La flèche va se remettre à clignoter et affiner le réglage des fréquences en les modérant. Utilisez de même la touche VOL+ pour les régler en les intensifiant.

Gamme de fréquence : les caractères affichés du côté droit montrent le processus de recherche actuel.

### 6. Réglages du TIMING (« MINUTERIE »)

Appuyez sur PIC pour sélectionner le menu TIMING.

Appuyez sur CH+ ou sur CH- pour sélectionner l'une des options. Appuyez sur VOL- pour régler les heures et sur VOL+ pour régler les minutes.

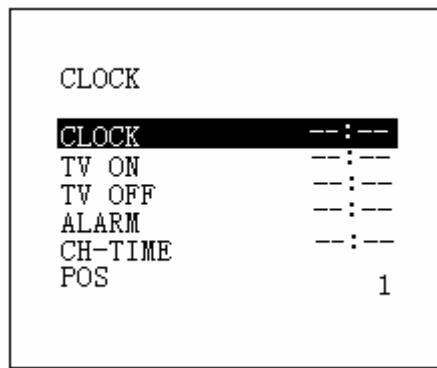

TIME (« CHRONO ») : réglez l'heure exacte.

Timed ON (activé) : activez la fonction chrono pour le téléviseur.

Timed OFF(désactivé) : activez la fonction chrono pour le téléviseur.

Rappel chrono : affiche un rappel chrono sur l'écran.

Heure pré-réglée : permet de passer automatiquement à une chaîne donnée à une heure programmée à l'avance.

Canal pré-réglé : permet d'afficher un canal en rapport avec les réglages d'alarme.

#### 7. Réglage des fonctions

Pressez la touche PIC pour sélectionner le menu.

Pressez les touches CH+ ou CH- pour sélectionner une fonction. Appuyez sur CH+ ou CH- pour régler cette fonction.

