

# DIGITALE AUDIOSPELER



## HANDLEIDING

### Voorwoord

Geachte gebruikers:

Dank u om MARQUANT digitale audio speler en de andere reeks producten te kiezen. Zorg ervoor dat je zorgvuldig deze instructies lees vooraleer je ermee werkt. Hou de handleiding bijvoor je referentie.

Wij blijven ons inzetten om de kwaliteit te verbeteren en de functies te optimaliseren. De visie update kan verschillen tussen de werkelijke producten en de handleiding veroorzaken qua functies, specificaties of ontwerpen. Excuseer ons dat we die verschillen niet konden herzien en je tijdig te verwittigen. Contacteer ons als er iets ontbreekt of als er een fout staat in deze handleiding.

### Waarschuwing


- 1.Hou de speler niet onder hoge temperatuur, hoge spanning, vochtigheid en sterk statische omgevingen.
- 2.Werp niet met de speler of laat hem niet vallen.
- 3.Gebruik geen scherpe voorwerpen om op de toetsen te drukken.
- 4.Maak de speler niet schoon met een bijtend middel.
- 5.Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies of de verwijdering van interne gegevens wegens onjuist gebruik, onderhoud, batterijvervanging of andere redenen.

## Inhoud

Bedieningseenheden .....	1
Speler .....	2
Stroom aan/stroom af .....	3
Hoofdmenu .....	4
Muziek .....	4
1. Ingeven .....	4
2. Wissel modi .....	5
3. Nummers selecteren .....	5
4. Bedieningsmenu in speel of in pauzmodus .....	5
Volume .....	6
Lus .....	6
A-B lus .....	7
Geluidseffect modus .....	7
Bestand verwijderen .....	8
Alles verwijderen .....	9
5. Bedieningsmenu in stopmodus(alleen bij opstarten) .....	9
Opnemen .....	10
1. Start opname .....	10
2. TypesBestand .....	10
3. Pauze .....	10
Speel .....	11
1. Speel .....	11

2. Modi overschakelen .....	12
3. Opgenomen bestanden selecteren .....	12
4. Bedieningsmenu in speel- en pauzmodus .....	12
5. Bedieningsmenu in stopmodus (alleen bij opstarten) .....	12
Systeem .....	12
1. Ingaan .....	12
2. Selecteer & geef elke optie in .....	13
Tijd van opname .....	13
Tijd achtergrondlicht .....	13
Talen .....	14
Instellen stroom af .....	14
Contrast .....	14
Types bestanden opnemen .....	14
Opslaan .....	14
Hardware versie .....	14
USB disk .....	15
Opmerkingen over USB .....	15
Problemen en specificaties .....	18


## ● Bedieningseenheden

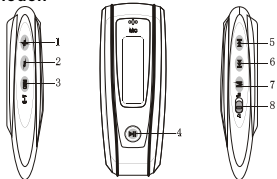


1. **+** Volume op: Druk erop om het volume te verhogen als je muziek of MIC-record bestanden speelt
2. **-** Volume neer: Druk erop om het volume te verminderen als je muziek of MIC-record bestanden speelt
3. **REC** Opnemen
4. **▶||** Start/Power aan/Power/ afspelen/ pauze
5. **▶▶** FFWD/Volgende
6. **◀◀** Rew/Vorige
7. **M** Menu: Ga in het geselecteerde submenu of keer terug naar het hoofdmenu
8. **⓪** Blokkering: blokkeer of ontgrendel de toetsen (Geblokkeerde toetsen werken niet)

1

## ● Speler

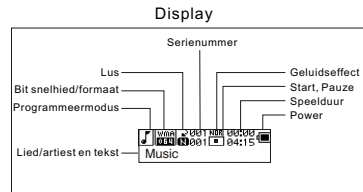

Opgenomen bestanden-speler

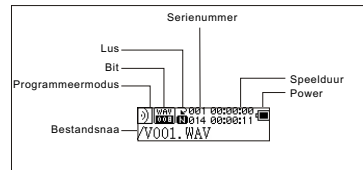



2

### Display tekst




Deze speler ondersteunt LRC bestanden, zodat de tekst getoond wordt met de muziek.

Hoe weet je of de tekst erbij kan?


Het icoon  verandert in  als het lied een LRC bestand bevat.

### Display stroom

11 stroombedieningseenheden zijn opgenomen in de speler.


 toont aan dat de stroom volledig is op 1,5V;  geeft aan dat de stroom vermindert;  geeft aan dat je de batterij onmiddellijk moet vervangen.

#### ● Stroom aan/stroom af

Stroom aan: om de stroom op te zetten, druk op . Een verwelkomingsbeeld verschijnt op LCD, zoals:



**Opmerking: Muziekmodus is de standaard modus na stroom inactivatie.**



Stroom af: om de stroom af te zetten, druk lange tijd op . Een balk verschijnt op LCD, zoals:



Laat de toets los als de balk vol is.

**Opmerking: Stroom actief werkt niet tijdens opname.**

### ● Hoofdmenu




Om de menumodus in te gaan, druk lange tijd op  of druk kort op  tijdens de opname.

Muziek opnemen en spelen-systeem



#### ● Muziek


##### 1. Ingeven

Om 'Muziek' te kiezen, druk op  of  in het hoofdmenu of druk kort op .

Muziek opnemen en spelen-systeem




Het muziekbestand bestaat; de display toont:



Het muziekbestand bestaat niet; de display toont:



Om terug te keren naar de menumodus, druk lange tijd op . In

muziekmodus.

Opmerking: Na stroomactivatie staat de muziekmodus in standaardmodus.

## 2. Wissel modi

Tijdens stop of pauze druk kort op  om telaten spelen.

Stopmodus

Pauzemodus








Speelmodus



Druk kort op  om het spelen te pauzeren.


## 3. Nummers selecteren:

Tijdens stop, pauze of spelen druk even op  voor laatste nummer; druk even op  voor volgend nummer; druk even op  voor FF, druk lange tijd op  voor REW.





Tijdens pauze, druk kort op  om het gekozen nummer te spelen.

Tijdens pauze wordt het gekozen nummer automatisch gespeeld.



## 4. Bedieningsmenu in speel of in pauzemodus



Tijdens spelen of pauze, druk even op  om in het Bedieningsmenu in te raken, zoals:






Druk op  of  om het submenu te veranderen en druk even op  om erin te gaan. Kies 'verlaten', druk er even op  om het Bedieningsmenu te verlaten en terug te keren naar speelmodus.

## Volume

Ga in de interface van 'Volume aanpassen', druk op  of  om het volume aan te passen.

Druk even op  om terug te keren naar speelmodus. (Druk lange tijd op  om terug te keren naar het hoofdmenu.)



Om de Volumewaarde rechtstreeks te veranderen, druk op  of  tijdens Spelen.

## Lus

Geef de interface van 'Lus' modus in zoals de tekening toont:



Zes modi:



Normaal	Stop met spelen als hethuidige bestand gedaan is.
Een herhalen	Een enkel muziekstuk herhalen
Alles herhalen	Herhaal alle muziek
Willekeurig	Speel de muziek in de huidige bestandsmap willekeurig.
Willekeurig ronde	Speel de muziek in de huidige bestandsmap willekeurig. Het stopt niet als je de toets niet indrukt.
Intro	Speelt de eerste 10 seconden van alle muziek in de huidige bestandsmap.


Druk op **⏮** of **⏭** om de juiste modus te selecteren. Druk even op **M** om terug te keren naar de Speelmodus. (Druk lange tijd op **M** om terug te keren naar het hoofdmenu.)

#### A-B lus

Druk op **REC** (A-B) om een startpunt in te stellen; druk daarna op dezelfde toets om een eindpunt in te stellen tijdens spelen of opnemen. De machine gaat in A-B modus en start met het spleen van A-B. Annuleer het door opnieuw op **REC** (A-B) te drukken.

#### Geluidseffect modus

Geef de interface van 'Geluidseffect modus' in, zoals de tekening onder:



Vijf soorten geluidseffect kunnen gekozen worden. Druk op **⏮** of **⏭** om de juiste modus te kiezen. 1. Normaal, 2. Rock, 3. Jazz, 4. Klassiek, 5. Pop, Druk even op **M** om terug te keren naar de Speelmodus. (Druk lange tijd op **M** om terug te keren naar het hoofdmenu.)





#### Bestand verwijderen

Selecteer het 'bestand verwijderen' zoals de tekening hieronder.



Druk kort op **M** om in de interface te gaan zoals de tekening hieronder. (Druk lange tijd op **M** terug te keren naar het hoofdmenu.)

Druk op **⏮** of **⏭** om 'Ja' of 'NEE' te selecteren. Als je 'JA' kiest, druk even op **M** om ervoor te zorgen dat het huidige bestand verwijderd wordt en keer dan terug naar Speelmodus. (Het bestand wordt niet verwijderd en je keert niet terug naar het hoofdmenu als je lange tijd drukt op **M**.)



Als je 'Nee' kiest, druk even op **M**. De machine verwijdert het huidige bestand niet en keert terug naar de speelmodus. (Het bestand wordt niet


verwijderd en je keert niet terug naar het hoofdmenu als je lange tijd drukt op **M** .)

### Alles verwijderen



Selecteer de 'Alles verwijderen', zoals hieronder getoond wordt:



Druk kort op **M** om de interface in te gaan zoals hieronder.  
(Druk lange tijd op **M** om terug te keren naar het Hoofdmenu.)



Druk op **◀** of **▶** om 'JA' of 'NEE' te selecteren. je 'JA' kiest, druk even op **M** om ervoor te zorgen dat het huidige bestand verwijderd wordt en keer dan terug naar Speelmodus. (Druk lange tijd op **M** om terug te keren naar het Hoofdmenu.)



### 5. Bedieningsmenu in stopmodus (alleen bij opstarten)

(Stopmodus is alleen actief bij het aanzetten van de speler).

Druk kort op **M** om het bedieningsmenu in te gaan in stopmodus.



Lees hoofdstuk '4. bedieningsmenu in speel of pauze modus' voor verdere referentie over de bepaalde bedieningen.

### ● Opnemen

#### 1. Start opname

Er bestaan twee manieren om te beginnen opnemen.

a. Druk op de toets **◀** of **▶** om 'Opnemen' te selecteren in het Hoofdmenu. Zoals hieronder getoond wordt:



Druk even op **M** om erin te gaan. Zoals hieronder:



b. Druk op **REC** (A-B) om rechtstreeks op te nemen.


PS. Druk lang op **M** om terug te keren naar het Hoofdmenu.

#### 2. Types bestand


Er bestaan twee types: opnemen in goede kwaliteit en opnemen in lange tijd. Lees het hoofdstuk 'Systeem' voor verdere referentie over de bepaalde bedieningen.

#### 3. Pauze

Druk op **REC** (A-B) om het opnemen te pauzeren tijdens opname. Zoals hieronder:



Druk opnieuw op **REC** (A-B) om verderop te nemen.



### ● **Speel**



Speel de opnamebestanden.

#### **1.Speel**

Druk op **⏪** of **⏩** om 'Start' te kiezen in het Hoofdmenu. Druk even op **M** om het opnemen te starten.



Er zijn opgenomen bestanden opgeslagen in de machine.



Druk even op **▶** om het opgenomen bestand te spelen en druk opnieuw op de toets **▶** om te pauzeren. Druk even op **⏪** om het vorige opgenomen bestand te selecteren terwijl je lange tijd versneld achterwaarts gaat. Druk even op de toets **⏩** om het volgende opgenomen bestand te selecteren

terwijl je lange tijd versneld voorwaarts gaat.

Druk lange tijd op de toets **M** om terug te keren naar het Hoofdmenu terwijl je opgenomen bestanden speelt.

### **2.Modi overschakelen**

Lees het hoofdstuk 'Muziek' voor verdere referentie over de bepaalde bedieningen.

### **3.Opgenomen bestanden selecteren**

Lees het hoofdstuk 'Systeem' voor verdere referentie over de bepaalde bedieningen.

### **4.Bedieningsmenu in speel- enpauzmodus**

Lees het hoofdstuk 'Systeem' voor verdere referentie over de bepaalde bedieningen.

### **5.Bedieningsmenu in stopmodus (alleenbij opstarten)**


Stopmodus is alleen beschikbaar bij het opstarten.

Lees het hoofdstuk 'Systeem' voor verdere referentie over de bepaalde bedieningen.

### ● **System**

#### **1.Ingaan**

In het Hoofdmenu druk je op **⏪** of **⏩** om 'Systeem' te selecteren of druk er kort op **M** om het menu 'Systeem' in te gaan.



In 'Systeem' menu druk je lange tijd op **M** om terug te keren naar het Hoofdmenu.

## 2. Selecteer & geef elke optie in

In 'systeem' menu druk je op **⏪** of **⏩** om menu items te selecteren. Druk kort op **M** om de ingestelde interface in te gaan. (Bijvoorbeeld: Kies 'Verlaten', druk daarna kort op **M** om het 'Systeem' menu te verlaten en terug te keren naar het Hoofdmenu.)

### Tijd van opname

De interface van ingestelde opnametijd zoals hieronder getoond wordt:



1. Druk op **⏪** of **⏩** om de tijd te kiezen die ingesteld moet worden.
2. Druk op **⏩** om de instelmodus in te gaan. (Druk op de toets **⏩** om het volgende item te kiezen in instellen.)
3. Druk **⏪** op **⏩** of om de tijd in te stellen.
4. Druk kort op **M** om op te slaan en terug te keren naar de interface van 'systeem instellen'. (Druk lange tijd op **M** om op te slaan en terug te keren naar het Hoofdmenu.)

### Tijd achtergrondlicht

Druk op **⏪** of **⏩** om in te stellen. Druk op **M** om op te slaan en terug te keren naar de interface van 'systeem instellen'. (Druk lange tijd in om op te slaan en terug te keren naar het Hoofdmenu.)

## Talen

Druk op **⏪** of **⏩** om in te stellen. Druk om op te slaan en terug te keren naar de interface van 'systeem instellen'. (Druk langere tijd op **M** om op te slaan en terug te keren naar het Hoofdmenu.)

### Instelling stroom af

Druk op **⏪** of **⏩** om in te stellen. Druk op de toets om op te slaan en terug te keren naar de interface van 'systeem instellen'. (Druk lange tijd op **M** om op te slaan enterug te keren naar het Hoofdmenu.)

### Contrast

Druk op **⏪** of **⏩** om de toon van het scherm in te stellen. Druk op **M** om op te slaan en terug te keren naar de interface van 'systeem instellen'. (Druk lange tijd op **M** om op te slaan enterug te keren naar het Hoofdmenu.)

### Types bestanden opnemen

Druk op **⏪** of **⏩** om de types opnemen in te stellen. Druk op **M** om op te slaan en terug te keren naar de interface van 'systeem instellen'. (Druk lange tijd op **M** om op te slaan enterug te keren naar het Hoofdmenu.)

### Opslaan

Controleer de informatie over de opslagstatus van het systeem. Druk even op om op te slaan en terug te keren naar de interface van 'systeem instellen'. (Druk lange tijd op **M** om op te slaan en terug te keren naar het Hoofdmenu.)

### Hardware versie

Controleer het model en de versie van de speler. Druk even op om op te slaan en terug te keren naar de interface van 'systeem instellen'. (Druk


lange tijd op **M** omop te slaan enterug te keren naarhet Hoofdmenu.)

#### ●USB disk

Deze machine heeft een functie als een standaard USB disk en het kan Windows 2k systeem ondersteunen zonder de driver te installeren.

Hoe moet je het op de PC aansluiten? Zet de stroom op, verbind de MP3 en PC met de USB lijn. Er zijn drie statussen waarin je kan zijn Dat de verbinding gelukt is.

#### 1.bezig



#### 2.download



#### 3.opladen




#### ●Opmerkingen over USB


Het de-installeren van de USB uitrusting moet strikt gedaan worden volgens de Windows vereisten.

1.Klik op hetaanduidingsteken van de USB uitrusting in de rechter


onderhoek van Windows; er verschijnt een dialoogvenster op het scherm.

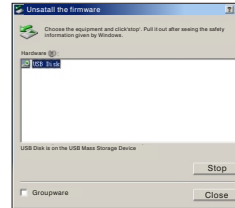

2.Selecteer de toets 'Enter' om verder te gaan, zoals hieronder getoond wordt:

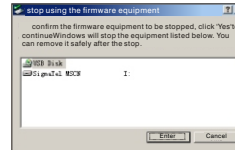

3. Selecteer de toets 'Enter' en de USB uitrusting is gede-installeerd. Zoals hieronder getoond wordt:



Waarschuwing: Je moet handelen volgens de vereisten van Windows om 'Stop' te selecteren in het veilige dialoogvenster vooraleer je de USB eruitrekt. Anders gaan de bestanden in de USB disc verloren en lichten de slechte sectoren op. De bestanden spelen niet of blijven niet normaal. Het systeem herstelt het als je de machine formatteert en de hardware upgrade (professionele hulp is aanbevolen.)

#### Opmerking

We bieden meerderelyrics talen waaruit je kan kiezen in het systeem van deze machine.. Het OSD menu is nog altijd in het Engels. Als er verkeerde karakters voorkomen in de naam of de tekst, controleer je handelingen en zie of je al dan niet de juiste taal gekozen hebt. Zorg er ook voor dat het niet veroorzaakt werd door het downloaden van de muziek.

#### ● Problemen en specificaties

Geen stroomtoevoer	1. Zorg ervoor dat de batterij vastzit. 2. Zorg ervoor dat de machine opstaat.
Geen geluid uit de hoofdtelefoon.	1. Controleer het volume omna te gaan of het op de 0 waarde staat of niet. 2. Zorg ervoor dat er geen probleem is met de verbinding van de hoofdtelefoon 3. Als er enkel ruis is zonder normaal geluid, controleer de Mp3 bestanden om na te gaan of ze niet beschadigd zijn.
Iets mis met de karakters op het scherm.	Zorg ervoor dat je de juiste taal kiest.
Muziek kan niet goed gedownload worden.	1. Controleer de USB lijn om zeker te zijn dat die niet beschadigd is en dat de verbinding goed is. 2. De installatie van de driver is OK. 3. Flash beschikbare ruimte is langer dan de gedownloade bestanden. Space
Vorm en grootte	86x33x20MM
Gewicht	27,5g (Batterijen niet inbegrepen.)
Display	FST LCD (128x32), witachtergrondlicht
USB formaat	USB2.0 volle snelheid
Geheugen	(128M, 256M, 512M, 1G) NAND Flash
Stroomtoevoer	AAA alkalische batterij
Opnemen	Mix maken: 8KHZ, 32KHZ Opnameformaat: WAV formaat
Musiekformaat	MP3, WMA, WAV
Geschikte temperatuur	0-50 graden
Taalkeuze	Engels, Frans, Nederlands
Besturingssysteem	Windows XP