


MARQUANT®

DIGITALE AUDIOSPELER

MMP3-31 / MMP3-32 MPMP3-33



GEBRUIKSHANDLEIDING

Toetsbediening

Mode: Hoofdmenu openen of huidig menu verlaten.


Previous, Next: Vorige, Volgende

Play: Aan/uitschakelen, Start, Pauze, Stop


Vol: Volume


Ken uw speler

- Aanzicht en Toetsen

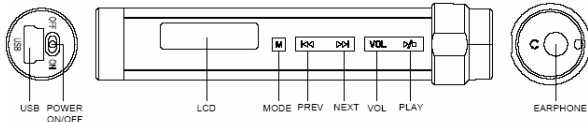

Batterij vermogen

 De Speler gebruikt een 9 niveau systeem voor energiecontrole, ingebouwde lithium batterij. Na verloop van tijd zal de capaciteitindicatie dalen en een indicator geeft aan wanneer opgeladen dient te worden, maar aan het einde van het opladen wordt geen indicator vertoond. Het kan opgeladen worden via USB of een computer.

 Indicatie geeft blanco aan wanneer de batterij bijna uitgeput is. U dient op dat moment de batterij op te laden. **Schakel de speler op “ON” voordat u deze oplaadt.**

Indien de schakelaar op “OFF” staat wordt de speler NIET opgeladen.

Basisfuncties

- **Aan/uit zetten**

Naast de USB aansluiting van de MP3 speler zit een kleine schakelaar. Met deze schakelaar kunt u de speler aan en uitzetten.

Let op dat als u de speler niet gebruikt u de schakelaar op OFF zet, anders zal de accu langzaam leeglopen.

- **Opstarten**

Nadat u de schakelaar op "ON" heeft gezet, zal automatisch het menu geopend zijn en de menukeuze "MUSIC" (MP3 afspelen) zijn gekozen. Druk nu kort op de MENU (M) toets om de MUSIC functie te bevestigen. Druk nu op de afspeeltoets "PLAY" om het eerste nummer af te spelen.

LET OP !! Na enkele seconden gaat het LCD scherm uit om energie te besparen.


- **Het Menu Openen**

Druk op **Mode** om het menu te openen. Menu's bevatten menu (ingedrukt houden om te openen), submenu tijdens afspelen (indrukken om te openen) en submenu in stopmodus (indrukken om te openen).


- **Menulijst**

Om verschillende menufuncties vanuit het menu te openen.
Hoofdmenu: (Houd **Mode** ingedrukt om te openen)


Muziekmodus:




Opnamemodus:




Af speelmodus:



Systeeminstellingen:



Open de USB modus via aansluiting op een PC:



- **Volume optie**

Druk op VOL+: volume verhogen, druk op VOL-: volume verlagen

- **Aan/uitschakelen**

Houd de “play” toets enkele seconden ingedrukt om de speler aan/uit te schakelen.

- **Afspelen/Stoppen; submenu verlaten**

Open de muziekmodus, druk kort op “play” om muziek af te spelen, druk tijdens het afspelen kort op de “play” toets om te pauzeren.

Audio Opnemen

- **Rec Opname**

Druk op “REC” om onmiddellijk te beginnen met het opnemen (van geluid).

Open het hoofdmenu

Selecteer “record mode” via “next”

Druk kort op “mode” om “record mode” te openen

Druk op “play” om te starten

Druk lang op “mode” om te annuleren

Een opnamefile afspelen

Open het hoofdmenu, selecteer de opnamemodus via de NEXT-knop en druk lang op de MODE-knop om alle af te spelen opnamebestanden van tevoren te zien.


Selecteer een opnamebestand en druk op “play” om het afspelen te beginnen.

Instellingen

- **Open Instellingen**

Hier kunt u de systeemwerking instellen, opties kunnen variëren in verschillende firmwareversies

1. Open het hoofdmenu
2. Druk op **NEXT/VOL+** om naar “Settings” te gaan
3. Druk op **Mode** om te openen.

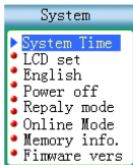


• **Introductie van opties:**

(Recording Time)	Instellen van datum en tijd bij opslaan van een opgenomen file
(Screensaver)	Instelling voor schermbeveiliging
(Language)	Kies uit verschillende talen
(Timing shut off)	Stel hier een aftelling in minuten in, de speler zal aan het einde ervan automatisch uitschakelen.
Repeat Setting	Instelling voor de herhaalstatus
(Memory Status)	Controleer geheugencapaciteit en gebruiksstatus
(Firmware Vers.)	Firmwareversie van de speler
(Upgrade Firm.)	Voor upgrade van de firmware
(Exit)	Instellingsmenu verlaten

- **Menulijst:**

- 'Recording Time' Instelling

1. Menu met systeeminstellingen

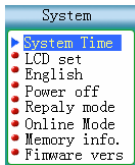


2. Druk op **Mode** om de instelling 'Opnametijd' te openen
Opnametijd:



3. Druk op **PLAY** om de jaren in te stellen. Het jaar knippert tijdens het instellen.
4. Druk op **NEXT/VOL+** en de waarde zal verhogen (**Last/Vol-** werkt tegenovergesteld)
5. Druk na de instelling op **Mode** om te verlaten.

○ “Screensaver” Instelling

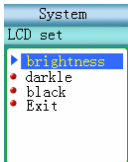


1. Brightness	Wijzig de helderheid van het scherm
2. Timing Scrsav (0-30)	Stel de timer in (in seconden) om het scherm donker te laten worden.
3. Exit	De “Screensaver” Instellingen verlaten

In de instelling “Brightness” is 15 het helderste niveau, 0 is het donkerste niveau. Druk op **NEXT/VOL+ / LAST/VOL-** om de selectie te bewegen, druk op **MODE** om naar het voorgaande menu terug te keren.

○ “Taal” Instelling



○ “Power off” Instelling

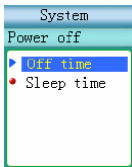

Let op a.u.b.:

U kunt in de modus “Battery Saving” de tijd in seconden instellen, waardoor de speler automatisch uitschakelt als deze gedurende de ingestelde tijdsduur gestopt is en inactief blijft. Deze functie wordt geannuleerd door de tijd op 0 in te stellen.

U kunt in “sleep mode” de tijd in minuten instellen, waardoor de speler automatisch uitschakelt als deze gedurende de ingestelde tijdsduur inactief (ongeacht de huidige status) blijft. Deze functie is voorzien om te luisteren naar muziek voordat u in slaap valt. Let op a.u.b.: Nadat u de instelling uitvoert, is de slaapmodus slechts eenmaal geldig, u dient het opnieuw in te stellen als u deze functie de volgende keer wilt gebruiken.

○ “Repeat” Instelling

Zie a.u.b. “Geluidsinstellingen”

Opmerking: in “Manual Mode” kunt u het herhaalpunt handmatig instellen


In "Automatic Mode" kan de speler het segment automatisch identificeren in de A-B herhaalmodus. (Deze functie is voorzien om zinnen te herhalen voor taalstudies.)

- "Contrast" Instelling
Zie a.u.b. 'Power off instelling'
- "PC connection" Instelling
Zie a.u.b. 'Geluidsinstellingen'


Sommige besturingssystemen (Windows 2K SP4 of ouder) kunnen een USB-disk met twee symbolen misschien niet herkennen. U dient hier daarom een actieve disk te selecteren. Wanneer u de 'Secret Space' functie gebruikt dan is alleen de actieve disk te vinden in de PC.

- 'Memory status'

Hier kunt u de totale geheugencapaciteit controleren en het gebruikspercentage ervan.

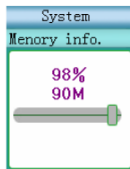

○ 'Firmware versie'

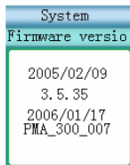

Hier kunt u de firmwareversie van de speler vinden.

○ 'Firmware upgrade' (alleen als deze beschikbaar is)

Gebruik dit om de firmware van de speler te updaten indien er problemen zijn.








Tips: Druk op Play om het huidige menu snel af te sluiten. Deze functie werkt ook in alle andere menu's.



● **11. Afspeelmodus (Play submenu)**

U kunt verschillende afspeelmodi (bijv. herhalen, shuffle) selecteren wanneer u muziek afspeelt of files opneemt.

De eerste optie in het Play submenu is 'Play mode'

 (Normal)	Muziekfiles op volgorde afspelen tot aan het einde van de folder
 (Repeat One)	Herhaal een enkele muziekfile
 (Folder)	Alle muziekfiles van een folder afspelen
 (Repeat Folder)	Herhaal alle muziekfiles van een folder
 (Repeat All)	Herhaal alle muziekfiles
 (Random)	Muziekfiles afspelen in een willekeurige volgorde
 (Intro)	Deze functie speelt 10s van elke muziekfile op volgorde af

- **12 Tempo rate (Play submenu)**

U kunt verschillende afspeelsnelheden selecteren zonder het geluid te beïnvloeden. (Alleen geldig voor MP3 files)

Repeat mode (Play submenu)

Druk op **A-B** om te openen of
Open vanuit het Play submenu

○ A-B Repeat


1. Tijdens afspelen van muziek of een opname
2. Druk op **Mode** om het play submenu te openen
3. Druk op **NEXT/VOL-** om de optie "Repeat Mode" te selecteren
4. Druk op **Mode** om te openen

Herhaalmodus: 'A' van Symbool  knippert, wachten op startpunt A

5. Druk op **NEXT/VOL-** om 'A' selecteren

'B' van Symbool  knippert, wachten op eindpunt B

6. Druk op **NEXT/VOL-** om 'B' selecteren



Symbool  blijft nu constant en de herhaling tussen A-B begint, de herhaalmodus stopt wanneer de ingestelde herhaaltijden bereikt zijn. U kunt op **Last/Vol-** drukken om punt A terug te stellen. (Zie a.u.b. 'Repeat times' om de herhaaltijden in te stellen)




U kunt in de herhaalmodus op **VOL+** of **VOL-** drukken om de afspeelsnelheid aan te passen

● **13. Karaoke Mode (Dergelijke functie is onbeschikbaar in Afspeelmodus)**

1. A-B herhaling
2. Druk op **NEXT/VOL+** om de Karaokemodus te openen

3. Herhaalsymbool '  ' zal vervangen worden door het karaokesymbool '  '.

De speler begint met de stemopname gedurende de A-B herhaalperiode.

4. Zodra de tijd bereikt is, hervat de speler het afspelen van het muziekbestand en het symbool wordt vervangen door '  ', druk op de **NEXT/VOL+** knop om de contrastfunctie te openen (d.w.z. A-B herhaalmodus).

- Druk op **Mode** om de herhaalmodus te verlaten.

- **14. Repeat times (Play submenu)**

Zie a.u.b. de instelling 'Backlight time'

De herhaaltijd bepaalt het aantal keren van de A-B herhaling todat u de de A-B herhaalmodus verlaat.

- **15. Repeat interval (Play submenu)**

Zie a.u.b. de instelling 'Backlight time'

Deze herhaalinterval bepaalt de tijdsduur tussen voorafgaande herhalingen (in seconden).

Een USB Disk gebruiken


De speler is tevens een standaard USB disk. Ondersteund door Windows98 (drivers vereist), Windows 2K en hoger (geen drivers vereist), Mac OS 10.3, Red hat Linux 8.0 of hoger.

De speler ondersteunt USB voeding, kan gebruikt worden zonder batterij wanneer aangesloten op een PC. Om dit te openen, druk in 'wachtmodus' op **Mode** om terug te keren naar het hoofdmenu en selecteer de gewenste gebruiksmodus.

Deze speler heeft een onderbrekingsmodus.

Wanneer aangesloten op een PC werkt de speler in de drie onderstaande modi:


1. Wachten



2. Downloaden




3. Uploaden



MARQUANT®

LECTEUR AUDIO NUMERIQUE

MMP3-31 / MMP3-32 / MMP3-33



MANUEL D'INSTRUCTIONS

Touches de fonction

Mode : permet d'accéder au menu principal ou de sortir du menu en cours


Prev, Next: précédent, suivant

Play : Alimentation On/off, Lecture, Pause, Arrêt


Vol: volume

Se familiariser avec le lecteur

• Extérieur et touches

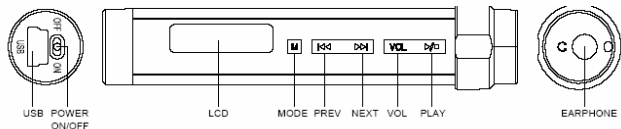

Niveau de la batterie

 Le lecteur possède un système de batterie à 9 niveaux pour une batterie en lithium intégrée. Au fil du temps, le témoin de charge de la batterie diminuera, il vous indiquera qu'il est temps de la recharger mais aucun signal n'apparaîtra à la fin du rechargement. Vous pouvez la recharger par l'intermédiaire de l'USB d'un ordinateur.



Le témoin s'affichera en vide lorsque la batterie est presque vide. C'est à ce moment là que vous devrez recharger la batterie. Allumez le lecteur (ON) avant le rechargement.

Chargement est uniquement possible si l'interrupteur marche/arrêt en position ON.

- **Démarrage**

Si vous avez mis l'interrupteur on/off en position "ON" , le lecteur sera automatiquement

en mode 'MUSIC' pour la lecture de fiches MP3.

Poussez courtement sur la touche menu (M) pour confirmer.

Ensuite poussez sur la touche de lecture 'PLAY' pour commencer la lecture.

Fonctions de base

- **Accès au menu**

Appuyez sur **Mode** pour accéder au menu. Le menu contient des menus (maintenez le bouton appuyé), des sous menus en mode lecture (appuyez sur le bouton pour y accéder) et en mode arrêt (appuyez sur le bouton pour y accéder).


ATTENTION !! Na Après quelques secondes l'affichage sera éteint pour sauvegarde d'énergie.

- **Liste des menus**


Pour accéder aux différentes fonctions du menu à partir du manu principal.

Menu principal : (Maintenez le bouton **Mode** appuyé pour y accéder)


Mode Musique :




Mode d'enregistrement :




Mode lecture



Réglage du système :



Entrez dans le mode USB en branchant l'appareil sur le PC.



- **Option du volume**

Appuyez sur Vol+ : permet d'augmenter le son VOL - : permet de baisser le volume.

- **Allumer/éteindre (On/off)**

Appuyez sur le bouton Play pendant un certain temps pour allumer ou éteindre l'appareil.

- **Play/Stop ; sortir du sous-menu.**

Entrée dans le mode Musique, appuyez brièvement sur le bouton pour lire la musique, appuyez en mode lecture sur le bouton pour passer au mode Pause.

Enregistrement du son

- REC Record

Appuyez "REC" pour démarrer l'enregistrement (son) directement

Entrer dans le menu principal

Sélectionnez "Mode Enregistrement" par l'intermédiaire du bouton "Next" (Suivant)

Appuyez brièvement sur le bouton pour entrer dans le mode « Record » (Enregistrement).

Appuyez sur le bouton Play (Lecture) pour que l'enregistrement débute.

Appuyez longuement sur le bouton "Mode" pour annuler.

Lire le fichier enregistré

Entrez dans le menu principal, choisissez le mode enregistrement via le bouton NEXT (Suivant), et pressez longuement sur le bouton MODE pour entrer et pré-visionner tous les fichiers lecture enregistrés.

Sélectionnez un fichier enregistré et pressez "Play" pour commencer la lecture.


Réglages

- **Réglages d'entrée**

Vous pouvez régler les performances du système ici, les options varient selon les différentes versions du microprogramme

1. Entrer dans le menu principal

2. Poussez le bouton **NEXT/VOL+**, descendez jusqu'à « Réglages ».
3. Appuyez sur le bouton **Mode** pour entrer.

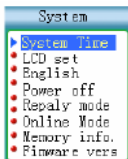


• **Présentation des options :**

(Temps d'enregistrement)	Réglage la date et l'heure lors de l'enregistrement du fichier.
(Économiseur d'écran)	Réglage de l'économiseur d'écran
(Langue)	Choix d'une langue différente
(Arrêt du programmeur)	Réglage du compte à rebours en minutes, le lecteur s'éteindra une fois le temps écoulé.
Répétition des réglages	Les réglages seront reproduits.
(Mode PC)	Options pour « l'espace privé »
(État de la mémoire)	Vérification de l'espace de la mémoire et des statuts de l'utilisation
(Vers.de la puce programmée)	Version de la puce programmée du lecteur
(Mise à jour de la puce)	Utilisation de la puce programmée
(Quitter)	Sortir de l'interface des réglages

- **Liste des menus**

- 'Réglage de l'heure d'enregistrement

1. Interface de paramétrage du système

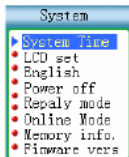

2. Appuyez sur **Mode** pour entrer dans l'interface de paramétrage du système.

Heure de l'enregistrement)



3. Appuyez sur **Play** : le réglage des années apparaîtra. Lors du réglage, l'année clignotera.

4. Appuyez sur le bouton **NEXT/VOL+**, le chiffre augmentera (**Last/VOL-** fera l'inverse).

5. Après le réglage, appuyez sur le bouton **Menu** pour sortir.

○ Réglage de l'économiseur d'écran




1. Luminosité	Régler la luminosité de l'écran.
2. temps pour l'économiseur d'écran.(0-30)	Régler le minuteur (en secondes) pour que l'écran soit moins lumineux
3. Quitter	Quitter le mode de réglage de l'«économiseur d'écran ».

En mode de réglage de la luminosité, le numéro 15 représente la plus grande luminosité, 0 représente le réglage pour le moins de luminosité. Appuyez sur le bouton **NEXT/VOL+ /LAST/VOL-** pour faire défiler la sélection, appuyez sur le bouton **MODE** pour retourner au menu supérieur.

○ Réglage de la langue



○ Éteindre les réglages

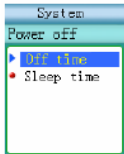

Veillez remarquer :

Régler le temps en secondes en mode Économie de batterie, permet au lecteur de s'éteindre automatiquement lorsque le lecteur s'arrête et reste inactif durant le temps que vous aurez réglé. Cette fonction ne fonctionnera pas si le temps est réglé sur 0.

Régler le temps en minutes en mode « Veille », permet au lecteur de s'éteindre automatiquement lorsque le lecteur est inactif (quelque soit l'état en cours) durant le temps que vous aurez réglé. Ce mode est conçu pour écouter la musique avant de s'endormir. Veuillez remarquer : Le Mode Veille n'est valide qu'après réglage, Vous devez le régler à nouveau si vous désirez utiliser cette fonction une autre fois.

○ Répétition des réglages

Veillez vous référer au Réglage du Son

Remarque: En Mode Manuel, vous devrez régler les paramètres un par un.

En Mode Auto, le lecteur peut identifier la phrase automatiquement lorsqu'il est en mode 'répéter A-B'. (Cette fonction est conçue pour répéter des phrases dans l'étude d'une langue).

- Réglage du Contraste

Veillez vous référer au réglage « Arrêt ».


- Réglage du branchement au PC

Veillez consulter la section "Réglage du son"


Certains systèmes d'exploitation (Windows 2K SP4 ou précédent) peuvent ne pas reconnaître le périphérique USB qui possède deux symboles. Ainsi, vous devez choisir un disque actif lorsque vous utilisez la fonction Espace Privé, car seul le disque actif peut être détecté sur le PC.

- État de la mémoire

Permet de vérifier l'espace total de la mémoire et le pourcentage utilisé.

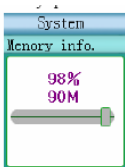

○ Version de la puce programmée

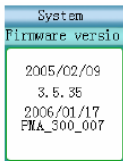

Pour trouver la version du microprogramme du lecteur.

○ Mise à jour de la puce programmée

Utilisation de la puce programmée








Conseils : Appuyer sur Lecture permet de sortir rapidement du menu en cours. Cette fonction est valide sur tous les autres menus.



11. Mode Play (lecture) (Lecture sous-menu)

Vous pouvez choisir parmi les différents modes de lecture (répétition, aléatoire etc.) en mode de lecture de musique ou de fichier.

La première option du sous-menu de lecture est le : Mode de lecture

 (Normal)	Lecture de fichiers dans l'ordre jusqu'à la fin du dossier
 (Répéter un seul)	Répétition unique d'un fichier musical
 (Dossier)	Lecture de tous les fichiers musicaux du dossier.
 (Répéter le dossier)	Répétition de tous les fichiers musicaux du dossier.
 (Tout répéter:)	Répétition de tous les fichiers musicaux
 (Aléatoire :)	Lecture des fichiers musicaux du dossier en ordre aléatoire
 (Intro :)	Lecture des 10 première secondes des fichiers musicaux dans l'ordre

● **12. Taux de tempo (lecture sous-menu)**


Vous pouvez choisir différentes vitesses de lecture et ne pas affecter le son.
(Seulement valide pour els fichiers MP3)

Mode Repeat (lecture) (Lecture sous-menu)


Appuyez sur **A-B** pour entrer ou entrer à partir du Menu Lecture.

○ Répétition A-B


1. En mode lecture de musique ou en mode enregistrement
2. Appuyez sur le bouton **Mode** pour entrer dans le sous-menu de lecture.
3. Appuyez sur le bouton **NEXT/VOL+** pour faire défiler les options dans le Mode Répétition
4. Appuyez sur le bouton **Mode** pour entrer.

Mode Répétition "A"  clignote, pour atteindre le point de départ A.

5. Appuyez sur le bouton **NEXT/VOL+** pour sélectionner A.

"B"  clignote, pour le point de fin de la section AB.

6. Appuyez sur le bouton **NEXT/VOL+** pour sélectionner B.

Les symboles  ne clignotent plus et la répétition pourra commencer, sortez du mode répétition une fois que le temps de la répétition est terminé. Vous pouvez appuyer sur **Last/VOL-** pour réinitialiser le point A. (Veuillez vous reporter aux « Temps de la répétition » pour régler le temps répété)






En mode répétition, vous pouvez appuyer sur **VOL+** ou **VOL-** pour régler la vitesse de lecture.

13. Mode Karaoék (cette fonction n'existe pas en mode de lecture)

En mode répétition, vous pouvez appuyer sur **VOL+** ou **VOL-** pour régler la vitesse de lecture.

1. Répétition A-B
2. Appuyez sur **NEXT/VOL+** pour entrer dans le mode Karaoék

3. Le symbole de répétition  sera remplacé par celui du Karaoké . Le lecteur commencera l'enregistrement du son pour le laps de temps de la répétition A-B.
4. Une fois l'heure désirée ou le temps écoulé est atteint, le lecteur reprendra la lecture des fichiers musicaux, et le symbole sera remplacé par . Appuyez sur le bouton NEXT/VOL + pour entrer la fonction de contraste (ex. A-B mode répétition).
- Appuyez sur MODE pour sortir du mode répétition.

● **14. Temps de répétition (lecture sous-menu)**

Veillez vous reporter au « Réglage du temps du rétro-éclairage »
Le temps de répétition détermine le temps de répétition de lecture A-B, jusqu'à ce que vous sortiez du mode de répétition A-B

● **15. Intervalle de répétition (lecture sous-menu)**

Veillez vous reporter au « Réglage du temps du rétro-éclairage »
L'intervalle de répétition détermine le temps entre les répétitions précédentes (en secondes)


Utilisation d'un périphérique USB Le lecteur est également un périphérique USB standard Supporté par Windows 98 (lecteurs uniquement), Windows 2K ou supérieur (pas de lecteur nécessaire), MAC Os 10.3, Red hat Linux 8.0 ou supérieur.

Le lecteur supporte l'alimentation USB et peut être utilisé sans batterie lorsqu'il est branché à un PC. Pour entrer, en mode « veille », appuyez sur **Mode** pour retourner au menu principal et choisir l'option désirée.


Ce lecteur supporte le mode Veille.

Lorsqu'il est branché à un PC, le lecteur fonctionnera sur les 3 modes ci-dessous :


1- Attente



2- Téléchargement




3- Chargement



MARQUANT®

DIGITAL AUDIO PLAYER

MMP3-31 / MMP3 -32 / MMP3-33



INSTRUCTION MANUAL

Keys Processing

Mode: Access main menu or exit from current menu.


Prev, Next: Previous, Next

Play: Power On/Off, Play, Pause, Stop


Vol: Volume


Know your player

- Exterior and Key



Battery Level

 The Player is adopts 9 rank energy monitoring system, built-in lithium battery. As time goes on, capacity indication will monish, and indicator shows when recharging, but no indicator shows at the end of recharge. It can be recharge through USB of a computer.

 Indicator shows blank when battery almost ran out. You should charge your battery at that time. Please switch “ON” the player before charge.

Basic Functions

- Access to Menu


Press **Mode** to acces menu. Menus contain menu(hold to access), submenu when playing(press to access) and submenu when stopping(press to access)

- **List of Menu**


To access different menu functions from main menu.

Main menu: (Hold **Mode** to access)


Music mode:




Record mode:




Play mode:



System setting:



Entry USB mode via connecting PC:



- **Volume option**

Press Vol+: add volume, press VOL-: reduce volume

- **Turn on/off**

Press play button long time to turn on./off.

- **Play/Stop; exit submenu**

Entry music mode, short press “play” to play music, short press play button in play state to pause.

Sound Record

- **REC Record**
Press “REC” directly into sound record instead of the above

Entry main-menu

- Select “record mode” via “next”
- Short press mode to entry “record mode”
- Press “play” to action
- Long press “mode” to cancel

Play record file


- Entry main-menu, choose record mode via next, long press mode to entry play interview
- Press “play” again to action, select record file

Settings

- **Entry Settings**

You can set system performances here, options may vary in different firmware version

1. Entry main menu
2. Push **NEXT/VOL+** Scrolling into “Settings”
3. Press **Mode** to entry.

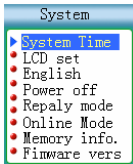


- **Options introduction:**

(Recording Time)	Setting date and time when saving recorded file
(Screensaver)	Screensaver setting
(Language)	Choosing different languages
(Timing shut off)	Setting a count down time in minutes, the player will shut off when time out.
Repeat Setting	Setting repeat status
(PC Mode)	Options for 'Secret Space'
(Memory Status)	Check memory space and usage status
(Firmware Vers.)	Version of player's firmware
(Upgrade Firm.)	Use for upgrade firmware
(Exit)	Exit from Setting interface

- **List of menus:**


○ 'Recording time' Setting

1. System setting interface

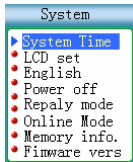

2. Press **Mode** to entry 'Recording time' interface

Recording time:




3. Press **PLAY**, setting from years. While setting, year on twinkling.

4. Push **NEXT/VOL+** the value will increase (**Last/VOL-** on opposite)

5. After setting, press **Mode** to exit.

○“Screensaver” Setting

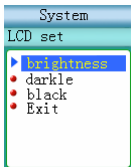


1.Brightness	Adjust brightness of screen
2.Timing Scrsav (0-30)	Set the timer(in seconds) to darken the screen.
3.Exit	Exit the “Screensaver” Settings

In “Brightness” setting, 15 is the brightest level, 0 is darkest level. Push **NEXT/VOL+** /**LAST/VOL-** to scroll on the selection, press **MODE** to return upper level menu.

○ Language Setting



○ Turning off Setting

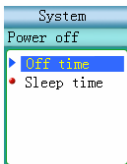

Please note:

You can set time in seconds on 'Battery saving' mode, allow the player shut down automatically when player become stop and idle for the period you have set. This function is void if the time set to 0.

You can set time in minutes on 'Sleep mode', allow the player shut down automatically when the player become idle (regardless current status) for the period you have set. It is designed for listening music before sleep. Please note: Sleep mode valid only once after setting, you have to set again if you want to use it NEXT/VOL+ time.

○ 'Repeat Settings'

Please refer to 'Sound Setting'

Note: in "Manual Mode" you should set repeat point manually.

In "Automatic Mode" the player can identify sentence automatically when on A-B repeat.
(This function is designed for repeat sentences in language studies.)

○ 'Contrast setting'

Please refer to 'Turn off setting'


○ 'PC connection' Setting

Please consult into 'Sound Setting'


Some operation systems (Windows 2K SP4 or prior) may not recognize a USB disk with two symbols. Therefore, you have to choose an active disk here when using 'Secret Space' function only the active disk can be found in PC.

○ 'Memory status'

You can check total memory space and the percentage of usage.

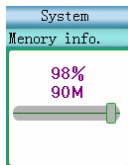

○ 'Firmware version'

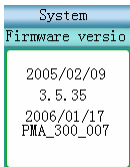

You can find the player's firmware's version.

○ 'Firmware upgrade'

Use for upgrade player's firmware.








Tips: Press Play can exit current menu quickly. The function is valid on all other menus.



● **11. Play mode (Play submenu)**

You can choose different play mode (i.e. repeat, shuffle) when playing music or recorded files.

The first option on Play submenu is 'Play mode

 (Normal)	Playing music files in sequence until the end of folder
 (Repeat One)	Repeat single music file
 (Folder)	Play all music files in folder
 (Repeat Folder)	Repeat all music files in folder
 (Repeat All)	Repeat all music files
 (Random)	Play music files in folder randomly
 (Intro)	Play the 10s of each music files in sequence

- **12. Tempo rate(Play submenu)**

You can choose different play speed and not affect to sound. (Only valid to MP3 files)

Repeat mode (Play submenu)

Press **A-B** to entry or

Entry from Play submenu:

- **A-B Repeat**


1. When play music or recorder
2. Push **Mode** to entry play submenu
3. Push **NEXT/VOL+** scrolling into 'Repeat Mode' option
4. Press **Mode** to entry

Repeat Mode: 'A' of Symbol  flashes, waiting for starter A

5. Push **NEXT/VOL+** to select 'A'

'B' of symbol  flashes, waiting ender B

6. Push **NEXT/VOL+** to select B

Symbol  fixed and starting repeat between A-B. exit repeat mode when it reaches the setting repeat times. you can press **Last/VOL-** to reset A point. .

(Please refer to 'Repeat times' to set repeat times)






In repeat mode, you can press **VOL+** or **VOL-** to adjust playing speed

- **13. Karaoke Mode (No such Function in Playing mode)**

1. A-B repeating

2. Push **NEXT/VOL+** entry Karaoke mode

3. Repeat symbol '  ' will be replaced to karaoke symbol '  '. Player begins recording voice to the length of A-B repeat period.

4. Upon time reaches, player resume play music file and the symbol replaced to '  ', push **NEXT/VOL+** entry contrast function.

- Press **Mode** to exit repeat mode upon above three modes.

- **14. Repeat times (Play submenu)**

Please consult into 'Backlight time setting'

Repeat time determines the times of play A-b repeat until ex

- **15. Repeat interval (Play submenu)**

Please consult into 'Backlight time setting'

Repeat interval determines the time period between previous repeat (in seconds).

Using USB Disk


The player is also a standard USB disk. Supported by Windows98 (drivers needed), Windows 2K or above (no need for drivers), Mac OS 10.3, Red hat Linux 8.0 or above.

The player supports USB power supply, can be used without battery when connected to PC. To entry, when on 'waiting mode' press **Mode** return to main menu and choose the operation you need.


This player supports Suspend mode.

When connected to PC, The player works on the three modes below:

1. Awaiting



2. Downloading



3. Uploading

