



MARQUANT[®]

**Digitale audiospeler
MMP4-1**

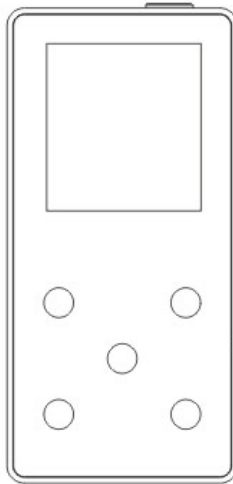


Gebruiksaanwijzing

Het opladen van de accu



De accu-indicator in het display geeft  aan, wat betekent dat de batterij op raakt.

Zet de AAN/UIT-schakelaar op UIT.

Verbindt de AC-adaptor met het stopcontact.

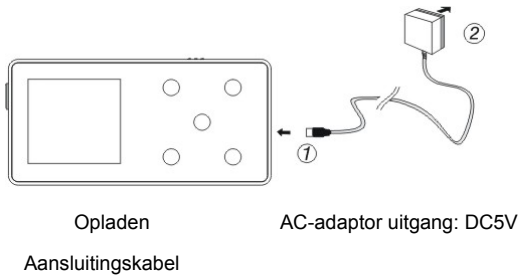


Uw speler wordt opgeladen.

OPLAAD icoon  →  (Bezig met opladen) →  (Opladen voltooid) wordt getoond op MP3-SPELER.


Het opladen van de accu

Zet de AAN/UIT-schakelaar op UIT.

Verbindt de USB-kabel met de USB-poort op uw PC.

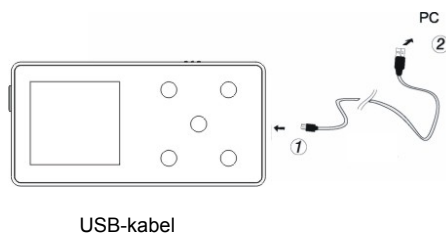


Uw speler wordt opgeladen.

Het OPLAAD icoon  wordt getoond op uw MP3-SPELER.

De stekker in het stopcontact.

- ♦ Als het opladen voltooid is, dan wordt "100% OPGELADEN" getoond in het display van de MP3-SPELER.
- ♦ Het apparaat kan ook op een lage snelheid opgeladen worden door gebruik te maken van de stroom geleverd door uw computer d.m.v. de USB-kabel.
- ♦ De normale oplaad tijd van de accu is circa 3 á 4 uur.

Waar zit wat.

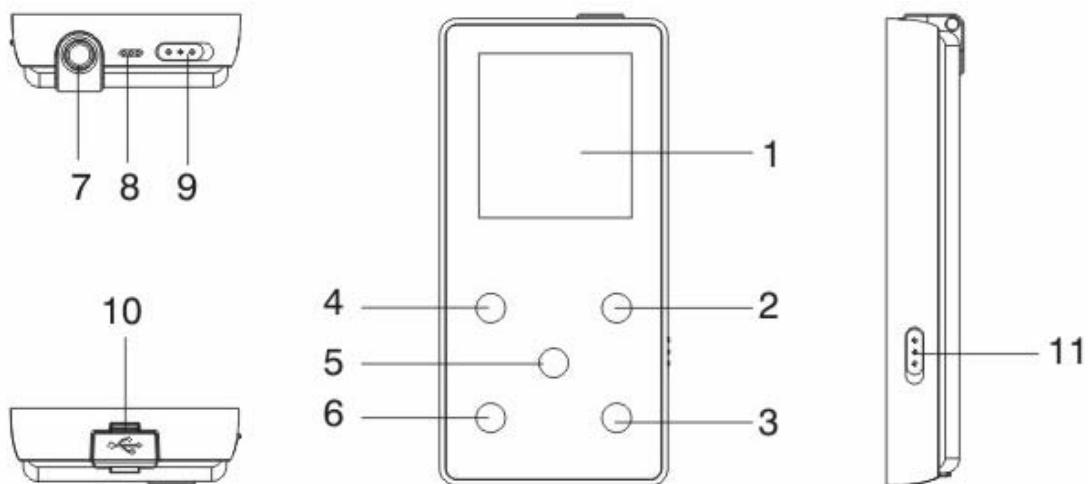

1. DISPLAY
2. PLAY/PAUZE/STOP
3. VOLGENDE/VOLUME HARDER
4. A-B/REC
5. MENU
6. VORIGE/VOLUME ZACHTER
7. KOPTELEFOON AANSLUITING
8. INGEBOUWDE MIC.
9. HOLD-SCHAKELAAR
10. USB-AANSLUITING
11. AAN/UIT-SCHAKELAAR

Speler navigatie & menustructuur:

1. Knop definities:

PR – Druk en laat los

PH – Druk en houd ingedrukt.

AAN/UIT-schakelaar: Schuif de schakelaar naar AAN en de speler gaat aan.

AAN/UIT-schakelaar: Schuif de schakelaar naar UIT en de speler gaat aan.

PLAY: PR om muziek af te spelen of te pauzeren.

PLAY: PH om het afspelen te stoppen.

REC: PR om A & B herhaalmodus te selecteren of uit te schakelen.

REC: PH om het opnemen te beginnen.

Menu: PR om het muziekscherm in alle modi af te spelen.

Menu: PH HOLD om alle toetsen vrij te maken.

Volgende: PR selecteert de volgende muziektracks of selecteert het onderstaande item in de menumodus of verhoogt het volume niveau met 1 in de volumemodus.

Volgende: PH snel vooruit in de huidige track of verhoogt het volume niveau terwijl het ingedrukt gehouden wordt, totdat het maximale volumeniveau bereikt wordt.

Vorig: PR selecteert de vorige muziektracks of selecteert het bovenstaande item in de menumodus of verlaagt het volume niveau met 1 in de volumemodus.

Vorig: PH snel achteruit in de huidige track of verlaagt het volume niveau terwijl het ingedrukt gehouden wordt, totdat het minimale volumeniveau bereikt wordt.

Hold: HOLD zal alle toetsfuncties uitschakelen.

2. Menustructuur

Muziek

Film

Opname

Stem

FM Radio


Navigatie

Foto

Instellingen

Wissen

Over

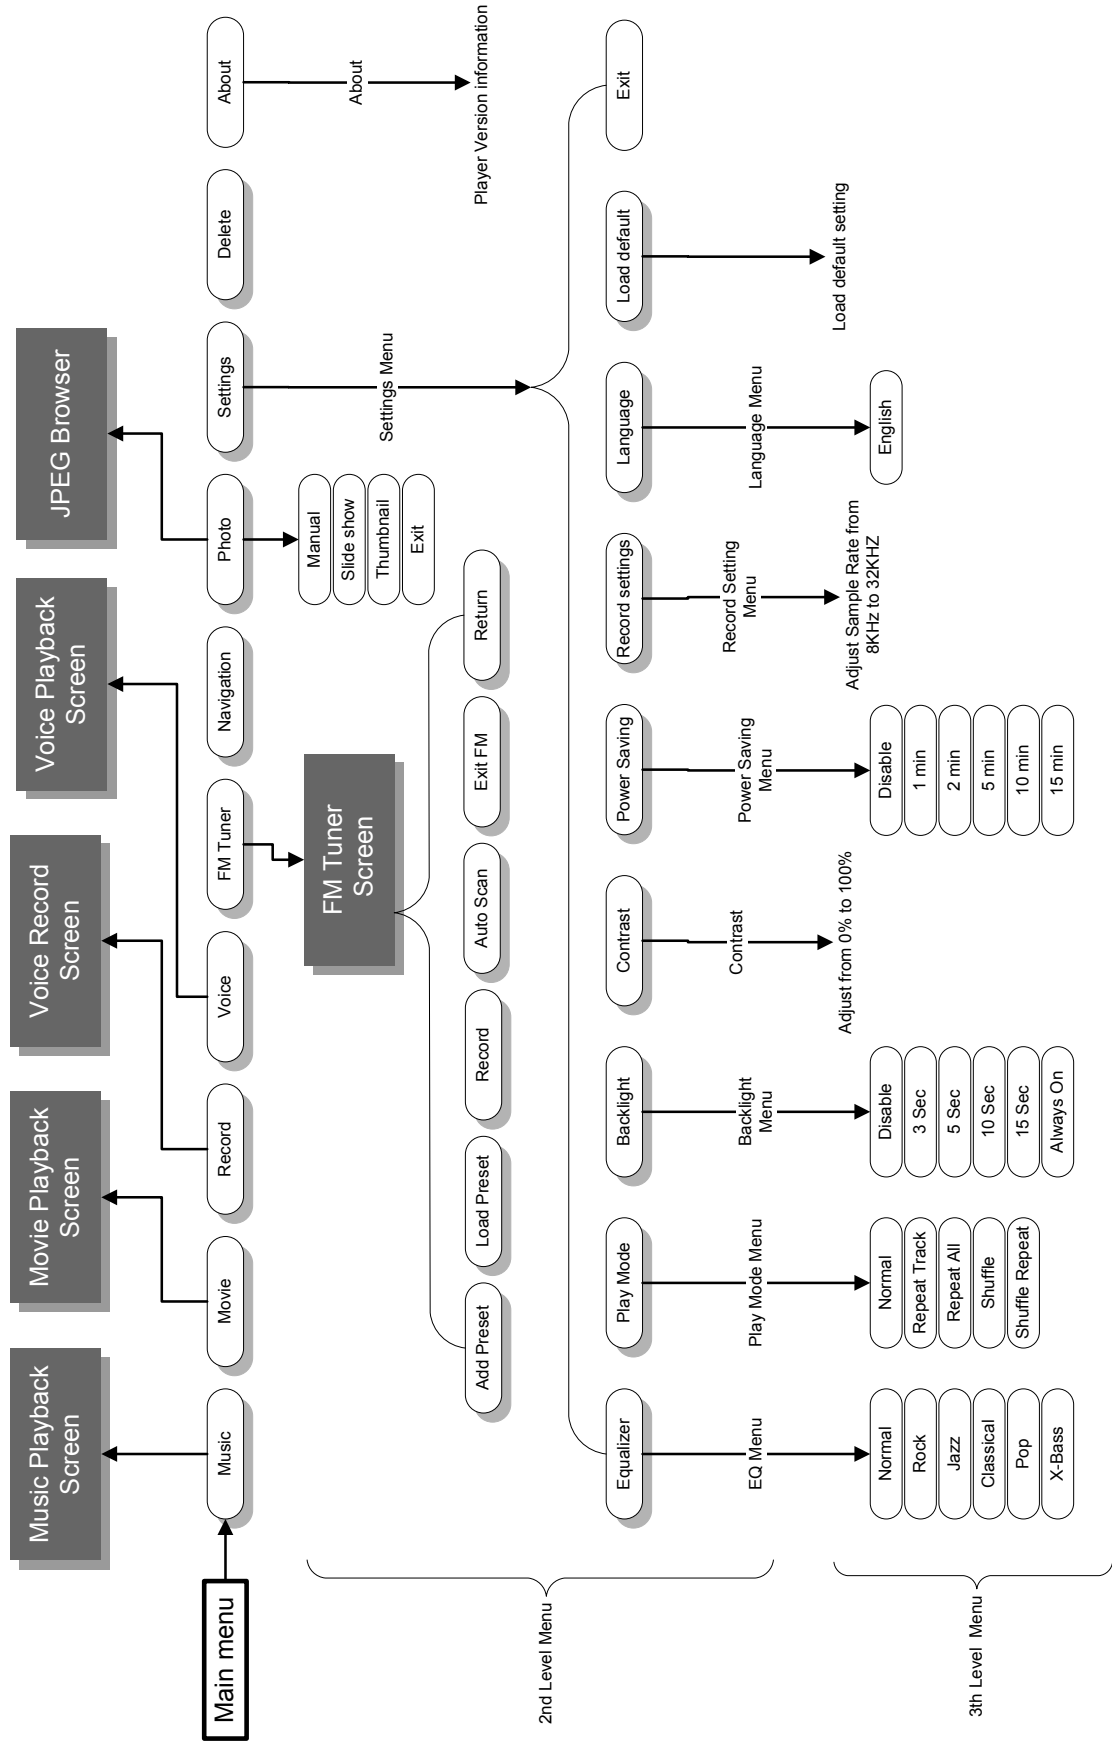

2.1 Muziek – het scherm toont ‘**Muziek**’ als het geselecteerd wordt, PR dan de ‘**Menu**’ toets. (Muziek afspeelscherm)

2.2 Film – het scherm toont ‘**Film**’ als het geselecteerd wordt, PR dan de ‘**Menu**’ toets. (Film afspeelscherm)

2.3 Record – Het scherm toont ‘**Record**’ als het geselecteerd wordt, PR dan de ‘**Menu**’ en het opnemen zal beginnen.

2.4 Stem – het scherm toont ‘**Stem**’ als het geselecteerd wordt, PR dan de ‘**Menu**’ toets (Stem afspeelscherm).

2.5 FM tuner – het scherm toont ‘**FM Tuner**’ als het geselecteerd wordt, PR dan de ‘**Menu**’ toets (Je kunt dan een kanaal kiezen of afspelen).

2.5.1

FM Menu structuur

Voorkeuze toevoegen

Voorkeuze laden

Opname

Automatisch zoekloop

Stop

Enter

2.5.1.1

Voeg een voorkeuze toe : Druk op de “**volgende / vorige**” toets om de frequentie met 0.1mHz te doen veranderen. Als de gewenste zender is gevonden drukt u op **Menu** en kies voor **Add preset** en daarna weer **Menu** om de zender op de locatie op te slaan.

2.5.1.2

Laad een voorkeuze : Druk op **Load preset** en daarna op **Menu**, waarna de volgende opties zichtbaar worden:

Preset 01 xxx.xx mHz

 : :
 : :
 : :

Preset 18 xxx.xx mHz

2.5.1.3

Opname : Kies voor **Record** en vervolgens **Menu** om een FM opname te doen starten.

2.5.1.4

Automatisch zoeken: Kies voor **Auto scan** gevolgd door **Menu**. Nu zal de gevonden zender automatisch in het geheugen worden gezet.

5.5.1.5

Uitschakelen: Kies voor **Exit FM** gevolgd door **Menu** om uit de radio modus te komen.

5.5.1.6

Return : Druk op de Return toets om terug te komen in het laatste scherm. Druk daarna weer op de menu toets.

2.6 Navigatie – toont de afspeellijst als **'Navigatie'** geselecteerd wordt, PR dan de **'Menu'** toets. Het selecteren van elk van deze folders of audiobestanden kan gedaan worden door PR van **'Volgende'** of **'Vorige'**. en dan door PR de **'Menu'** toets om dit bestand af te spelen.

2.7 Foto – het scherm toont **'Foto'** als het geselecteerd wordt, PR dan de **'Menu'** toets. Het scherm voorziet in de volgende besturingen:

- Handmatig
- Slide show
- Miniaturen
- Afsluiten

Bedieningsmethode: Selecteer het boven- of onderstaande item door PR de **'Volgende'** of **'Vorige' toets**. en PR dan de **'Menu'** toets om te bevestigen.

2.8 Instellingen - het scherm toont **'Instellingen'** als het geselecteerd wordt, PR dan de **'Menu'** toets.

Dit scherm voorziet in de volgende besturingen: Bedieningsmethode: Selecteer het boven- of onderstaande item door PR de **'Volgende'** of **'Vorige' toets**. en PR dan de **'Menu'** toets om te bevestigen.

- EQ
- Afspeelmodus
- Contrast
- Achtergrondlicht
- Energiebesparing
- Opname instellingen
- Taal
- Laad standaard
- Afsluiten

2.8.1 EQ - het scherm toont **'EQ'** als het geselecteerd wordt, PR dan de **'Menu'** toets. Dit scherm voorziet in de volgende luisteropties: (PR de **'Menu'** toets om te bevestigen en dan afsluiten)

- Normaal
- X-bass
- Rock
- Jazz
- Klassiek
- Pop

Bedieningsmethode: Selecteer het boven- of onderstaande item door PR de **'Volgende'** of **'Vorige' toets**. en PR dan de **'Menu'** toets om te bevestigen en af te sluiten.

2.8.2. Afspeelmodus – het scherm toont **'Afspeelmodus'**, PR de **'Menu'** toets. Dit scherm geeft in de volgende opties:

- Normaal
- Herhaal één keer
- Herhaal alles
- Shuffle

Shuffle herhalen

Bedieningsmethode: Selecteer het boven- of onderstaande item door PR de '**Volgende**' of '**Vorige toets**'. en PR dan de '**Menu**' toets om te bevestigen en af te sluiten.

2.8.3 Contrast - het scherm toont '**Contrast**' als het geselecteerd wordt, PR dan de '**Menu**' toets. Op dit scherm kunt u het contrast instellen van 0% tot 100% door PR van de

'**Volgende**' of '**Vorige**' toetsen. De standaard instelling is 50%.

2.8.4. Achtergrondlicht – het scherm toont '**Achtergrondlicht**', PR de '**Menu**' toets. Dit scherm geeft de volgende opties:

Uitschakelen

3 sec.

5 sec.

10 sec.

15 sec.

Altijd aan

Bedieningsmethode: Selecteer het boven- of onderstaande item door PR de '**Volgende**' of '**Vorige toets**'. en PR dan de '**Menu**' toets om te bevestigen en af te sluiten.

2.8.5 Energie besparing – het scherm toont '**Energie besparing**' als het geselecteerd wordt en PR de '**menu**' toets. De scherm geeft de volgende automatische uitschakel opties:

Uit

1 min.

2 min.

5 min.

10 min.

15 min.

Bedieningsmethode: Selecteer het boven- of onderstaande item door PR de '**Volgende**' of '**Vorige toets**'. en PR dan de '**Menu**' toets om te bevestigen en af te sluiten.

2.8.6 Opname instellingen - het scherm toont '**Opname instellingen**' als het geselecteerd wordt, PR dan de '**Menu**' toets. Dit scherm geeft de volgende opties:

Microfoon

Formaat (IMADPCM/MSADPCM/PCM)

Frequentie (8000Hz/11025Hz/16000Hz/22050Hz/3200Hz)

Afsluiten

Afsluiten

2.8.7 Taal - het scherm toont '**Taal**' als het geselecteerd wordt, PR dan de '**Menu**' toets. Dit scherm geeft de volgende taal opties:

Nederlands

2.8.8 Laad standaard – het systeem zal de standaard instelling laden als '**Laad standaard**' geselecteerd wordt en de '**menu**' toets PR wordt. Het systeem zal de

standaard instellingen laden.

2.8.9 Afsluiten – het selecteren van ‘**Afsluiten**’ en het PR van de ‘**Menu**’ toets zal Instellingen afsluiten.

2.8 Wissen - het scherm toont ‘**Wissen**’ als het geselecteerd wordt, PR dan de ‘**Menu**’ toets.

2.9 Over - het scherm toont ‘**Over**’ als het geselecteerd wordt, PR dan de ‘**Menu**’ toets. Dit scherm geeft de volgende informatie:

SW: TO4
Versie: 1.2.0
Media: xxxMB
Vrij: xxxMB

Specificatie

Normale stroom	<35mA
UIT-stand lekstroom	<30uA
Audio S/N	>60dB
Audio THD+N	<0,1%
Audiofrequentiescoop	20Hz – 20KHz
Koptelefoon uitvoer	5mW(L) per kanaal 32ohm THD+n 0,1%
Geheugencapaciteit	1GB
Videobestandsformaat	.smv
Audiobestandsformaat	MP3、WMA、WAV
Foto formaat	JPEG
FM Radio	FM 87.5~108mHz
Informatie	
- ID3	Ondersteund
- Songteksten tonen	LRC
Display	
- OLED	128 × 128
- Kleur	65k Kleur
- Contrast	Modificeerbaar
Opnemen	
- MIC	ADPCM
USB	USB2.0 Full Speed
Accu	Li Polymeer Accu (300mAh/3,7V)
Energie verbruik	>10 uur (Het afspelen van MP3 muziek)
Grootte (mm)	80 X 39 X 12,5 mm