


MARQUANT[®]

LECTEUR NUMERIQUE AUDIO MMP4-1

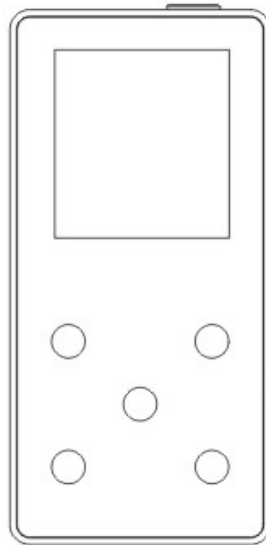


LECTEUR NUMERIQUE AUDIO

Charger les piles

Le témoin des piles qui s'affiche  indique piles faibles.

Réglage: Interrupteur d'alimentation pour éteindre

Brancher l'adaptateur AC du chargeur

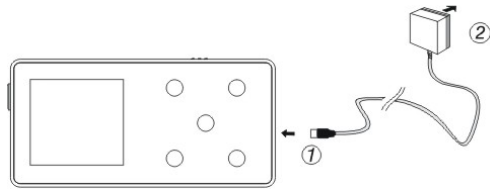




Chargeur

Sortie Adaptateur AC DC5V

Câble de branchement


Le chargeur est fourni avec votre lecteur.

L'icône du CHARGEMENT  →  (Chargement en cours) →  (Chargement terminé) s'affiche sur le LECTEUR MP3.

Charger les piles

Réglage: réglez l'interrupteur d'alimentation sur Power Off

Branchez le câble USB sur le port USB du chargeur de votre PC;

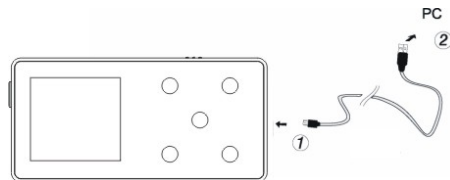

Câble USB


Le chargeur est fourni avec votre lecteur.

L'icône du CHARGEMENT "  " s'affiche sur le LECTEUR MP3.

Branchez le chargeur dans la prise murale.

- Une fois que le rechargement est terminé, "100% CHARGE" s'affichera sur le LECTEUR MP3.
- L'appareil peut également être chargé en vitesse ralentie avec l'alimentation fournie par votre ordinateur grâce au câble USB.
- Le temps de rechargement en fonctionnement normal prend environ 3 to 4 heures.

Localisation des commandes

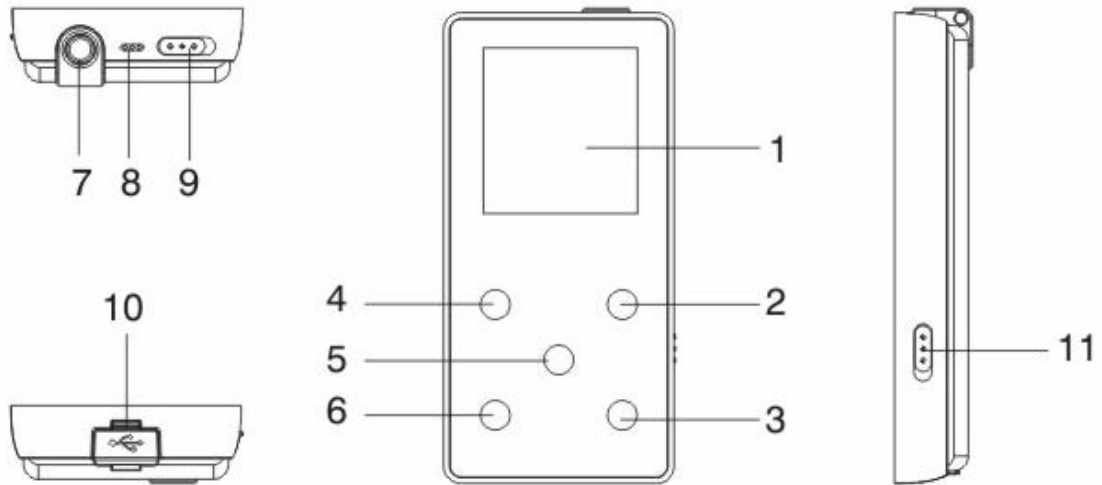

1. AFFICHAGE DES FONCTIONS
2. PLAY/PAUSE/STOP
3. SUIVANT/VOLUME +
4. A-B/REC
5. MENU
6. PREC./VOLUME -
7. PRISE SORTIE ECOUTEURS
8. MIC. INTEGRE
9. INTERRUPTEUR TOUCHE HOLD
10. PRISE USB
11. INTERRUPTEUR ALIMENTATION (POWER)

Navigation du lecteur & Structure Menu:

1. Définitions des Boutons

PR – Appuyez et relâchez

PH – Maintenez appuyé

Power: Faites glisser le bouton sur l'état 'On' pour allumer le lecteur

Power: Faites glisser le bouton sur l'état 'Off' pour éteindre le lecteur

Play: PR démarre la lecture de la musique ou l'interrompt

Play: PH arrête la lecture

REC: PR sélectionne A & B ou désactive le mode de répétition A-B

REC: PH démarre l'enregistrement

Menu: PR écran pour la lecture de la musique en tout mode

Menu: PH maintenez ou relâchez toutes les touches

Suivant: PR sélectionne les prochains morceaux en mode musique ou sélectionne les éléments du bas dans le mode du menu ou augmente le niveau du volume d'une valeur de 1 dans le mode du réglage du volume.

Suivant::PH avance rapidement le morceau en cours ou augmente le niveau du volume si vous maintenez appuyée la touche jusqu'à atteindre le niveau maximum du volume.

Prec: PR sélectionne les morceaux précédents en mode musique ou sélectionne les éléments du haut dans le mode du menu ou baisse le niveau du volume d'une valeur de 1 dans le mode du réglage du volume.

Prec: PH rembobine le morceau en cours ou baisse le niveau du volume si vous maintenez appuyée la touche jusqu'à atteindre le niveau minimum du volume.

Maintenez:maintenez la touche pour désactiver toutes les touches de fonctions.

2. Structure du Menu

Musique

Film

Enregistrement

Vocal


Radio FM

Navigation

Photo

Réglages

Suppression

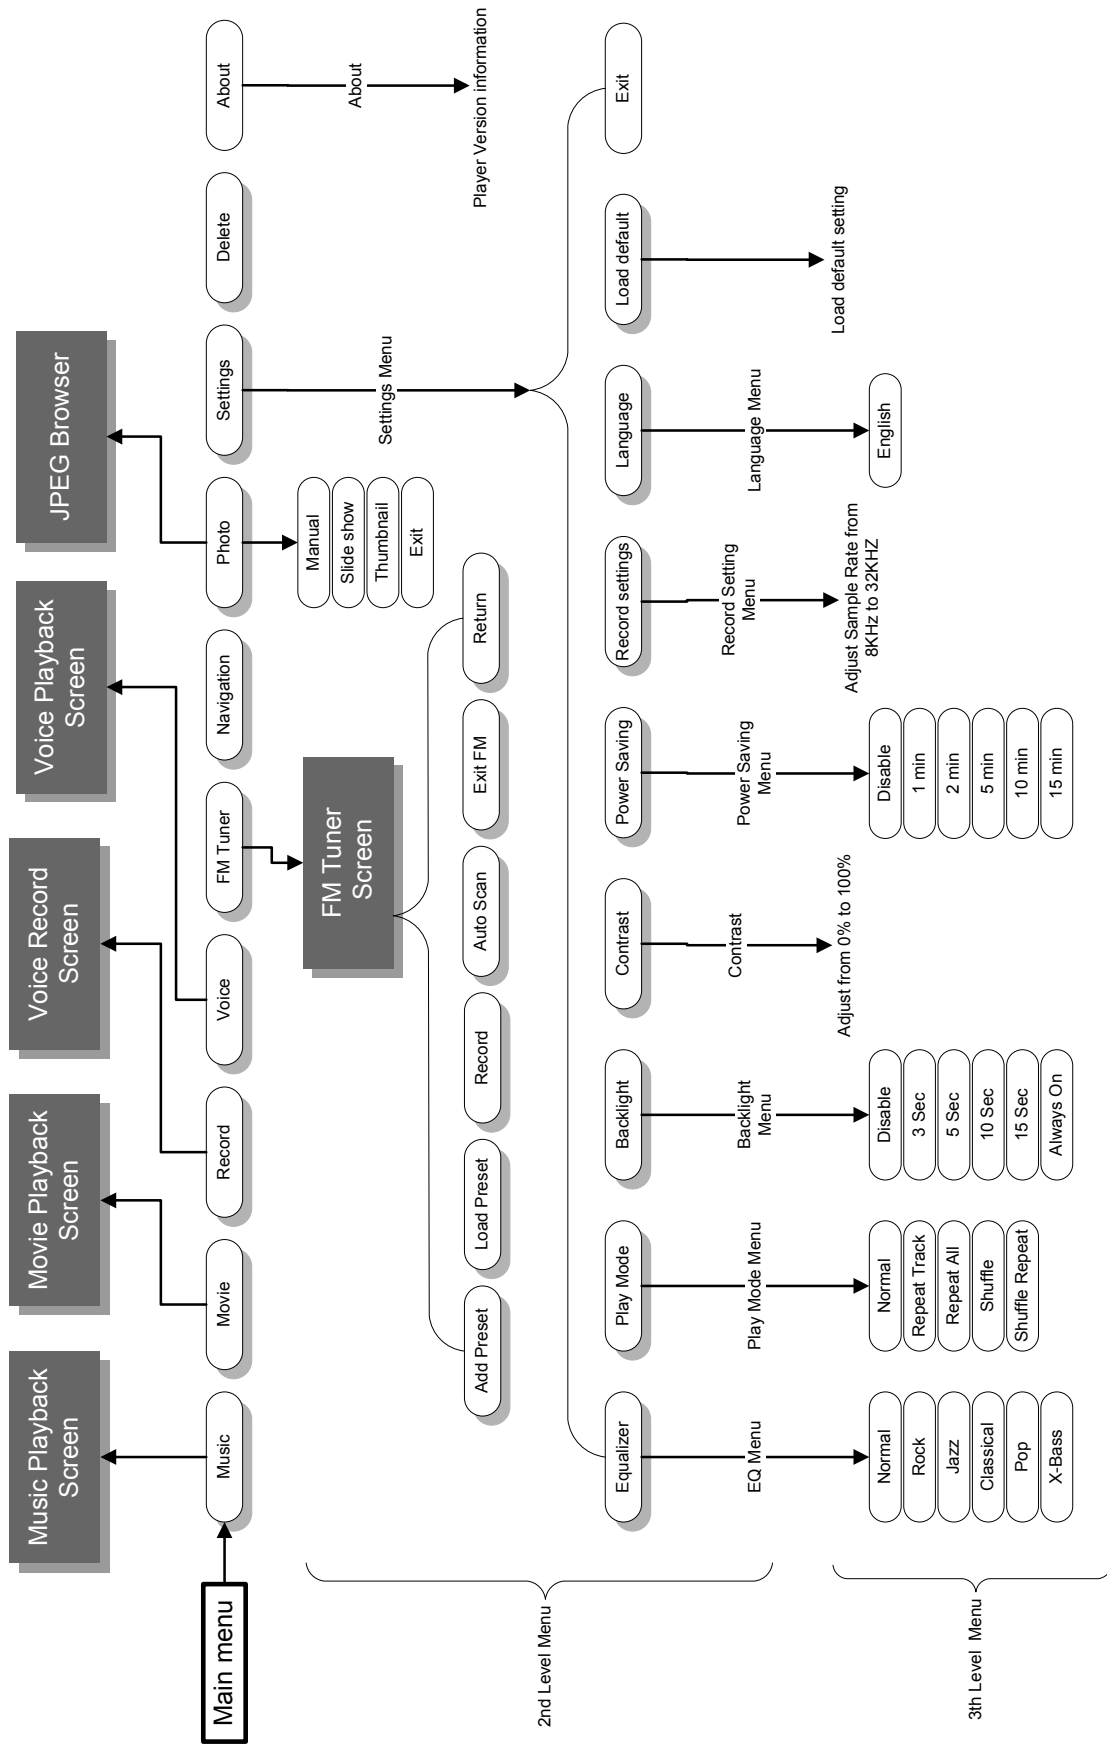

2.1 Musique – l'écran s'affiche quand '**Musique**' est sélectionnée puis la touche PR '**Menu**' (Écran de lecture de musique)

2.2 Film – l'écran s'affiche quand '**Film**' est sélectionné puis la touche PR '**Menu**' (Écran de lecture de film)

2.3 Enregistrement – l'écran s'affiche quand '**Enregistrement**' est sélectionné puis la touche PR '**Menu**' ou la touche PR '**Play**' démarreront l'enregistrement.

2.4 Vocal – l'écran s'affiche quand '**Vocal**' est sélectionné puis la touche PR '**Menu**' (Écran de lecture vocale)

2.5 FM tuner – Poussez sur la touche '**FM Tuner**', suivi par '**Menu**' (Vous pouvez choisir une présélection ou station radio).

2.5.1

Structure FM Menu

Ajouter une Présélection

Utiliser une présélection

Enregistrement

Recherche automatique

Stop

Confirmer

2.5.1.1

Ajouter une présélection : Poussez sur "**avant / arrière**" pour changer de fréquence avec 0.1MHz. Si la station radio est trouvé, poussez sur **Menu** et choisissez **Add preset** suivi par **Menu**.

2.5.1.2

Charger les présélections : Poussez sur **Load preset** suivi par **Menu**. L'écran affiche ceci:

Preset 01 xxx.xx mHz

 : :
 : :
 : :

Preset 18 xxx.xx mHz

2.5.1.3

Enregistrement : Choisissez **Record** suivi par **Menu** pour effectuer un enregistrement.

2.5.1.4

Recherche automatique: Choisissez **Auto scan** suivi par **Menu**. Les stations seront mémorisé automatiquement.

5.5.1.5

Arrêt: Sélectionnez **Exit FM** suivi par **Menu** pour arrêter.

5.5.1.6

Affirmation : Poussez sur **Return** pour retourner a l'écran précédent..Poussez ensuite sur

Menu.

2.5 Navigation – affichage de la liste de lecture quand '**Navigation**' est sélectionnée puis la touche PR '**Menu**'. La sélection d'un de ces dossiers ou des fichiers audio par la touche PR de '**Suivant**' '**Précédent**'. Et la touche PR '**Menu**' pour lire ce fichier.

2.6 Photo – l'écran s'affiche quand '**Photo**' est sélectionnée puis la touche PR '**Menu**'. L'écran offrira les commandes suivantes:

- Manuel
- Diaporama
- Vignette
- Sortie

Méthode de fonctionnement: Sélectionnez un élément vers le haut ou le bas avec la touche PR de '**Suivant**' '**Précédent**' et la touche '**Menu**' pour confirmer.

2.7 Réglages – l'écran s'affiche quand '**Réglages**' est sélectionné puis la touche PR '**Menu**'.

L'écran offrira les commandes suivantes:

Méthode de fonctionnement: Sélection de l'un des éléments avec la touche PR '**Suivant**' '**Précédent**', puis la touche PR '**Menu**' pour confirmer.

- EQ
- Mode Lecture
- Contraste
- Rétro éclairage
- Économiseur d'énergie
- Réglages de l'enregistrement
- Langue
- Chargement des réglages par défaut
- Sortie

2.8.1 EQ – l'écran s'affiche quand '**EQ**' est sélectionné et la touche PR '**Menu**'. Cet écran offrira les options d'écoute suivantes (PR '**Menu**' touche confirmée et sortie)

- Normal
- X-Bass
- Rock
- Jazz
- Classique
- Pop

Méthode de fonctionnement: Sélectionnez les éléments du haut ou du bas avec la touche PR '**Suivant**' '**Précédent**'. Et la touche PR '**Menu**' confirmée et sortie.

2.8.2 Mode Lecture – l'écran s'affiche quand le '**Mode Lecture**' est sélectionné et la touche PR '**Menu**'. Cet écran offrira les options suivantes:

Normal
Répétition Une fois
Tout répéter
Aléatoire
Répétition Aléatoire

Méthode de fonctionnement: Sélectionnez les éléments du haut ou du bas avec la touche PR '**Suivant**' '**Précédent**'. Et la touche PR '**Menu**' confirmée et sortie.

2.8.3 Contraste – l'écran s'affiche quand le '**Contraste**' est sélectionné et la touche PR '**Menu**'. Cet écran offrira les options du contraste de 0% à 100% avec la touche PR '**Suivant**' '**Précédent**'. Le contraste par défaut est 50%.

2.8.4 Rétro éclairage – l'écran s'affiche quand le '**rétro éclairage**' est sélectionné et la touche PR '**Menu**'. Cet écran offrira les options suivantes:

Désactivé
3 sec
5 sec
10 sec
15 sec
Toujours allumé

Méthode de fonctionnement: Sélectionnez les éléments du haut ou du bas avec la touche PR '**Suivant**' '**Précédent**'. Et la touche PR '**Menu**' confirmée et sortie.

2.8.5 Économiseur d'énergie – l'écran s'affiche quand '**Économiseur d'énergie**' est sélectionné et la touche PR '**Menu**'. Cet écran offrira les options d'arrêt automatique suivantes:

Off
1 min
2 min
5 min
10 min
15 min

Méthode de fonctionnement: Sélectionnez les éléments du haut ou du bas avec la touche PR '**Suivant**' '**Précédent**'. Et la touche PR '**Menu**' confirmée et sortie.

2.8.6 Réglages de l'enregistrement – l'écran s'affiche quand '**Réglages de l'enregistrement**' est sélectionné et la touche PR '**Menu**'. Cet écran offrira les options suivantes:

Microphone
Format (IMADPCM/MSADPCM/PCM)
Taux (8000Hz/11025Hz/16000Hz/22050Hz/3200Hz)
Sortie
Sortie

2.8.7 Langue – l'écran s'affiche quand la '**Langue**' est sélectionnée et la touche PR '**Menu**'. Cet écran offrira les options de langues suivantes:

Anglais

2.8.8 Chargement des réglages par défaut– Sélectionnez '**Chargement des réglages par défaut**' et la touche PR '**Menu**'. Le système chargera les réglages de défaut.

2.8.9 Sortie– Sélectionnez '**Sortie**' et la touche PR '**Menu**' pour sortir des réglages.

2.8 Suppression – l'écran s'affiche quand '**Suppression**' est sélectionnée et la touche PR '**Menu**'.

2.9 A propos de – l'écran s'affiche quand '**A propos de**' est sélectionné et la touche PR '**Menu**'. Cet écran offrira les informations suivantes:

SW: TO4

Version: 1.2.0

Support: xxxMB

Disponible: xxxMB

Caractéristiques

Courant Normal	<35mA
Fuite de courant en mode Off	<30uA
Audio S/N	>60dB
Audio THD+N	<0.1%
Étendue de la fréquence Audio	20Hz – 20KHz
Sortie écouteurs	5mW(L) par canal 32ohm THD+N 0.1%
Capacité Mémoire	1GB
Format du fichier vidéo	.smv
Format du fichier Audio	MP3、WMA、WAV
Format Photo	JPEG
Radio	FM 87.5~108 mHz
Informations	
- ID3	Supportées
- Affichage des paroles	LRC
Affichage	
- OLED	128 × 128
- Couleur	65k Couleur
- Contraste	Réglable
Enregistrement	
- MIC	ADPCM
USB	USB2.0 Full Speed
Piles	Piles Li Polymer (300mAh/3.7V)
Consommation d'énergie	>10 heures (lecture musique MP3)
Taille (mm)	80 X 39X 12.5 mm