

Basisfuncties

- 240*320 puntenmatrix 26M kleuren highspeed TFT-scherm
- Audio-ondersteuning voor: MP3-, WMA-, OGG-, APE-, FLAC- en WAV-formaat.
- Opname-ondersteuning voor: FM-, MIC-opname met MP3- en WAV-formaat.
- Foto-ondersteuning: JPEP-, BMP-, GIF-, PNG- en TIFF-formaat.
- Video-ondersteuning: RM-, XVID-, WMV- en FLV-formaat.
- FM-radio
- Ondersteuning voor elektronische boeken
- Gamefunctie-ondersteuning
- Ondersteuning voor de SD-kaart
- Instellingsfunctie: voor meer functie-instellingen en mogelijkheden
- ADFU-reset en USB-upgrade
- USB2.0 ultrasnelle overdracht

Bediening

Inschakelen

Zet de aan-/uitknop voor 3 seconden in de “aan/uit” stand. Op het display verschijnt: “Welkom” en gaat u naar het hoofdmenu.

Uitschakelen

Wanneer de speler aan staat zet u de aan-/uitknop voor 3 seconden in de “aan-/uit” stand.

Toetsbeveiliging aan/uit

Wanneer het apparaat zich in de video-, audio-, FM-modus etc. bevindt kunt u de aan-/uitknop in de “HOLD”-stand op het touchscreen stand zetten om het indrukken van de verkeerde toets te voorkomen.

Zet de aan-/uitknop in de tegenovergestelde richting om de toetsbeveiliging uit te schakelen.

Resetten

Als de speler er mee stopt tijdens het spelen, druk dan op de resetknop om de speler opnieuw op te starten.

Computer aansluiten en bestanden overbrengen d.m.v. de

USB-kabel

De disk zal op het scherm verschijnen. Druk op de MENU-toets om op te laden via de USB-kabel of verwijder de disk. Klik in de oplaadinterface op het touchscreen of druk op de MENU-toets om naar het hoofdmenu te gaan.



Opladen

Sluit de speler aan op een computer of oplader voor het opladen. Wanneer u de oplader gebruikt dan brandt de oplader rood tijdens het opladen. Wanneer de oplader groen gaat branden, dan is het opladen voltooid.

Bestanden opslaan

Verschillende bestanden dienen in verschillende catalogussen opgeslagen te worden. Bijvoorbeeld: een audiobestand dient in een MUZIEK-catalogus opgeslagen te worden, een opnamebestand in een OPNAME-catalogus, een tekstbestand in een TXT-catalogus. Anders kunt u de benodigde bestanden niet terugvinden.

MINI-SD-kaart




Wanneer uw speler op de computer is aangesloten, verschijnen er twee schijven. De eerste is de ingebouwde geheugendisk, de tweede is de MINI-SD-kaardisk. Wanneer er geen kaart in zit kan de tweede disk niet geopend worden. Maximaal 4GB voor de MINI-SD-kaart.

Opgelet: ontkoppel de SD-kaart wanneer de speler uitgeschakeld is, anders kan dit leiden tot beschadigde of ontbrekende bestanden.

Hoofdmenu

De interface van het hoofdmenu ziet er als volgt uit:



1. Links in het hoofdmenu:  systeemdatum en -tijd, rechts de batterijstand: .
2. Klik op de gewenste functie-icoon om naar het submenu te gaan.
3. Klik, in het submenu, op  of houd MENU lang ingedrukt om terug te gaan naar het hoofdmenu.






Muziek

Klik op de "muziek"-functie-icoon om naar de muziekinterface te gaan.





Instructies muziekinterface

Knop/icon: klik hierop om de gerelateerde instelling te wijzigen

Knop/icoon	Beschrijving
1/7	Tracks afspelen volgnummer/totaal aantal tracks.
	Afspeelmodus
	Afspeelvolgorde
	Afspeelstijl
	Afspeelsnelheid
	Volume

Instructies voor het instellen van de interface van de muziekmodus

Klik op de onderstaande interface knop om de gerelateerde functie te effectueren.


Icoon	Beschrijving
	Klik hierop om naar verschillende tracklijsten, het hoofdmenu, alle tracks, de ID3-lijst, de afspeellijst en de markeringlijst te gaan.
	Klik hierop om instellingen te wijzigen. SRS-instellingen: WOW, WOWHD en GEBRUIKER. Klik op GEBRUIKER om naar het gebruikersinstellingenmenu te gaan, schuif of klik om een functie te wijzigen; klik op OK om te bevestigen.



EQ-setting: klik hierop om naar de Gebruiker-EQ-menu te gaan; schuif omhoog en omlaag om aanpassingen te maken; klik op OK om te bevestigen.



Lijst toevoegen
Markering toevoegen

Klik op  om terug te gaan naar de afspeelinterface.

Songteksten

Ondersteunt het “*.LRC” songteksten formaat; de songtekst wordt tegelijk met de

track getoond. Het songtekstenbestand moet hetzelfde zijn als de naam van de track. Het kan de songtekst weergeven als de track met dezelfde naam zich in dezelfde catalogus bevindt.





Video

Klik in het hoofdmenu hierop om naar de videofunctie te gaan:



Klik op het videobestand om het direct af te spelen.


Knop	Beschrijving
	Bladeren: hoofdcatalogus, kaartcatalogus, markeringenlijst
	Markering: direct klikken, "Gemarkeerd" zal verschijnen. 

	Klik hierop om af te spelen, het zal veranderen in  (pauze); klik er nogmaals op om het te pauzeren, klik er weer op om verder te gaan met afspelen.
	Volumebeheer
	Terug naar het hoofdmenu.

Foto

1. Klik hierop om naar het fotomenu te gaan.









Klik op  om de weergave van de foto's te veranderen in een lijst, zoals in het volgende:



2. Klik op de foto en de volgende iconen verschijnen op het scherm:



Knop	Beschrijving
	Handmatige afspelen, klik hierop om het te veranderen in  voor automatisch afspelen.
	Klik hierop om naar het hoofdmenu of kaartmenu te gaan. Terug naar het laatste menu waar geweest bent.
	Diavoorstelling met intervals van 1, 2, 3, 4 of 5 seconden.
	Vorige
	Volgende














Terug naar het hoofdmenu.

Radio

1. Klik hierop om naar het FM-menu te gaan.
2. Wanneer er geen koptelefoon is aangesloten zal het systeem een waarschuwing tonen.








Knop/icoon	Beschrijving
	Kanalen, klik hier om opgeslagen kanalen te selecteren.
	Handmatig zoeken.
	Automatisch zoeken en kanalen opslaan. Nadat dit gebeurd is zal het naar het eerste kanaal schakelen voor een FM-uitzending. Druk kort op  of  om het automatisch zoeken te stoppen.
	Kanaal opslaan
	Kanaal wissen

	FM-status schakelaar; klik hierop en het zal veranderen in  ; het zoeken wordt afgebroken.
	Naar het opnamemenu voor het FM-kanaal.
	Frequentieselectie: CHN, JPN, EU en VS.

Recorder

1. Druk in de FM-modus op  om het FM-opnamemenu te openen.




Knop/icoon	Beschrijving
	stop, wanneer hierop geklikt wordt veranderd het in  , wanneer er weer op geklikt wordt er weer opgenomen.
	Opslaan
	Blader door opgenomen bestanden.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opnameformaat: WAV en MP3 2. Kwaliteit: hoog, midi, laag 3. Volume: 1, 2, 3

Elektronisch boek







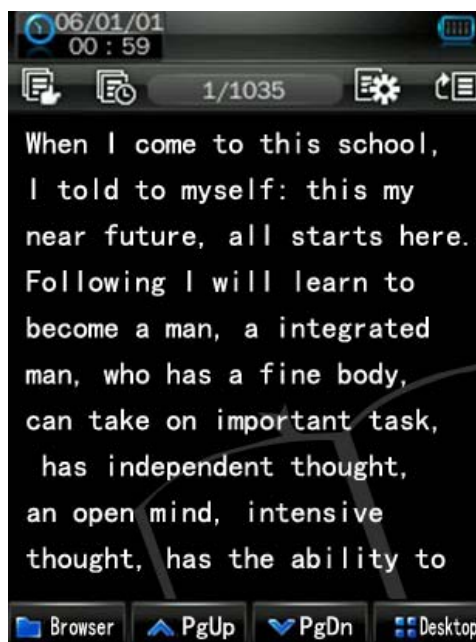


1. Klik hierop om naar het e-boekmenu te gaan.







1. Selecteer het TXT-bestand waarvan de inhoud gelezen moet worden.



Knop/icoon	Beschrijving
------------	--------------

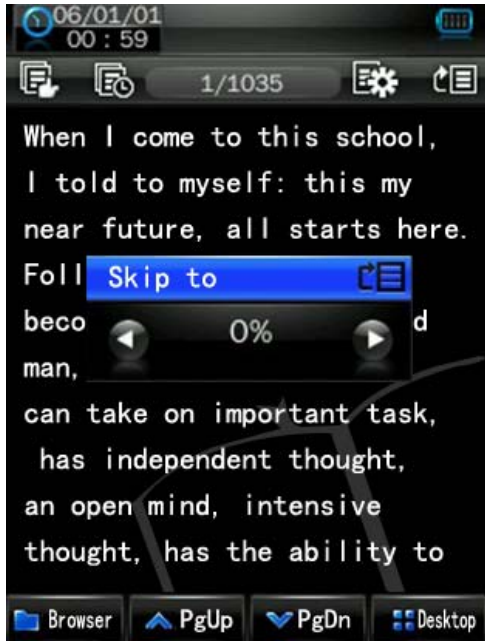	<p>Handmatige bladeren, klik op deze knop om het te laten veranderen in  voor automatisch bladeren.</p>
	<p>Automatische bladerfunctie, 10 sec, 15 sec, 20 sec, 25 sec en 30 sec.</p>
	<p>Opslaan, Pak een tag. Klik om de tag op te slaan; Klik om de gerelateerde passage op te slaan of te markeren. Klik op  of geen markering om af te sluiten.</p> 
	<p>Overslaan. Klik op het “Overslaan”-icoon; druk kort op  of  om het gewenste percentage te selecteren. Klik buiten “Overslaan” om af te sluiten.</p>

	
	Bladeren door TXT-bestanden, hoofdmenu en kaartmenu.
	Vorige bladzijde
	Volgende bladzijde

Verkenner

Klik op 'Browser' in het hoofdmenu om naar de interface er van te gaan welke het hoofdmenu en kaartmenu toont (zonder kaart zal het kaartmenu niet verschijnen). Deze functie toont alle bestanden en mappen in de speler. De gebruiker kan er voor kiezen om muziek of video af te spelen, een elektronisch boek te lezen of een foto te bekijken. De gebruiker kan er ook voor kiezen om te wissen in dit menu.





Applicaties

Klik op 'Applicatie' om naar de het applicatiemenu te gaan.



Kalender

Klik op de  of  knop om de maand en het jaar te selecteren. De datum kan geselecteerd worden door op het cijfer op het scherm te klikken. Het krijgt een blauwe kleur.



Stopwatch

Klik op 'Start', 'Timing' of 'Reset' om verschillende functies te gebruiken.



Calculator

Klik op de toepasselijke knop.



Kladblok

Typ karakters in het invoervenster.



Instellen



Selecteer en dubbelklik de “Instellingen” optie in het hoofdmenu. U kunt alle bestanden bekijken en naar de gerelateerde interface gaan nadat u op de geselecteerde optie geklikt hebt.



Speler informatie

Belangrijke informatie over het apparaat. Alleen te lezen.

Tijd instellen

1. Tijdoptie: naar keuze aan of uit.
2. Tijd en datum: klik op  en  om in te stellen.

Taal

Er zijn elf talen waaruit gekozen kan worden: van Frans, Engels etcetera.

Display

1. Achtergrondtijd

Klik op  en  om in te stellen.


Er zijn negen opties: 0 sec, 5 sec, 10 sec, 15 sec, 30 sec, 1 min, 5 min, 15 min en 30 min.

2. Verlichting: Er zijn vijf opties: +1, +2, +3, +4 en +5, hoe hoger het niveau hoe feller het licht.

Klik op in het onderstaande op  t/m  om een keuze te maken.

Kalibreren

Klik op de “+” het voltooit het kalibratieproces van het touchscreen.

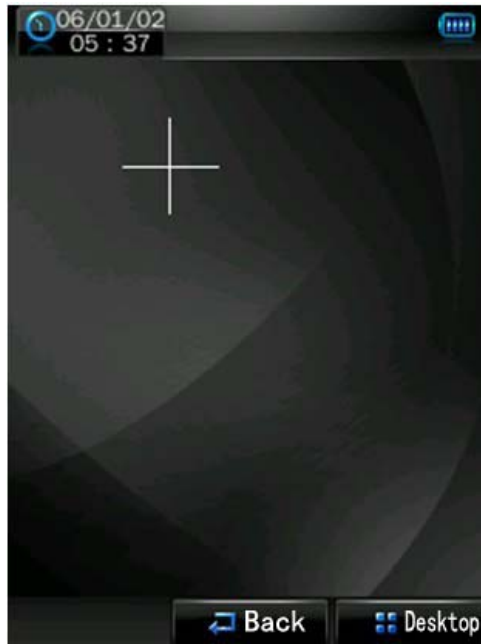

Uitschakeltijd

Slaaptijd: klik op  en  om het in te stellen.

Dit menu bevat zes uitschakelopties: Uit, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min en 120 min.

Na het opnieuw starten zal het automatisch in de “UIT”-stand gezet worden.

Fabrieksinstelling

Wanneer hierop geklikt wordt, verschijnt er een waarschuwing waarbij gevraagd wordt om te bevestigen de fabrieksinstelling in te stellen, selecteer: “Ja” of “Nee”.



Klik op “Ja” om de fabrieksinstelling te herstellen, klik op "Nee" om te annuleren.

Firmware upgraden

Dit verschijnt om u er aan te herinneren om de firmware te upgraden. Het verdwijnt weer indien er geen firmware upgradering plaatsvindt.



Overige instellingen

Formateer apparaat: klik op 'formateer systeemdisk' of 'formateer kaart' om te formatteren. De blauwe kleur geeft aan dat het geselecteerd is, er zal om een bevestiging voor de operatie gevraagd worden. Zie de volgende illustratie:



Selecteer apparaat: klik op "uw disk" of "mtpdevice" en sluit het aan op de PC. De blauwe kleur geeft de selectie aan.