


1 Lokatie van de bedieningselementen, Instructies voor de interface

1.1 Lokatie van de bedieningselementen

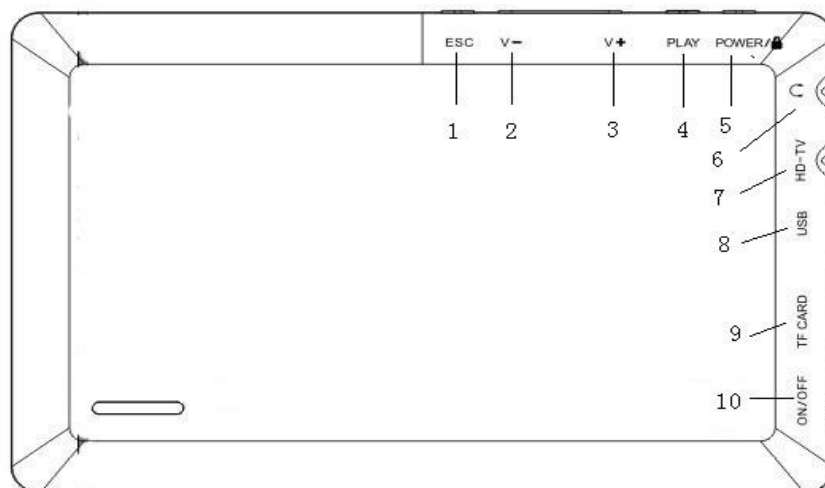

- **1 ESC:** kort indrukken om in elke situatie terug te keren()
- **2 Volume -:** kort indrukken om tijdens het afspelen van muziek of video het volume te verlagen
- **3 Volume +:** kort indrukken om tijdens het afspelen van muziek of video het volume te verhogen
- **4 play/pauze:** kort indrukken om tijdens het afspelen van muziek of video en het bladeren van afbeeldingen te pauzeren of af te spelen
- **5 AAN/UIT-knop/vergrendeltoets:** indrukken en ingedrukt houden om aan/uit te schakelen

(de hierboven genoemde functie is alleen voor mmp4-21)
- **6 oortelefoonaansluiting:** audio-uitgang

➤ 7 HD-TV: video-uitgang.

➤ 8 USB: dataoverdracht+en oplaadpoort

➤ 9 TF CARD: TF-kaartslot.

➤ 10 ON/OFF: Voeding aan en uit

★ Voeding AAN/UIT: duw eerst de knop naar de ON-positie, druk vervolgens op en houd de AAN/UIT-knop voor 3-5 seconden ingedrukt om in te schakelen; terwijl ingeschakeld, druk op en houd de AAN/UIT-knop ingedrukt om uit te schakelen.

★ Ortelefoonaansluiting: audio-uitgang Na het openen van de schermbeveiligingmodus, is de speler vergrendeld. Het vereist het kort indrukken van de “vergrendel”-toets om de knoppen te ontgrendelen, vervolgens kunnen aanraakhandelingen kan worden gedaan (mmp4-20: duw knop naar aan-positie om te ontgrendelen)

1.2 Instructies voor de interface

Schakel in en open de hoofdinterface, zie (afbeelding1-2)



(1-2)


➤ Klik respectievelijk op de pictogrammen in de hoofdinterface om de functies explore, music, photo, video, dict, rekenmachine, Ebook, PDF (alleen voor mmp4-21), calendar (alleen voor mmp4-21), schaken, Vijf, Boxman, opname, batterijmanagement, setting" te openen; klik om het submenu te openen om de bestandenlijst dienovereenkomstig te herzien

➤ Klik op het “helderheid”-pictogram en het “volume”-pictogram op de opstaande zijde om de helderheid en het volume aan te passen.


- De pictogrammen in de hoofdinterface kunnen naar links of rechts kleiner worden om te verbergen, klik  op, om de verborgen interface weer te geven.

2. Verkennen


2.1. Het hoofdmenu verkennen

Klik in het hoofdmenu op  om "Explore" te openen en open de lokale disk (e:), **SD-kaart (indien kaart geplaatst)** alle mappen en bestanden te bladeren, zoals gerelateerde eigenschappen, mapgrootte en capaciteit, zie (Afbeelding 2-1)


Klik om **stap voor stap** te openen, het zal alle bestandslijsten weergeven. Klik om het bladeren of afspelen van het bestand te bevestigen.

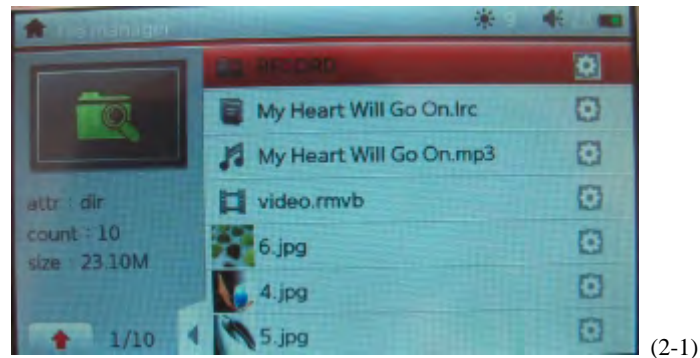



2.2. Instellingen van Verkennen


Klik op  om de instellingeninterface van verkennen te openen, zie (afbeelding 2-2)

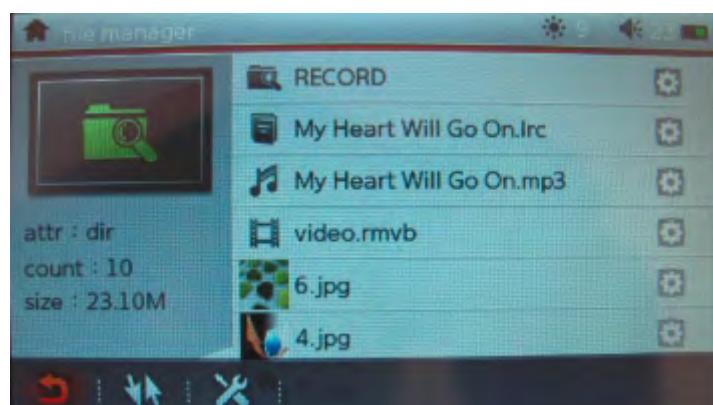Klik op  aan de rechterkant om te "kopiëren, plakken, verwijderen,annuleren"



Klik op  of druk op “ESC” om naar het laatste menu terug te keren.

Klik op  om alle bestanden op volgorde te plaatsen.

Klik op  om de huidige bestanden te **kopiëren/plakken/verwijderen/annuleren**.

Opmerking: De bovengenoemde drie functies zijn hetzelfde als andere interfaces, dus er zullen geen gedetailleerde instructies volgen.

3 Video








3.1 Video-hoofdmenu

Klik in het hoofdmenu op "movie" om de **lokale disk (e), SD-kaart (indien een kaart is geplaatst)** te openen en alle mappen of bestanden weer te geven. Klik om het bladeren of afspelen te bevestigen, zie (Afbeelding 3-1)

- Bij het afspelen van een video, zal na 10 seconden de statusbalk en werkbalk automatisch worden verborgen en het afspelen wordt op het volledig scherm weergegeven.
- Tijdens afspelen van een video, zal het scherm aanblijven.



(Afbeelding 3-1)


Klik op  op de opstaande zijde in (Afbeelding 3-1) of druk op "VOL +/-" op de speler (knopfunctie alleen voor mmp4-21), het volume zal worden aangepast, druk kort op  om het laatste videobestand af te spelen en druk op en houd  ingedrukt om snel achteruit te spoelen; druk kort op  om het volgend videobestand af te spelen en druk op en houd  ingedrukt om snel vooruit te spoelen. Klik op  om te pauzeren en klik op  om af te spelen.

3.2 Video instellen

Tijdens het afspelen van video, zal onderaan **Video instellen** verschijnen, zie (Afbeelding 3-2)





(3-2)

Klik op  of druk op “ESC” om naar het laatste menu terug te keren.


Klik op  om de EQ aan te passen.


Klik op  om de ondertiteling AAN/UIT te kiezen.

Klik op  voor **video inch- videoverhouding/scherm inch- scherm verhouding/standaard/4:3/16:9** krimpmodus, TVOUT-NTSC, TVOUT-PAL.

Klik op  om de afspeelmodus te kiezen waaronder slechts **één keer/roteren/alles roteren/sequentie/willekeurig afspelen**


Klik op  voor een **stereo/linker kanaal/rechter kanaal**


Klik op  voor de grootte van de ondertiteling: normaal, groot, enorm

Klik op  voor de lettertype kleur; standaard, rood, blauw





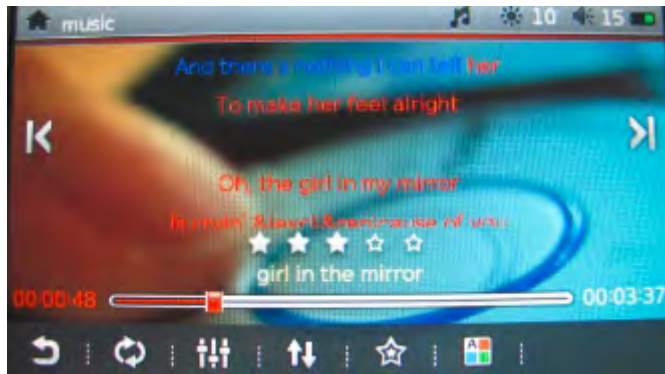


4 Muzie


4.1 Hoofdinterface voor het afspelen van muziek

Klik in het hoofdmenu op  om de eigenschappen van de “music”-functie te openen en de **Media lib, lokale disk (e), SD-kaart (indien een kaart is geplaatst)** te openen om alle audiomappen of bestanden in de speler te herzien, zie als (afbeelding 4-1)




(Afbeelding 4-1)

Klik op  op de opstaande zijde in (Afbeelding 4-1) of druk op "VOL +/-" op de speler (knopfunctie alleen voor mmp4-21), het volume zal worden aangepast, druk kort op  om het laatste videobestand af te spelen en druk op en houd  ingedrukt om snel achteruit te spoelen; druk kort op  om het volgende nummer af te spelen en druk op en houd  ingedrukt om snel vooruit te spoelen. Klik op  om te pauzeren en klik op  om af te spelen.


- **Media lib:** Sorteert alle muziekbestanden op "artiest, album, school, ster, jaar, alle nummers".
- **Achtergrond afspelen:** Klik op  terwijl de muziek afspeelt om naar het hoofdmenu terug te keren.
- **Lyrics rollen:** de lyrics rollen tot 4 lijnen synchroon omhoog.
- **Afspelen voor 30 seconden vervolgens wordt het scherm zwart (schermbeveiligingsmodus):** bij het openen van de schermbeveiliging schakelt de speler ook in de "vergrendel"-modus, druk op de "power"-knop (mmp4-21) of aan/uit-knop (mmp4-20) om aan te zetten.

4.2 Muziek instellen


Het instellen van de muziekfunctie gaat als volgt, zie (Afbeelding 4-2)

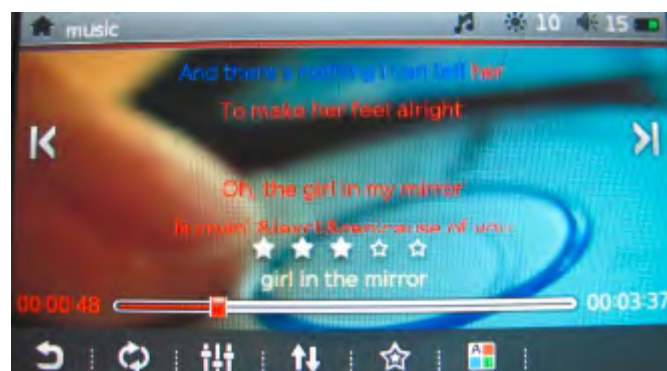



(4-2)


Klik op  of “ESC” (knopfunctie alleen voor mmp4-21) op de speler om naar het laatste menu te keren.

Klik op  om de afspeelmodus “slechts één keer/roteren/alles roteren/sequentie/willekeurig afspelen” in te stellen

Klik op  om “natuur, dbb, pop, rock, klassiek, jazz, dans, en zacht” aan te passen.


Klik op  om de “spectrum, lyrics” modus te wisselen

Klik op  om “0 sterren, 1 sterren, 2 sterren, 3 sterren, 4 sterren, 5 sterren” in te stellen

Klik op  om uit “rood lettertype met blauwe achtergrond, blauw lettertype met rode achtergrond, groen lettertype met gele achtergrond, geel lettertype met groene achtergrond, blauw lettertype met oranje achtergrond, geel lettertype met rode achtergrond, groen lettertype met blauwe achtergrond” te kiezen om het weergave-effect van songteksten te wisselen.


5 Foto


5.1 Hoofdinterface foto's bladeren


Klik in het hoofdmenu op  om de “Photo”-functie te openen en de **lokale disk (e:)**, **SD-kaart (indien een kaart is geplaatst)** te openen om alle fotobestanden bestanden in de speler te herzien en het kan omhoog of omlaag gerold worden om weer te geven.


5.2 Foto instelle


Klik op “het midden van het aanraakscherm” om alle foto-instellingen te herzien, zie (Afbeelding 5-1)

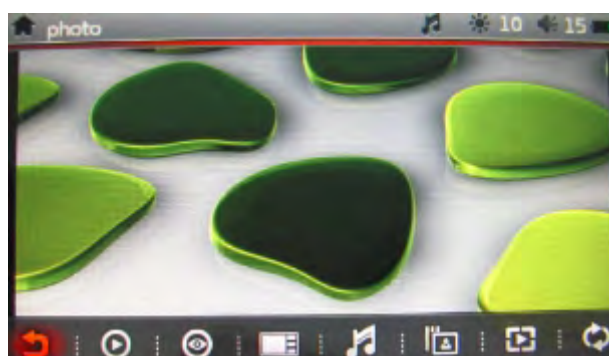


Klik op  of druk op "ESC" om naar het laatste menu terug te keren.

Klik op  om de afbeeldingen automatisch af te spelen.

Klik op , om de afbeelding "in te zoomen, uit te zoomen, (5-2)

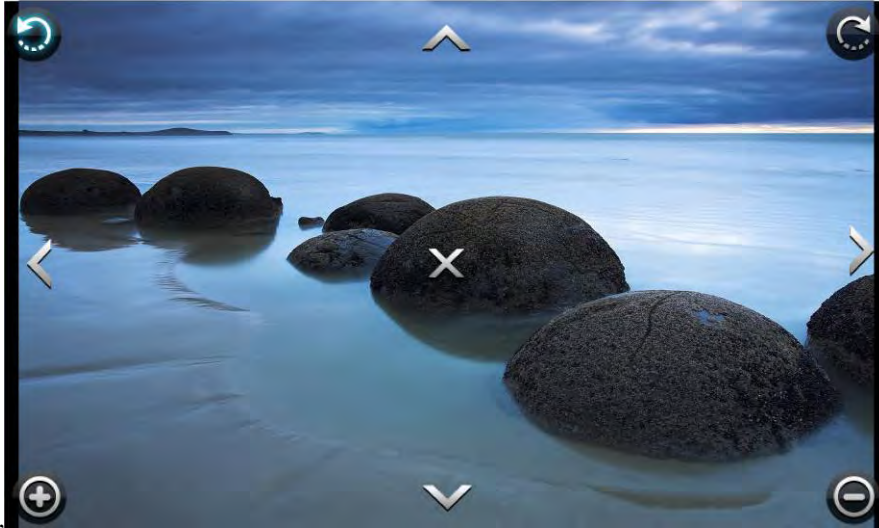



(5-2)


Klik op  om gevarieerd te verschuiven, "thumbnail"-afbeelding te bekijken, zie (Afbeelding 5-3).





(5-3)

Klik op  om op hetzelfde moment foto's te bladeren en muziek af te spelen.

Klik op  om de "standaard, random wisselen, Mozaïek, zoom in, zoom uit"-optie te selecteren.

Klik op  om de interval voor het automatisch afspelen "1 s, 3 s, 5 s, 10 s" aan te passen.

Klik op  om de bladervolgorde "volgende, vorige, willekeurig" te openen.

Klik op  om de huidige afbeelding in te stellen als bureaubladachtergrond.


6 Ebook

6.1 Hoofdinterface Ebook bladeren


In het hoofdmenu, open de ebook-functie items om de lokale disk (e), SD-kaart (indien een kaart geplaatst is) te openen, de lijst kan cyclisch omhoog en omlaag gerold worden.

6.2 Ebook items instellen


Bij het bladeren van ebooks, klik op het midden van het scherm, om de instellingsinterface van de ebook weer te geven, zie (Afbeelding 6-1).

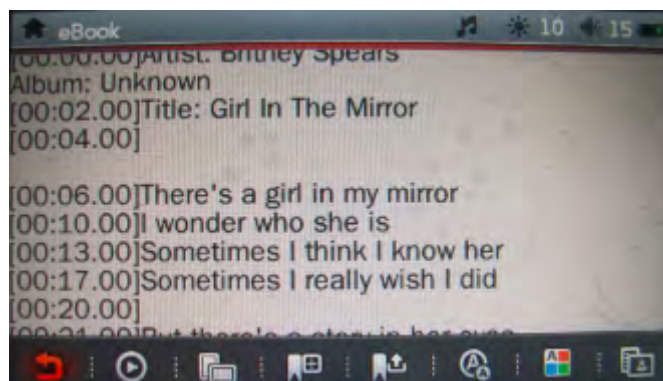



(6-1)

Klik op  of druk op "ESC" om naar het laatste menu terug te keren.


Klik op  om de Ebook automatisch te bladeren.


Klik op  om de schermrotatie te wisselen.


Klik op  om bladwijzers toe te voegen.


Klik op  om de bladwijzers te openen.

Klik op  om de lettergrootte, "16, 20, 24" in te stellen.


Klik op  om het "zwart, blauw, groen, rood, wit" lettertype te selecteren.

Klik op  om de favoriete "achtergrond 1, 2, 3, 4" te kiezen.

Klik op  om gelijktijdig muziek af te spelen en een ebook te lezen, zie (afbeelding 6-2).

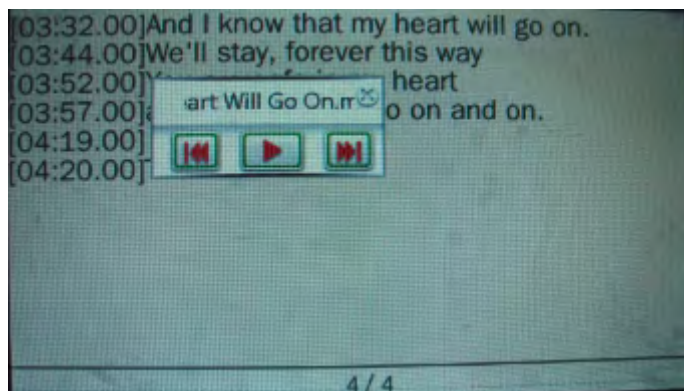


(6-2)

Klik op  om de tijdsintervallen voor automatisch bladeren, "5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 30 s" aan te passen.

8 Opnemen


8.1 Hoofdinterface opnemen


In het hoofdmenu, klik op  om de "record" functionele items te openen, zie (Afbeelding 8-1)



(8-1)

Klik op  om het opnemen te starten.

Klik op  om de bestandenlijst van opnamen te openen, zie (Afbeelding 8-2).


Klik op de rechter  om opgenomen bestanden te verwijderen.




(8-2)


8.2 Opname items instellen

In de opnamemodus hieronder wordt de interface voor het instellen van de opname weergegeven, zie (Afbeelding 8-3).

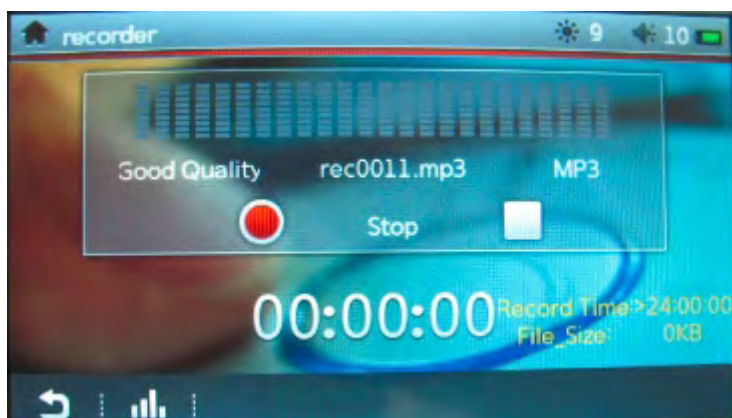


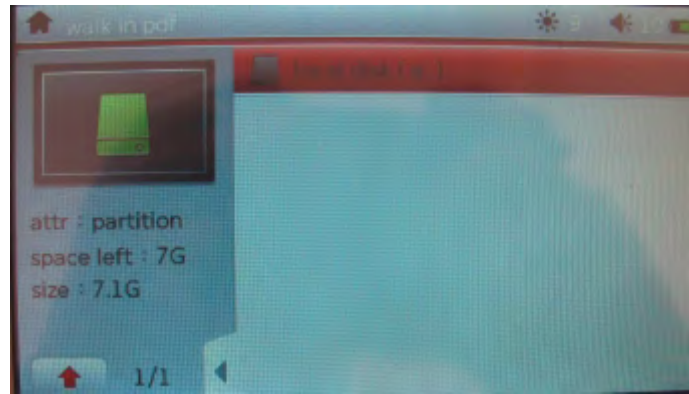
(8-3)

Klik op  of druk op "ESC" om naar het laatste menu terug te keren.

Klik op  om de opnamekwaliteit te kiezen "Good quality, Normal quality en poor quality".

10.1 Hoofdinterface PDF (alleen voor mmp4-21)

In het hoofdmenu, klik op  om de "PDF"-functie-items in de PDF-interface te openen, zie (afbeelding 10-1).




10-1

10.2 Gebruiksaanwijzing

Klik om PDF-bestanden te lezen, na ongeveer 2 seconden lang op het scherm midden te drukken, zal het onderstaande scherm met PDF-opties verschijnen.


11.1 Kalender belangrijkste interface (alleen voor mmp4-21)


In het hoofdmenu, klik om de "kalender" functie-items te openen en de agenda-interface binnen te gaan. Zie (afbeelding 11-1).

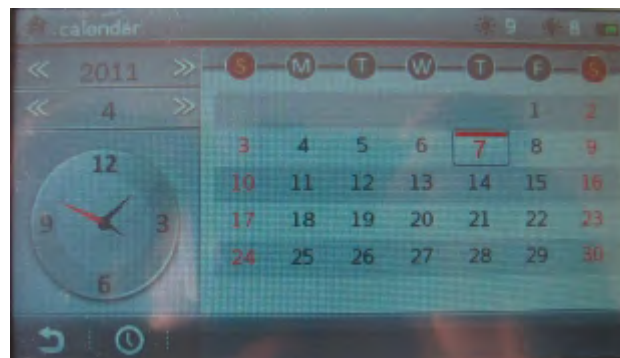

11-1

11.2 Gebruiksaanwijzingen

Klik op  om het jaar, maand, datum, tijd, minuten en seconden in te stellen.

Klik op  of druk op "ESC" om naar het laatste menu terug te keren.

12 Energiebeheer

12.1 Hoofdinterface energiebeheer

In het hoofdmenu, klik op **power** om de "power management" functionele items te openen en de energiebeheerinterface te openen. Zie (afbeelding 12-1)




12-1

In deze interface kan het gebruik van de batterij, de beschikbare tijd worden bekeken. Klik op "exit" om naar de hoofdinterface terug te keren.

13 Spel (waaronder: schaken, boxman, vijf, het onderstaande bespreekt alleen schaken als voorbeeld)

13.1 Hoofdinterface spel

In het hoofdmenu, open de "Schaken"-spelfunctie om de schakeninterface binnen te gaan. Zie (afbeelding 13-1).

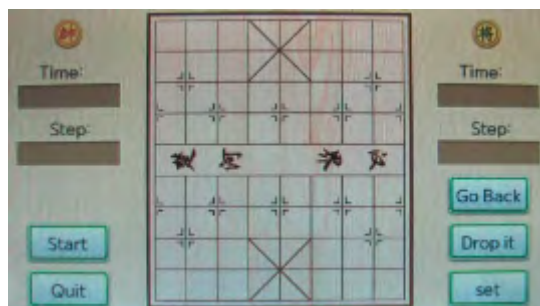

13-1

13.2 De gebruiksaanwijzingen

Klik op "Settings" om de opties van het spel in te stellen: mensen tegen mensen, schaken tegen mensen, mensen tegen schaken. Na het instellen, druk op "start" om een spel binnen te gaan. Lik op "Verlaten" om naar de hoofdinterface terug te keren.

14 Rekenmachine




14.1 Hoofdinterface calculator

In het hoofdmenu, open de "calculator"-functie om de calculatorinterface binnen te gaan. Zie (afbeelding 14-1).




14-1

14.2 Gebruiksaanwijzingen

Klik op de rekenmachine-interface nummer (0-9), digitaal: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen conversie. Klik op  om cijfers afzonderlijk te verwijderen, klik op  om alle cijfers in één keer te verwijderen. Klik in de linkerbovenhoek op " om naar de hoofdinterface terug te keren.

15 Systeem instellen

In het hoofdmenu, open de "Setting" functionele items om de instellingeninterface binnen te gaan, schuif de selectie van de itemfuncties. Zie (afbeelding 15).

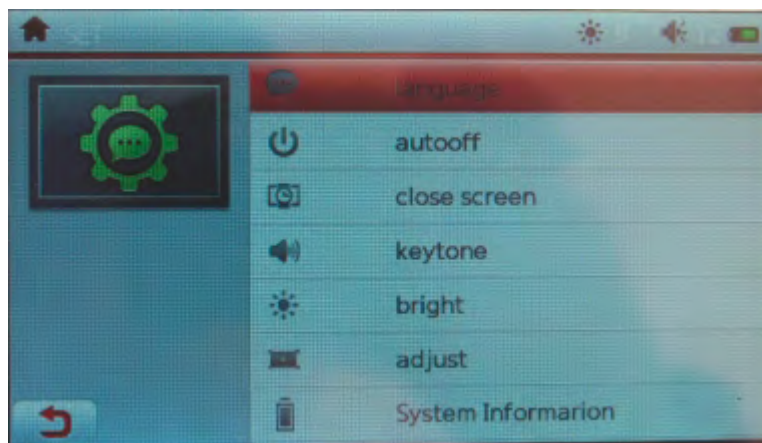

(15)

(15)

Functie n de menuoptie hieronder:s va

Nummers	Systeeminstelling project	Menuopties
1	Uitgang	LCD NTSC PAL (mmp4-21 in videomenu)
2	Spreektaal	Engels, Nederlands, Frans, Duits voor optie
3	Automatische uitschakeling	5 minuten / 10 minuten / 30 minuten / 1 uur / altijd aan
4	Scherm uitschakelen	5 seconden / 10 seconden / 15 seconden / 30 seconden / 1 minuut / 5 minuten / altijd aan
6	Toetstoon (geluid)	uit/aan
7	Helderheid instellen	Niveau 1/niveau 2 /..... / niveau 10
8	aanpassen	Kalibratie
9	Systeeminformatie	Totale grootte / vrije grootte / software versie
10	gamma-instelling	Rood – R, groen – G, blauw – B
11	Wallpaper	wallpaper 1 tot 5
12	Standaardinstelling herstellen	ja/nee