


# 1 Utilisation des boutons et du menu

## 1.1 Utilisation des boutons

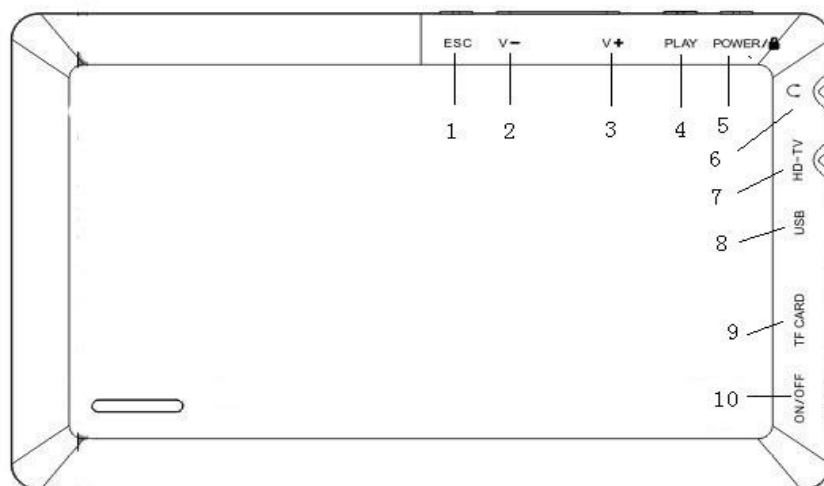


- **1 ESC** : appuyez brièvement pour retourner en arrière à tout moment
- **2 Volume -** : appuyez brièvement pour baisser le volume d'une musique ou d'une vidéo
- **3 Volume +** : appuyez brièvement pour monter le volume d'une musique ou d'une vidéo
- **4 play/pause** : appuyez brièvement pour mettre en pause ou pour lire une musique ou vidéo en regardant des images
- **5 Bouton marche-arrêt/verrouillage** : appuyez longuement sur ce bouton pour allumer/éteindre l'appareil
- (la fonction ci-dessus est exclusive au mmp4-21)
- **6 Prise casque** : sortie audio
- **7 HD-TV** : sortie vidéo
- **8 USB** : port de transfert de données + charge
- **9 TF CARD** : emplacement pour carte TF
- **10 ON/OFF** : pour éteindre et allumer l'appareil
  - ★ Allumer/éteindre l'appareil : mettez d'abord l'interrupteur en position ON, puis faites un appui long pendant 3 à 5 secondes sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil ; quand l'appareil est allumé, faites un appui sur le bouton marche/arrêt pour l'éteindre.
  - ★ Une fois que l'écran de veille est activé, le lecteur est verrouillé. Pour cela, vous devez appuyer brièvement sur le bouton « verrouillage » pour déverrouiller le bouton, vous pourrez ensuite réutiliser les touches (mmp4-20 : mettez cet interrupteur en position « OFF » pour déverrouiller l'appareil)

## 1.2 Utilisation du menu

Allumez l'appareil pour accéder au menu d'accueil (voir l'illustration 1-2)




(1-2)


- Appuyez sur les icônes respectives du menu d'accueil pour accéder aux fonctions « explore, music, photo, vidéo, dictionnaire, calculatrice, Ebook, PDF (seulement pour le mmp4-21) Calendar (seulement pour le mmp4-21), échecs, jeu Five, jeu Boxman, enregistrement, économie d'énergie, Setting » ; cliquez sur Entrée pour accéder à la liste des fichiers du sous-menu correspondant.
- Cliquez sur les icônes « Luminosité » et « Volume » en-haut à droite de l'écran pour ajuster respectivement la luminosité et le volume.
- Vous pouvez minimiser les icônes du menu principal à gauche ou à droite en cliquant sur  pour les afficher ou les cacher.

## 2. Explorateur

### 2.1. Accéder au menu de l'explorateur


Dans le menu d'accueil, cliquez sur  pour ouvrir « **Explore** », puis allez dans le disque local (e:) ou la **carte SD (si carte insérée)** pour parcourir tous les dossiers et fichiers, ainsi que leurs propriétés, leur taille et l'espace libre (voir illustration 2-1).

Cliquez pour accéder aux dossiers **étape par étape**, l'appareil affichera la liste de tous les fichiers, cliquez pour confirmer le fichier à lire ou à parcourir.

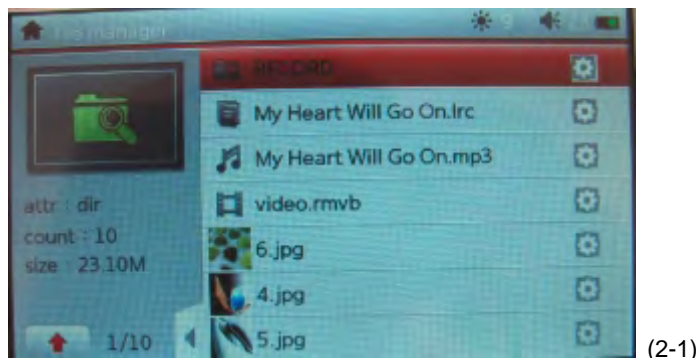


(2-1)


### 2.2. Réglages de l'explorateur


Cliquez sur  pour accéder au menu de réglage de l'explorateur (voir l'illustration 2-2).


Cliquez sur  à droite pour « **copier, coller, supprimer et annuler** »

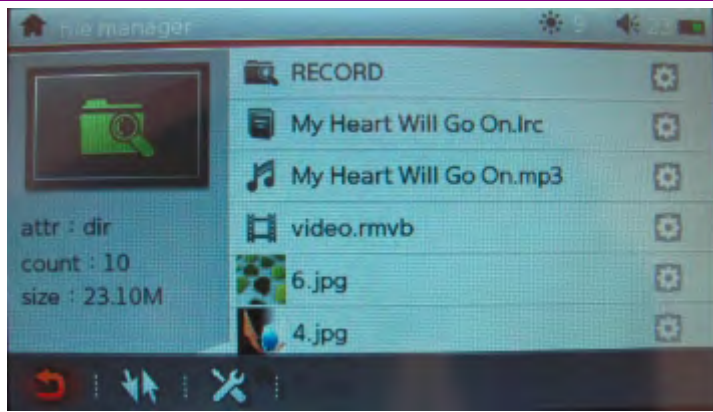

(2-2)

Cliquez sur  ou appuyez sur « ESC » pour revenir au dernier menu.

Cliquez sur  pour trier tous les fichiers.

Cliquez sur  pour copier/coller/supprimer/annuler les fichiers sélectionnés.


**Remarque : les trois fonctions mentionnées ci-dessus sont les mêmes pour les autres menus, elles ne seront donc plus réexpliquées.**

## 3 Vidéo





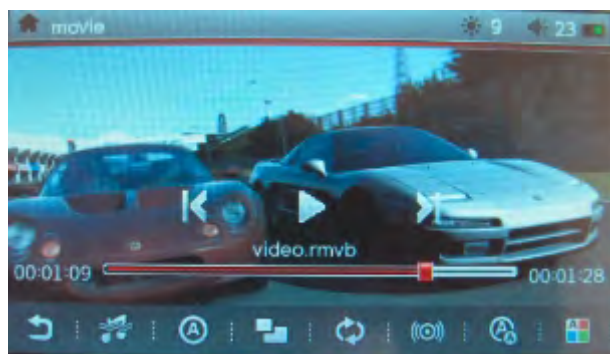


### 3.1 Accéder au menu vidéo

Dans le menu d'accueil, cliquez sur « **Movie** » pour accéder au **disque local (e:)** ou à **la carte SD (si carte insérée)** et afficher tous les dossiers et fichiers, cliquez pour confirmer la navigation ou la lecture (voir l'illustration 3-1).

- Au bout de 10 s de lecture d'une vidéo, la barre d'état et la barre d'outils se minimiseront automatiquement et la vidéo s'affichera en plein écran.
- L'écran reste actif pendant la lecture d'une vidéo.



(Illustration 3-1)


Cliquez sur  en-haut à droite de l'illustration 3-1 ou appuyez sur « **VOL+/-** » sur le lecteur (bouton exclusif au mmp4-21) pour régler le volume, faites un appui court sur  pour lire le fichier vidéo précédent, faites un appui long sur  pour faire un retour rapide ; faites un appui court sur  pour lire le fichier vidéo suivant, faites un appui long sur  pour faire une avance rapide ; cliquez sur  pour faire pause ; cliquez sur  pour lire ou reprendre la lecture.

### 3.2 Réglages vidéo

En lisant une vidéo, les **réglages vidéo** seront affichés en bas (voir l'illustration 3-2).



(3-2)


Cliquez sur  ou « **ESC** » sur le lecteur pour revenir au dernier menu.


Cliquez sur  pour régler l'égaliseur.


Cliquez sur  pour **activer** ou **désactiver** les sous-titres.

Cliquez sur  pour changer le rapport d'écran **en respectant les proportions de la vidéo / de l'écran / par défaut/4:3/16:9**, pour régler la sortie TV sur NTSC ou PAL.

Cliquez sur  pour changer le mode de lecture parmi **une seule fois/pivoter un/pivoter tous/dans l'ordre/aléatoire**


Cliquez sur  pour **stéréo/haut-parleur gauche/haut-parleur droite**


Cliquez sur  pour régler la taille de sous-titres : normal, grand, très grand

Cliquez sur  pour changer la couleur des caractères: par défaut, rouge, bleu


## 4 Musique

### 4.1 Accéder au menu musique

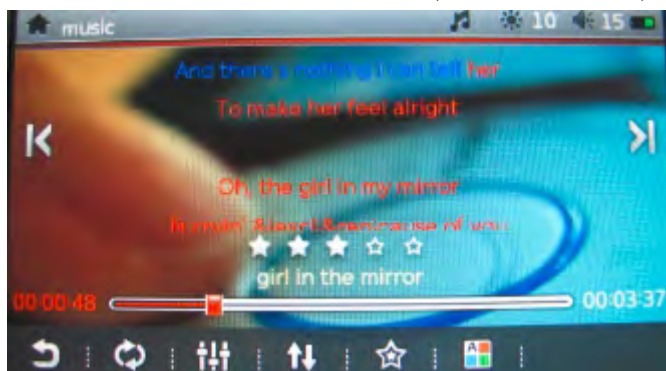


Dans le menu d'accueil, cliquez sur  pour accéder à « Music » et à **Bibliothèque multimédia, au disque local (e: ) ou à la carte SD (si insérée)** pour parcourir tous les dossiers et fichiers audio dans le lecteur (voir l'illustration 4-1).





(Picture 4-1)

Cliquez sur  en-haut à droite de l'illustration 4-1 ou appuyez sur « VOL+/- » sur le lecteur (bouton exclusif au mmp4-21) pour régler le

volume, faites un appui court sur  pour lire le fichier audio précédent, faites un appui long sur  pour faire un retour rapide ; faites un


appui court sur  pour lire le fichier audio suivant, faites un appui long sur  pour faire une avance rapide ; cliquez sur  pour faire

pause ; cliquez sur  pour lire ou reprendre la lecture.


- **Bibliothèque multimédia** : pour trier tous les fichiers de musique par « **artiste, album, genre, étoiles, année, toutes les chansons** ».
- **Musique de fond** : cliquez sur  en lisant de la musique pour revenir au menu d'accueil.
- **Défilement des paroles** : les paroles s'affichent sur 4 lignes.
- **Après 30 s de lecture, l'écran s'éteindra (écran de veille) et le lecteur se verrouillera ; appuyez sur le bouton « Power » (mmp4-21) ou marche/arrêt (mmp4-20) pour le réactiver.**


### 4.2 Réglages audio


Le menu de réglage audio s'affiche comme il suit (voir l'illustration 4-2).

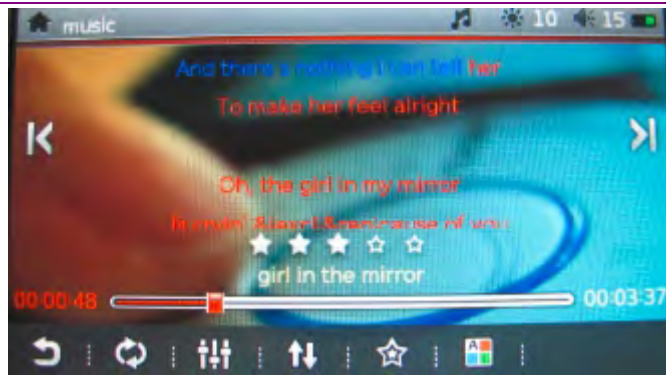



(4-2)


Cliquez sur  ou « ESC » (fonction exclusive au mmp4-21) sur le lecteur pour revenir au menu précédent.

Cliquez sur  pour régler le mode de lecture sur « **un seul, pivoter un, pivoter tous, dans l'ordre, lecture aléatoire** »

Cliquez sur  pour régler l'égaliseur « naturel, basses, pop, rock, classique, jazz, dance et doux ».


Cliquez sur  pour alterner entre les modes « spectre et paroles ».

Cliquez sur  pour donner « 0 étoile, 1 étoiles, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles ou 5 étoiles ».

Cliquez sur  pour choisir l'effet d'affichage des paroles « lettres rouges sur fond bleu, lettres bleues sur fond rouge, lettres vertes sur fond jaune, lettres jaunes sur fond vert, lettres bleues sur fond orange, lettres jaunes sur fond rouge ou lettres vertes sur fond bleu ».


## 5 Photos

### 5.1 Accéder aux photos


Dans le menu d'accueil, cliquez sur  pour accéder à l'option « Photo », en allant dans le **disque local (e:) ou la carte SD (si carte insérée)** pour parcourir tous les fichiers de photos dans le lecteur en faisant défiler la liste affichée.

### 5.2 Réglages photos


Cliquez sur le milieu de l'écran tactile pour accéder au menu pour parcourir toutes les photos (voir l'illustration 5-1).

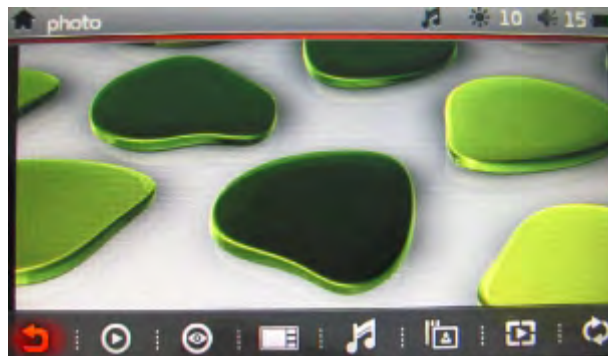


(5-1)

Cliquez sur  ou « ESC » sur le lecteur pour revenir au dernier menu.

Cliquez sur  pour afficher un diaporama des photos.

Cliquez sur  pour faire un zoom ou arrière, et pivoter vers la gauche ou la droite. Illustration (5-2)

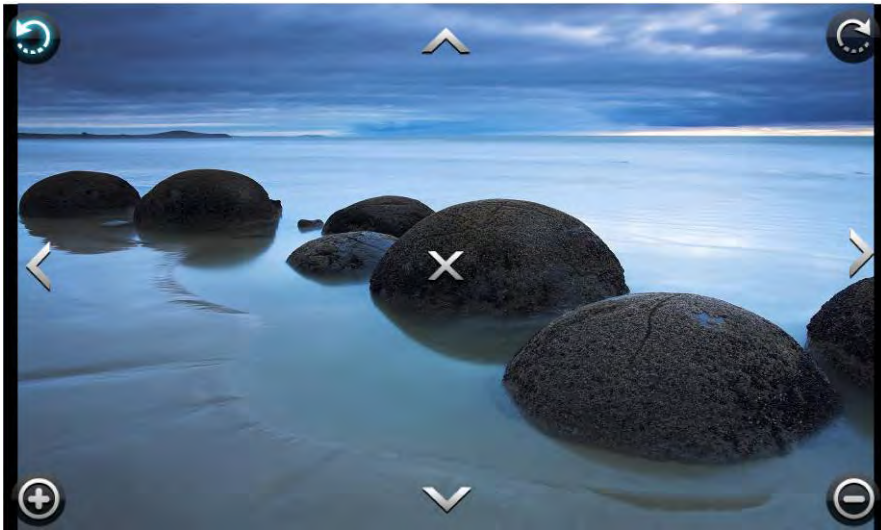

(5-2)





Cliquez sur  pour afficher les miniatures des images en mode mosaïque.




illustration (5-3)

Cliquez sur  pour parcourir les images avec une musique de fond.

Cliquez sur  pour sélectionner l'option « par défaut, aléatoire..., mosaïque, zoom avant et zoom arrière ».

Cliquez sur  pour régler l'intervalle du diaporama sur 1, 3, 5 ou 10 s.

Cliquez sur  pour régler l'ordre d'affichage « suivant, précédent ou aléatoire ».

Cliquez sur  pour définir l'image sélectionnée comme fond d'écran.


## 6 Livre électronique

### 6.1 Ouvrir le livre électronique


Dans le menu d'accueil, allez dans l'option Ebook, puis dans : Disque local (e), carte SD (carte), puis la liste déroulante s'affichera en boucle.


## 6.2 Options du livre électronique.


En lisant un livre électronique, vous pouvez cliquer au milieu de l'écran pour ouvrir le menu de réglage. (Voir l'illustration 6-1)

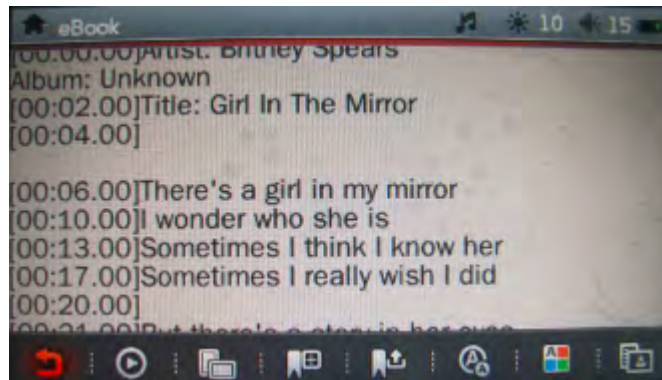



(6-1)


Cliquez sur  ou appuyez sur le bouton ESC pour revenir au menu précédent.


Cliquez sur  pour naviguer automatiquement dans le livre électronique


Cliquez sur  pour faire pivoter l'écran.


Cliquez sur  pour ajouter un marque-page


Cliquez sur  pour ouvrir un marque-page

Cliquez sur  pour changer la taille des caractères parmi « 6, 20 et 24 ».


Cliquez sur  pour changer la couleur des caractères parmi « noir, bleu, vert, rouge, blanc ».

Cliquez sur  pour changer de fond d'affichage parmi les fonds 1, 2, 3 et 4.

Cliquez sur  pour ajouter un fond musical en lisant votre livre électronique. Illustration (6-2)

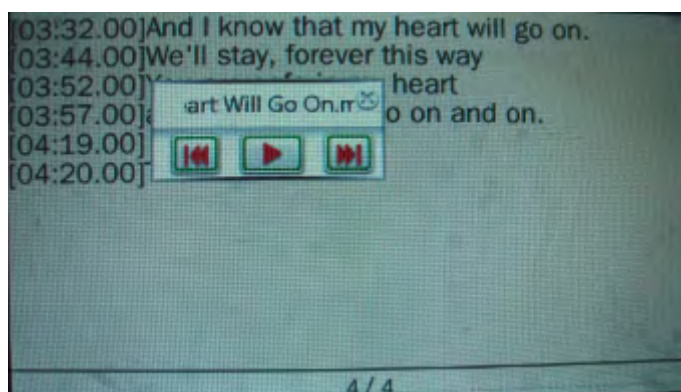

(6-2)

Cliquez sur  pour régler la durée d'intervalle entre les pages parmi « 5, 10, 15, 20 ou 30 s ».


## 8 Enregistrement


### 8.1 Accéder au menu d'enregistrement


Dans le menu d'accueil, cliquez sur , allez dans l'option « record », comme sur l'illustration 8-1.



(8-1)

Cliquez sur  pour commencer à enregistrer.

Cliquez sur  pour accéder à la liste des fichiers enregistrés. Comme l'illustration (8-2)


Cliquez sur le symbole  pour supprimer les fichiers correspondants.




(8-2)

### 8.2 Options d'enregistrement

Pendant que vous faites un enregistrement, le menu d'enregistrement ci-dessous sera affiché. Comme l'illustration (8-3)

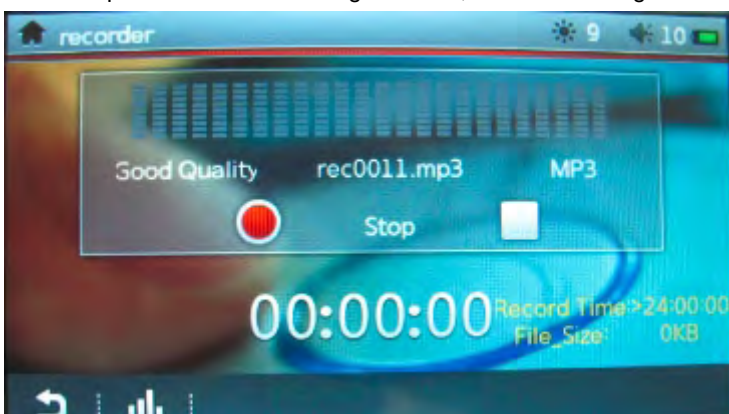


Cliquez sur  ou appuyez sur le bouton ESC pour revenir au menu précédent.

Cliquez sur  pour choisir la qualité d'enregistrement parmi « Good quality, Normal quality, poor quality » (bonne, moyenne et basse).

### 10.1 Accès au menu PDF (exclusif au mmp4-21)

Dans le menu d'accueil, cliquez sur  puis allez dans l'option « PDF » pour accéder au menu PDF. Illustration (10-1)

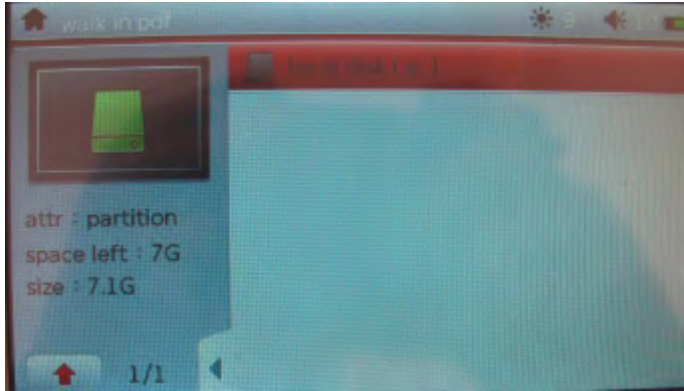


10-1

### 10.2 Instructions d'utilisation

Pour lire des fichiers PDF, appuyez au milieu de l'écran pendant environ 2 secondes, puis le menu de réglage PDF s'affichera comme ci-dessous.


### 11.1 Accès au calendrier (exclusif au mmp4-21)


Dans le menu d'accueil, cliquez sur l'option « Calendar » pour accéder au calendrier. Illustration (11-1)

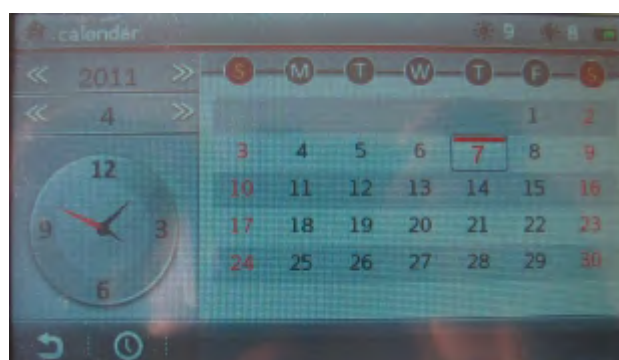

11-1

### 11.2 Instructions d'utilisation

Cliquez sur  pour afficher : l'année, le mois, la date, les heures, les minutes et les seconds, et les régler.

Cliquez sur  ou appuyez sur le bouton ESC pour revenir au menu précédent.

## 12 Économie d'énergie

### 12.1 Accéder au menu d'économie d'énergie

Dans le menu d'accueil, cliquez sur « power », puis allez dans l'option « Power management » pour accéder au menu d'économie d'énergie comme sur l'illustration (12-1).




12-1

Dans ce menu, vous pourrez voir la jauge de batterie et l'autonomie restante ; cliquez sur « Exit » pour revenir au menu d'accueil.

## 13 Jeux (comprenant par exemple : échecs, boxman, five ; seuls les échecs seront présentés.)

### 13.1 Accéder au jeu des échecs

Dans le menu d'accueil, allez dans l'option « Chess » pour accéder aux échecs. Illustration (13-1)

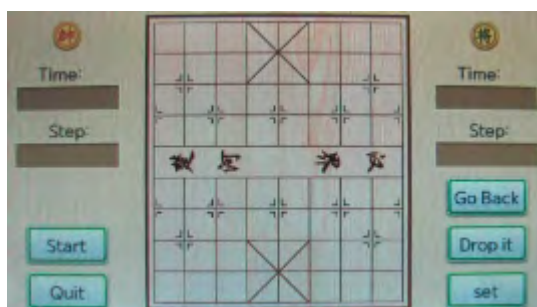

13-1

## 13.2 Instructions du jeu

Cliquez sur « Settings » pour changer les options du jeu : joueur contre joueur, ordinateur contre joueur, joueur contre ordinateur. Cliquez ensuite sur « Start » pour commencer à jouer. Cliquez sur « Quit » pour revenir au menu d'accueil.

## 14 Calculatrice




### 14.1 Ouvrir la calculatrice

Dans le menu d'accueil, allez dans l'option « Calculator » pour accéder à la calculatrice. Illustration (14-1)




14-1

### 14.2 Instructions d'utilisation

Cliquez sur les chiffres de la calculatrice (de 0 à 9), Le symbole d'addition, de soustraction, de multiplication, de division et de conversion. Cliquez sur  pour effacer les chiffres un par un, cliquez sur  pour effacer tous les chiffres. Cliquez sur  dans le coin en-haut à gauche pour revenir au menu d'accueil.

## 15 Réglages système

Dans le menu d'accueil, allez dans l'option « Setting » pour accéder à la liste de réglages du système. Illustration (15)

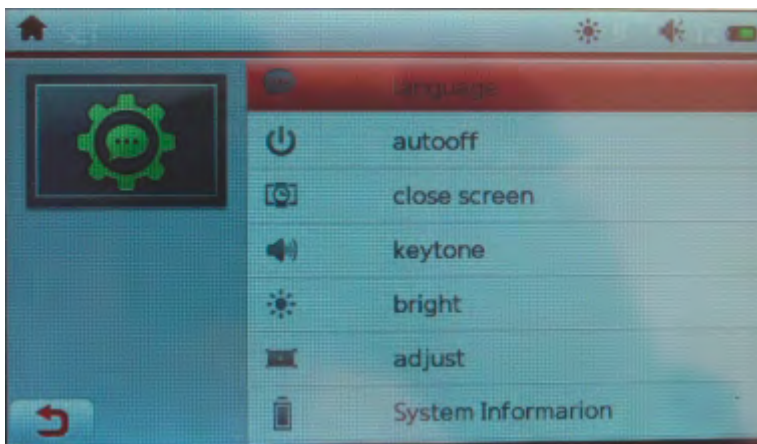

( 15 )

Voici les fonctions des différentes options du menu :

Numéros	Utilité du réglage système	Options du menu
1	Sortie	Écran LCD NTSC/PAL (mmp4-21 dans le menu vidéo)
2	Langue d'affichage	Anglais, néerlandais, français ou allemand
3	Arrêt auto	5 minutes / 10 minutes / 30 minutes / 1 heure / toujours allumé
4	Extinction de l'écran	5 secondes / 10 secondes / 15 secondes / 30 secondes / 1 minute / 5 minutes / toujours allumé

6	Tonalité des touches	Activée/désactivée
7	Luminosité	Niveau 1/ niveau 2 /... / niveau 10
8	<b>Réglage</b>	Calibrage
9	Informations système	Capacité/espace libre/version du logiciel
10	Réglage gamma	Rouge-R, Vert-G, Bleu-B
11	<b>Fond d'écran</b>	Fonds d'écran 1 à 5
12	Rétablir les paramètres par défaut	Oui/non