



# ELECTRISCHE AANSLUITINGEN

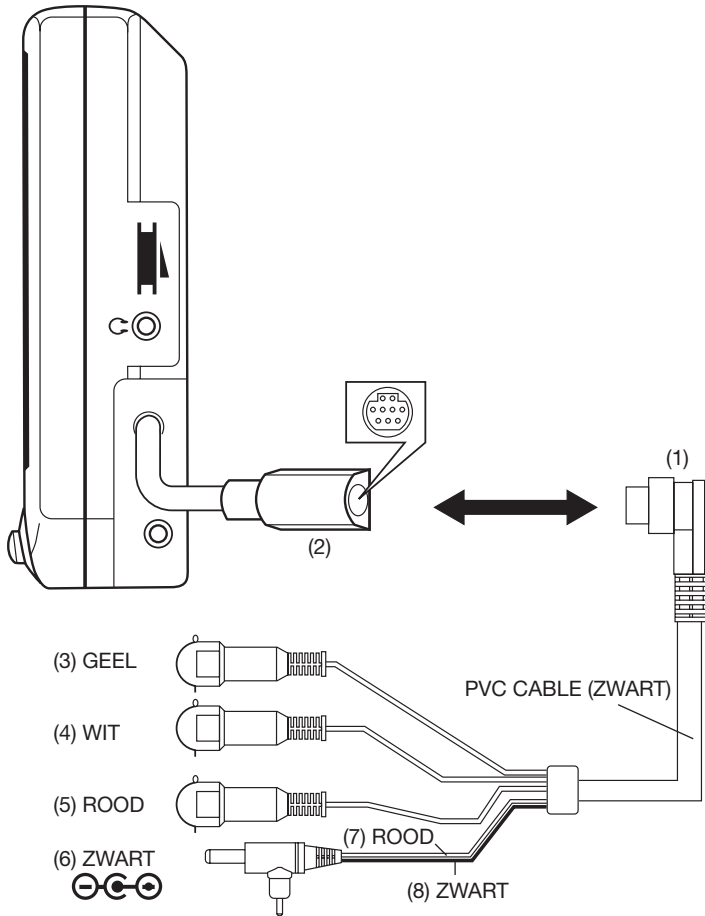

## ATTENTIE :

1. Plaats de 9-pin mini DIN stekker (1) in de mini DIN aansluiting (2) aan de achterzijde van het scherm.
2. De gele plug (3) wordt verbonden met het VIDEO signaal. De witte plug (4) wordt verbonden met het AUDIO signaal links en de rode plug (5) met het AUDIO signaal rechts.
3. Plaats de DC plug (6) in de 12 Volt OUT aansluiting van de DVD speler. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van de DVD speler.

# GEBRUIK EN GEBRUIKSFUNCTIES ( 6.4 inch )

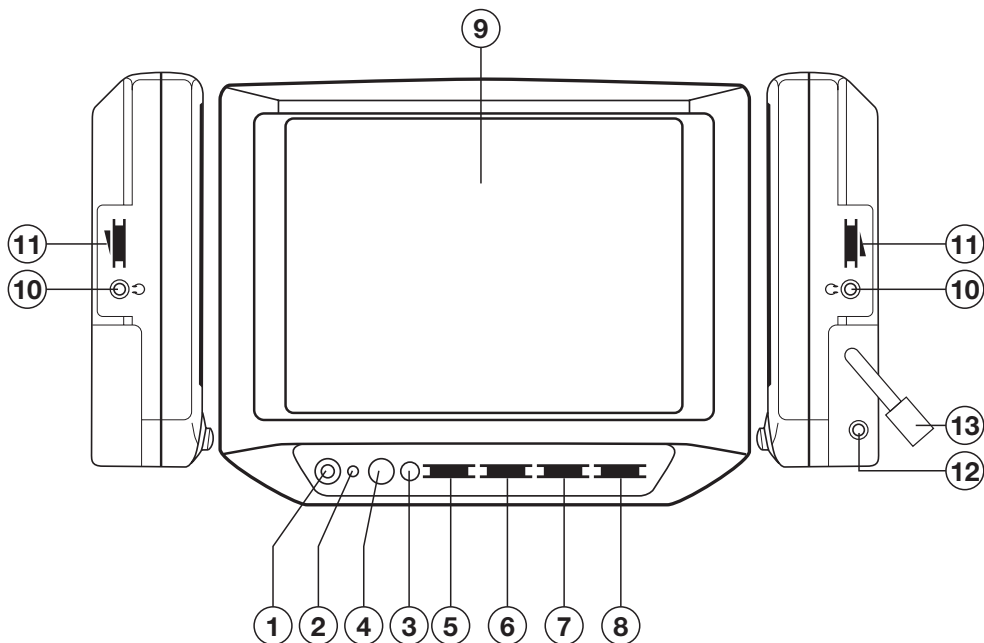

- 1. POWER**  
Druk op POWER knop (1) om de unit aan te zetten. Druk nogmaals om de unit uit te zetten.
- 2. POWER LED**  
Indien de unit aan staat geeft een groen LED (2) dit aan.
- 3. REMOTE SENSOR**  
Richt de afstandsbediening op de sensor (3).
- 4. SPEAKER**  
Druk op de SPEAKER knop (4) om de ingebouwde luidspreker aan of uit te zetten.
- 5. VOLUME**  
Draai de volume knop (5) naar rechts of links om het speaker volume te regelen.
- 6. COLOR**  
Draai de COLOR knop (6) naar rechts of links om de kleur in te stellen.
- 7. CONTRAST**  
Draai de CONTRAST knop (7) naar rechts of links om het contrast te regelen.
- 8. BRIGHT**  
Draai de BRIGHT knop naar rechts of links om de helderheid te regelen.
- 9. TFT LIQUID CRYSTAL DISPLAY (9)**
- 10. KOPTELEFOON AANSLUITINGEN**  
Links en rechts aan de zijkant zijn aansluitpunten voor een oor of koptelefoon (10)
- 11. KOPTELEFOON VOLUMEREGELING**  
Draai de volumeknop (11) naar links en rechts om het koptelefoon volume te regelen
- 12. REMOTE**  
Aansluitpunt voor remote sensor (12). U kunt een de DVD of TFT scherm bedienen door de afstandsbediening te richten op het aangesloten infrarood oog.
- 13. 9-PIN MINI DIN AANSLUITING**  
De aansluiting (13) wordt gebruikt voor het AUDIO- en VIDEO signaal alsmede de voeding van het TFT scherm.