



## BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

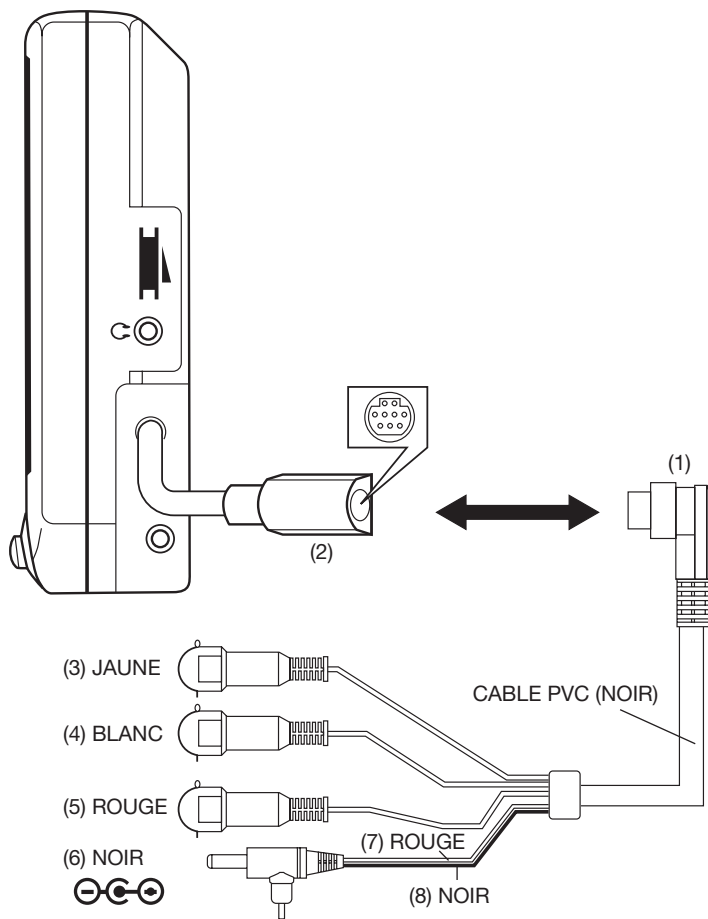

### ATTENTION

1. Branchez le mini – connecteur DIN (9-pin) male (1) sur le mini – connecteur DIN (9-pin) femelle (2) à l'arrière de l'écran LCD.
2. Le connecteur jaune (3) doit être branché sur la sortie VIDEO. Le connecteur blanc (4) doit être branché sur la sortie AUDIO Out-gauche, et le connecteur rouge (5) sur la sortie AUDIO Out-droite.
3. Si vous branchez l'écran sur le lecteur DVD, mettez le connecteur DC (6) dans l'arrière de l'appareil DVD. Si vous désirez brancher l'écran séparément ou en permanence, coupez les fils (7) et (8) du connecteur DC. Branchez le fil rouge (7) sur le positif et le fil noir (8) sur le négatif de l'alimentation ou dans la voiture.

## BOUTONS ET REGLAGES

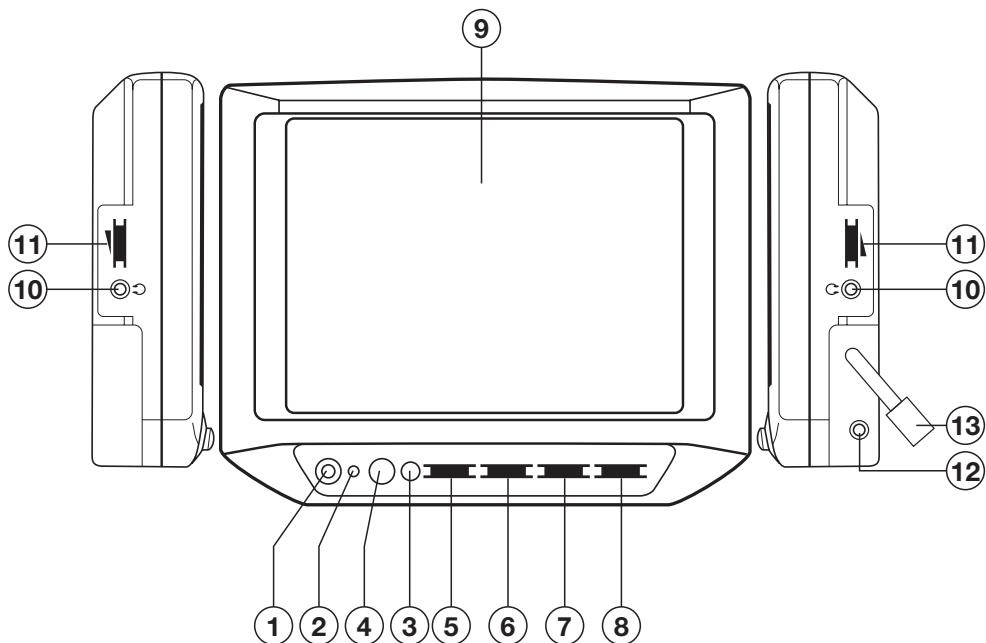

**6.4 ECRAN COULEUR LCD TFT**

- 1. BOUTON MARCHE/ARRET (POWER)**  
Appuyez sur le bouton marche/arrêt (1) pour allumer l'écran. Appuyez encore une fois pour l'éteindre.
- 2. TEMOIN MARCHÉ/ARRET**  
Le témoin rouge (2) s'allume quand le système est en marche.
- 3. RX ( CAPTEUR TELECOMMANDE )**  
Pointez la télécommande sur le capteur infra-rouge (3).  
Appuyez sur les boutons pour les fonctions du lecteur DVD.
- 4. HAUT-PARLEURS (SPEAKER)**  
Appuyez sur le bouton haut-parleurs (4) (SPEAKER) pour écouter le son par les haut-parleurs intégrés. Appuyez encore une fois pour les couper.
- 5. VOLUME**  
Tourner le bouton volume (5) vers la gauche pour diminuer le volume, et vers la droite pour augmenter le volume.
- 6. COULEUR**  
Tournez le bouton couleur (6) (COLOR) vers la gauche ou la droite pour régler la couleur de l'image.
- 7. CONTRAST**  
Tournez le bouton contraste (7) vers la gauche ou la droite pour régler le contraste de l'image.
- 8. CLARTE**  
Tournez le bouton clarté (8) vers la gauche ou la droite pour régler la clarté de l'image.
- 9. ECRAN TFT LCD**
- 10. CONNECTEUR CASQUE**  
Sur les deux côtés de l'écran, il y a des connecteurs pour des casques. Branchez un casque pour écouter le son.
- 11. BOUTON REGLAGE VOLUME**  
Tournez le bouton de volume (11) pour augmenter ou diminuer le son.
- 12. TELECOMMANDE**  
Quand vous branchez le lecteur DVD sur l'écran avec le connecteur jack (12), vous pouvez commander le lecteur DVD par la télécommande en pointant sur le capteur infra-rouge dans l'écran (3).
- 13. CONNECTEUR MINI - DIN (9-PIN)**  
Ce connecteur est utilisé pour les entrées audio, pour l'entrée de l'image et pour l'alimentation. Vous pouvez brancher un système audio/vidéo ou console de jeux sur l'écran par ce connecteur (13).