



### Inhoud en eigenschappen:

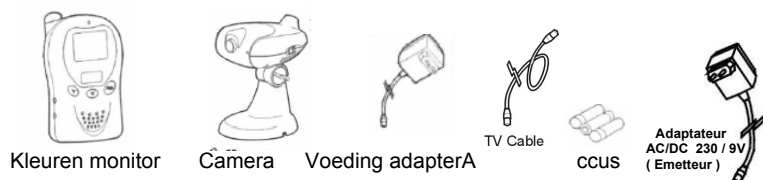


### Camera

1. Antenne
2. Aan/uit schakelaar
3. Tilt regelaar (rollen van beeld)
4. Nachtverlichting LED's
5. Microfoon
6. Kanaal keuze schakelaar
7. Aan/uit indicatie
8. Camera lens
9. Ac Adapter
10. Ac Adapter aansluiting

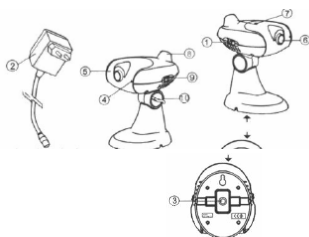

### Monitor

1. Aan/uit indicatie
2. LCD beeldscherm
3. LCD klok
4. Functie toets
5. Luidspreker
6. Omhoog/omlaag toets
7. Volume regelaar
8. Aan/uit regelaar
9. Hoofdtelefoon regelaar
10. Antenne
11. Riem draag clip / monitor statief
12. Batterij compartiment
13. Video uitgang
14. AC Adapter

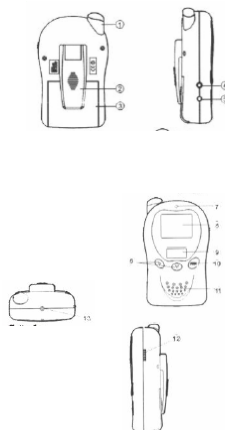

### Indien niet in gebruik

- Als het apparaat niet wordt gebruikt, schakel het dan uit.

- Indien het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, trek dan ook de steker eruit.

**+ Geen vingers of andere voorwerpen in het apparaat steken**

Het is gevaarlijk de inwendige delen van dit apparaat aan te raken. Het apparaat kan daardoor ernstig worden beschadigd. Probeer niet het apparaat uit elkaar te halen.

**+ Houd het apparaat uit de buurt van water en magneten.**

- Houd het apparaat verwijderd van bloemenvazen, badkuipen, wastafels e.d. Als er vloeistoffen in het apparaat komen, kan het ernstig worden beschadigd. Houd magnetische voorwerpen, zoals bijv. luidsprekers, uit de buurt van het apparaat.

**+ Stapelvoorschrift**

- Stel het apparaat horizontaal op en leg er geen zware voorwerpen op.
- Zet het apparaat niet op versterkers of andere apparaten die heet kunnen worden.

**+ Condensatie**

In de volgende gevallen kan er zich op de lens vocht ophopen:

- Meteen na het inschakelen van een verwarmingsapparaat.
- In een bedompte of zeer vochtige ruimte
- Als het apparaat vanuit de koude in de warmte komt

Als er zich in het apparaat vocht vormt, werkt het mogelijk niet.

Schakel in dat geval de netschakelaar uit en wacht ongeveer een uur tot het vocht is verdampt.



**VOORZICHTIG**

Om het risico van een elektrische schok te vermijden, mag u de dekplaat of de achterwand niet verwijderen. Het apparaat bevat geen door de gebruiker te vervangen onderdelen. Voor onderhoud dient u zich tot gekwalificeerd onderhoudspersoneel te wenden.



Het waarschuwingsteken met de bliksemschicht waarschuwt de gebruiker voor een niet-geïsoleerde „gevaarlijke spanning“ in het apparaat, die zo hoog kan zijn dat hij een elektrische schok kan veroorzaken.



Het waarschuwingsteken met het uitroepteken waarschuwt de gebruiker dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsvoorschriften in de bijbehorende documentatie staan.

**Testen van het systeem**

Het is belangrijk eerst de ontvangst te testen tussen de camera en de ontvanger, voordat u de plaats gaat bepalen voor montage.

1. Plaats de baby unit (camera) in de "slaap"kamer , of de plek waar u deze wilt gaan gebruiken, zodat u er het beste zicht op heeft. Zet de camera aan door op de aan/uit knop te drukken.
2. Richt de camera lens direct naar het te bewaken gebied. Het helpt om voor het testen een speelgoed pop of beer te plaatsen in of op het bed.
3. Plaats de parents unit ( ontvanger met scherm) in de "woon" kamer waar u het wilt gaan gebruiken. Zorg ervoor dat ontvanger en camera niet te dicht bij elkaar worden geplaatst om rondzingen te voorkomen.
4. Zet beide units (camera en monitor) op hetzelfde kanaal. Met de camera doet u dat met de schakelaar aan linker zijde (CHANNEL) en met de ontvanger met de pijltoetsen. Druk op de omlaag wijzende pijltoets totdat u op het kleine display de letters "CH" krijgt te zien. Druk vervolgens op de functie toets (4) om de huidige kanaalinstelling te tonen. Druk nu op één van de pijltoetsen om de gewenste kanaal te kiezen. Druk meteen daarna weer op de functie toets (4).

#### *Ontvangstkwaliteit testen:*

Het testen van de ontvangstkwaliteit doet u op de ontvanger.

Zet beide apparaten aan op dezelfde kanalen zoals besproken, en regel volume, helderheid, contrast en kleur eventueel bij.

Plaats de camera zo, dat het beeld het meest stabiel is, en het geluid zo min mogelijk ruist.

Verplaats eventueel de ontvanger (parents unit) zodat het beeld optimaal is. De camera schakelt automatisch in op nachtmodus, indien deze zich in een totaal verduisterde ruimte bevindt. Door de ingebouwde (onzichtbare) LED infrarood verlichting, zal de camera toch voldoende licht ontvangen om een duidelijk beeld te garanderen, zonder dat uw baby wordt gestoord.

#### **WAARSCHUWING**

- Zorg dat de camera buiten bereik is van het kind / baby.
- Zorg ervoor dat de 220V adapter buiten bereik is van het kind / baby
- Voor het beste overzicht plaatst u de camera niet minder dan 1M van de baby.



#### **Voeding en batterijen**

Plaats voor batterij gebruik de 3 Ni-mH (AA) formaat accu's in het batterijcompartiment, (A) van de monitor, door de klep naar beneden te schuiven, en vervolgens naar u toe te trekken.

Zorg dat de polariteit van de batterijen / accu's overeenkomen met de tekening op de kast. Indien de netadapter wordt aangesloten, zal automatisch worden overgegaan op netspanning, en de accu's worden uitgeschakeld.

Let op dat de adapter een spanning heeft van 6V DC 800mA.

Meng nooit verschillende typen batterijen zoals Alkaline met oplaadbare enz.

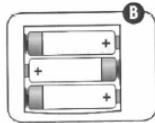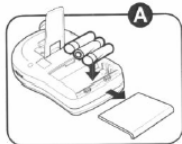

#### Oplaadbare batterijen


- Gebruik uitsluitend de Nicad 1.2V oplaadbare batterijen.
- Lees de gebruiksaanwijzing van de oplaadbare accu's indien u andere accu's gebruikt.
- Sluit de voeding adapter aan op het lichtnet.
- Laad de accu's 10 uur achtereenvolgens op voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Voor vervolg ladingen kunt u ook maximaal 10 uur aanhouden. Tijdens het laadproces zal het LED lampje rood knipperen. Als het apparaat volledig is opgeladen, dan zal deze LED lampje groen oplichten.

Een groen knipperende LED en een zacht alarm biep geluid, geeft aan dat de batterijen op beginnen te raken. Laad de ontvanger op, of vervang de batterijen.

Indien u dat niet doet, dan zal het apparaat na 2 minuten automatisch uitschakelen.

#### In gebruikname



##### *Ontvanger / parents unit*

1. Als de batterijen zijn geplaatst en u zet de ontvanger aan, dan zal het klokje 12:00 aangeven.
2. Zet de aan/uit schakelaar op "on", en de LED zal groen oplichten.
3. Tegelijkertijd zal er een beeld op het beeldscherm verschijnen, en geluid horen, indien de camera met de adapter is verbonden, en u de kanalen goed heeft ingesteld zoals reeds eerder besproken. Regel nu eventueel het volume en beeldinstellingen bij.

##### *Camera / baby unit*

1. Verbind de camera met de bijgeleverde 220V adapter.

2. Zet de camera / baby unit aan door de schakelaar aan de zijkant op "ON" te zetten.
3. Zet de kanaalkeuze schakelaar (CHANNEL) op dezelfde cijfer (1 t/m 4) als de ontvanger, mocht u dit nog niet hebben gedaan.
4. Regel de focus (scherpte) van het beeld bij door aan de lens van de camera te draaien.

*Symbolen op het afleesvenster van de ontvanger*

CH	Kanaal Keuze
CO	Kleuren instelling
br	Helderheid instelling
ct	Contrast instelling
CL	Klok instelling
AL	Alarm instelling

### **Instellingen van de ontvanger**

Als u beide units heeft aangesloten in werking gesteld, kunt u beginnen met afregelen.

Via het menusysteem kunt u eenvoudig de meest belangrijke instellingen bewerken.

#### *A1. Video instellingen kleur*

1. Druk op de de pijltoetsen totdat u "CO" op het afleesvenster krijgt te zien.
2. Druk vervolgens op de "FUN" toets om in de kleurinstel modus te komen.
3. Druk nogmaals op de pijltoetsen om de kleuren in te stellen van 1 t/m 8.
4. Om de instellingen te bevestigen drukt u weer op de "FUN" toets.

#### *A2. Video instellingen helderheid*

1. Druk op de de pijltoetsen totdat u "Br" op het afleesvenster krijgt te zien.
2. Druk vervolgens op de "FUN" toets om in de helderheid instel modus te komen.
3. Druk nogmaals op de pijltoetsen om de kleuren in te stellen van 1 t/m 8.
4. Om de instellingen te bevestigen drukt u weer op de "FUN" toets.

#### *A3. Video instellingen contrast*

1. Druk op de de pijltoetsen totdat u "Ct" op het afleesvenster krijgt te zien.
2. Druk vervolgens op de "FUN" toets om in de contrast instel modus te komen.
3. Druk nogmaals op de pijltoetsen om de kleuren in te stellen van 1 t/m 8.
4. Om de instellingen te bevestigen drukt u weer op de "FUN" toets.

#### *B. Kanaal instelling*

1. Druk op de de pijltoetsen totdat u "CH" op het afleesvenster krijgt te zien.
2. Druk vervolgens op de "FUN" toets om in de kanaal instel modus te komen.
3. Druk nogmaals op de pijltoetsen om de kanalen in te stellen van 1 t/m 4.
4. Als de camera aan staat, zult u op één van de kanalen geluid en beeld waarnemen.
5. Om de instellingen te bevestigen drukt u weer op de "FUN" toets.

#### *C. Klok instelling*

1. Druk op de de pijltoetsen totdat u "CL" op het afleesvenster krijgt te zien.
2. Druk vervolgens op de "FUN" toets om in de klok instel modus te komen.
3. Druk op de pijltoets omhoog om voor uren of minuten te kiezen.
4. Druk op de pijltoets omlaag om de waarden te wijzigen.
5. Om de instellingen te bevestigen drukt u weer op de "FUN" toets.

#### *C2. Alarm instelling*

1. Druk op de de pijltoetsen totdat u "AL" op het afleesvenster krijgt te zien.
2. Druk vervolgens op de "FUN" toets om in de alarm instel modus te komen.
3. Het belymbol wordt op het afleesvenster zichtbaar.
4. Druk vervolgens weer op de "FUN" toets om het alarm te kunnen instellen.
5. Druk op de pijltoets omhoog om voor uren of minuten te kiezen.
6. Druk op de pijltoets omlaag om de waarden te wijzigen.
7. Om de instellingen te bevestigen drukt u weer op de "FUN" toets.  
Belymbol wordt weergegeven.
8. Druk eventueel op de pijltoetsen omhoog / omlaag of FUN om de alarm klok te annuleren.