



Gebruiksaanwijzing MWR 2000

Afbeelding en instructies voor gebruik

1. Telescoop Antenne
2. Nachtverlichting knop voor het afleesvenster
3. Band schakelaar
4. LCD Afleesvenster
5. Aan/uit schakelaar
6. Slaaptijd instelknop
7. Weergave mode knop
8. Frequentie omhoog zoeken/minuten bijstellen knop
9. Frequentie omlaag zoeken/uur bijstellen knop
10. Afstem indicatie
11. Voorkeuze geheugen instellen knop
12. Geheugen
13. Reset knop
14. Timer aan/uit schakelaar
15. Timer mode instelknop
16. Klok instelknop
17. Versneld zoeken
18. Voeding aansluiting
19. Hoofdtelefoon aansluiting
20. Volume regelaar

Afleesvenster Instructie

1. Tijd aan/uit mode indicatie
2. Klok weergave
3. Slaaptijd weergave
4. Voorkeuze positie weergave
5. Geheugen instel indicatie
6. FM/AM/SW weergave
7. Timer automatisch uit tijd weergave
8. Timer automatisch aan tijd weergave

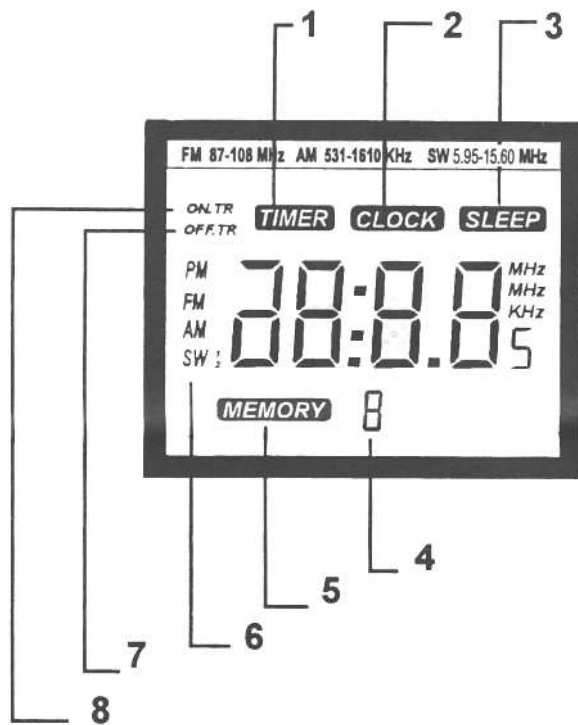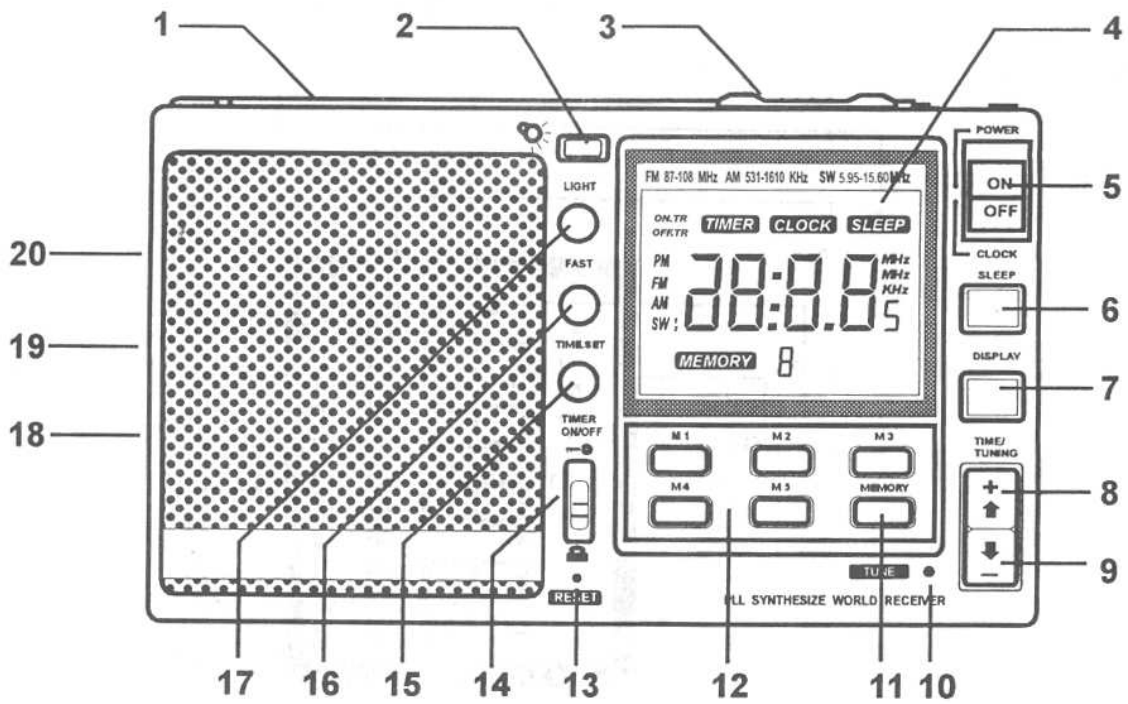

Werking van de radio

1. Zet de radio aan (er zijn twee mogelijkheden)
 - a. zet de aan/uit schakelaar (5) op aan en de radio staat aan. Dan wordt de frequentie weergegeven op het scherm i.p.v. de tijd.
 - b. Druk direct op de slaaptijd (6) en de radio gaat spelen. De tijd wordt weergegeven, druk “op “90” en binnen 3 seconden op de knoppen 8 of 9 ; dan wordt de frequentie weergegeven.
2. Zet de bandkeuze schakelaar naar uw keuze, Fm/Am of Sw.
3. Druk op de frequentie zoeken knop (8) of (9) om het gewenste station te ontvangen.
 - a. handmatig een station zoeken. Druk eenmaal op de zoek knop en de frequentie verandert; blijf drukken totdat u het gewenste station hebt gevonden.
 - b. automatisch een station zoeken. Houd de zoekknop ingedrukt totdat de frequentie automatisch verandert, dit kunt u op het afleesvenster zien. Als een station gevonden is, houdt het zoeken automatisch op. (als u deze functie wilt beëindigen tijdens het automatisch zoeken, drukt u op de knoppen 8 of 9.
4. De radio uitzetten : Druk op de aan/uit toets (5) om de radio uit te zetten.
5. Opslaan van stations in het geheugen:

Als u een radiozender in het geheugen wilt opslaan, hoeft u slechts herhaaldelijk op de “geheugen instellen” knop te drukken (11) en het afleesvenster toont de tekst: “Memory ”, druk op een willekeurige knop (M1 ~ M5) (12) en de frequentie wordt opgeslagen onder het door u gekozen nummer. Daarna hoeft u slechts op een bepaald nummer M1 – M5 te drukken en de zender speelt af. Elke golflengte kan 5 stations opslaan en in totaal zijn er 20 geheugenposities mogelijk.

AM- zenders ontvangen

Deze radio beschikt over een interne magnetische antenne om AM zenders te ontvangen. Voor een zo goed mogelijke ontvangst moet u de radio zo plaatsen dat de ontvangst optimaal is.

SW of FM zenders ontvangen

Deze radio beschikt over een telescopische antenne om FM en SW zenders te ontvangen. Tijdens de ontvangst dient u de antenne uit te klappen en op de juiste manier te richten voor een optimale ontvangst.

Stereo ontvangst

Wanneer u een FM stereo programma ontvangt, staat de stereo weergave aan (10). Stop de stereo koptelefoon in de aansluiting (19) en de radio speaker wordt automatisch uitgeschakeld en u kunt door de koptelefoon luisteren.

Instellen van de klok

1. Als de radio uit is kunt u op het afleesvenster de tijd aflezen.
2. Tijd instellen:
Houd de klok instelknop ingedrukt (16) en druk tegelijkertijd op de knoppen voor instellen uur (9) en instellen minuten (8) druk de knop in voor instellen uur en de klok voor minuten instellen. Zo kunt u de juiste tijd instellen.

Timer instellen

Ga als volgt te werk voordat u het instellen van de elektronische klok heeft beëindigd:

1. Nadat u de klok heeft ingesteld blijft de radio uit. Druk op de knop display insteltoets (7) en de letters "ON.TR" verschijnen in de linker bovenhoek van het afleesvenster.

Uur Minuut

ON.TR toont de tijd voor automatisch afspelen

2. Stel de tijd automatisch in door op ON te zetten (ON.TR)
Houd de klok instelknop ingedrukt (16) en druk respectievelijk op de uur/minuut knoppen (9) en (8). Zo kunt u uur en minuut instellen voor de tijd, waarop de radio automatisch aangaat.
3. Druk nogmaals op de display insteltoets (7), het scherm licht op met de letters "OFF.TR" "OFF.TR" geeft de tijd weer van de tijd waarop het toestel uitgaat.
4. Stel de tijd in waarop de radio automatisch uit moet gaan (OFF.TR).
Houd de klok instelknop ingedrukt, laat niet los en druk op de uur/minuut knop (9) en (8). Dan kunt u de juiste tijd instellen.

N.B.:

Het is noodzakelijk de tijd in te stellen waarop de radio uitgaat, anders werkt de timer niet.

Daar het afleesvenster van de klok een 12 uurs systeem hanteert, toont de klok ochtend- en middag tijd. Tijd met het teken PM houdt middagtijd in.

Houd hier rekening mee bij het instellen van de klok.

Het gebruik van de automatische aan/uit functie

1. Nadat u de tijd hebt ingesteld waarop de radio automatisch aan/uitgaat, zet u de radio op het gewenste station en stelt u het volume bij, vervolgens zet u de radio uit.
2. Druk de timer schakelaar in en druk daarna eenmaal de timer functie knop in (15). Het venster geeft de letter "TIMER" weer en de timer van de radio gaat automatisch in werking.
De radio gaat automatisch op de juiste tijd aan, en u ontvangt het laatst ingestelde station. Zonder handmatige inmenging gaat de radio automatisch op de ingestelde tijd uit.
3. Als u de radio voordien wilt uitzetten, hoeft u slechts de knop in te drukken (15) en de letters "TIMER" opheffen, waarna de radio uitgaat.
4. Schuif de schakelaar van de timer in lock positie, en de knop van de timer is vergrendeld. Zelfs als u nogmaals op de knop drukt, verandert de ingestelde tijd van de timer niet. Dit ter voorkoming dat de instellingen veranderen als u per ongeluk de knop indrukt.

Inslaap timer

Deze functie maakt het mogelijk dat de radio automatisch uitgaat indien u in slaap valt tijdens het luisteren naar de radio. Zo gaan uw batterijen langer mee. Als u de radio aanzet, ziet u op het afleesvenster altijd "90" verschijnen, wat inhoudt dat de radio na 90 minuten uit gaat.

De radio kan zo ingesteld worden dat hij tussen de 10 en 90 minuten automatisch uitgaat.

Slaaptimer uitschakelen

1. Bij het aanzetten van de radio drukt u op de knop (6) en u ziet dat de cijfers op het afleesvenster veranderen.
90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20 – 10 – 1 (minuut)
2. Als u de knop loslaat wanneer in het venster 30 staat, schakelt de radio automatisch na 30 minuten uit.

Resetknop

De unit maakt gebruik van een micro computer systeem welke na het verwijderen van de batterijen of na een stroomstoring de ingevoerde gegevens niet kan onthouden. Het afleesvenster bevat dan geen, of onregelmatige karakters. In dit geval moet u de aan/uit schakelaar gebruiken om de radio aan te zetten. Als het afleesvenster nog steeds onregelmatig informatie toont, moet u een tandenstoker of ballpoint in de reset aansluiting (13) stoppen en snel eruit trekken, en de micro computer schakelt terug naar de oorspronkelijke instelling.

Nachtverlichting

Als u op de knop voor het nachtlampje drukt (2), zal het afleesvenster groen oplichten voor nachtgebruik.

Belangrijke gegevens

1. Als u handmatig een zender zoekt is het handig te weten dat de frequenties als volgt verlopen:
FM: 87.5 – 108 MHz verandering per stap 0,05 KHz
MW 531 – 1602 KHz verandering per stap 9 KHz
SW 5.95 – 15.60 MHz verandering per stap 5 KHz
2. Bij het automatisch zoeken naar een andere zender, verlopen de frequenties als volgt:
FM en MW , zie handmatig veranderen
SW1-2, zoek onder de frequentie schaal van de internationale golflengtes binnen 2.30 – 21.85 MHz per stappen van 5KHz.
3. Versneld zoeken (17)
Met de versneld zoeken functie kunt u de snelheid van het zoeken verhogen, door de volgende instructies te volgen:
Blijf drukken op de versneld zoeken knop (17) en laat niet los terwijl u tegelijkertijd de frequentie zoekknop (8) of (9) indrukt, de frequentieverandering per stap zal groter zijn, zie hieronder voor de details.
4. Weergave instellen (7)
Het afleesvenster heeft 4 mogelijkheden:
 - weergave elektrische klok
 - weergave tijd automatisch aangaan van de radio (ON-TR)
 - weergave automatisch uitgaan van de radio (OFF-TR)
 - weergave frequentie zender

Gebruik de weergave instelknop (7), u kunt uit de bovengenoemde mogelijkheden kiezen.

5. De ON.TR/OFF.TR functie:

De meeste gebruikers hebben de gewoonte om deze functie voor het automatisch aan- en uitschakelen op een vast ingestelde tijd en zender in te stellen. Daarom herinneren we onze gebruikers: als u weg bent en geen gebruik hoeft te maken van de radio denk er dan aan om deze uit te schakelen. Als u niet luistert, terwijl de radio speelt verbruikt u onnodig batterijen, hetgeen resulteert in het lekken van batterijen, wat de radio kan beschadigen.

Om de aan/uit schakelaar automatisch uit te schakelen hoeft u slechts de timer knop in te drukken en de woorden "TIMER" op het afleesvenster te verwijderen.

6. Attentie bij het instellen van ON-TR/OFF-TR:

Verzeker u ervan om de uit tijd in te stellen, anders gaat de radio niet automatisch aan!

7. Waar u op moet letten als u gebruik maakt van andere stroombronnen:

Wij bevelen aan alleen de speciale adapter te gebruiken. Als u gebruik maakt van een andere stroombron, verzeker u er dan van dat het voltage niet de 6V overschrijdt en dat de positieve/negatieve polen van de stekker met elkaar kloppen.

7. Ter vermijding dat het geheugen gewist wordt:

Terwijl u een batterij installeert kan het geheugen gewist worden. Let dus op dat:

1. de radio uit staat, wanneer u de batterij verwisseld.
2. de maximum tijd voor het verwisselen van een batterij 2 minuten is.