



Gebruiksaanwijzing MWR 2002

Afbeelding en instructies voor gebruik

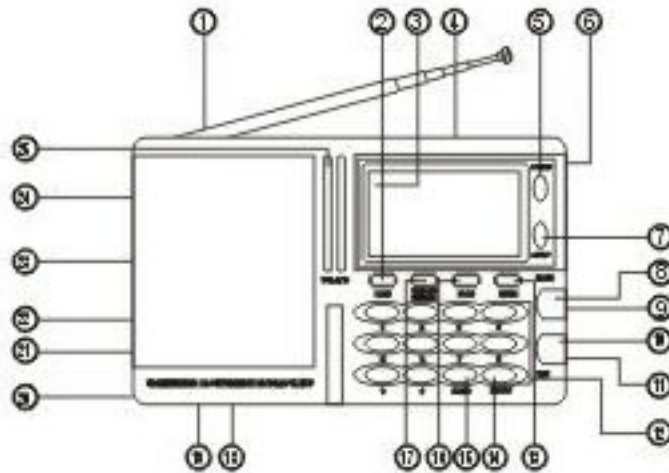

1. Fm Antenne
2. Lichtschakelaar
3. LCD Afleesvenster
4. Statief
5. Aan/uit schakelaar
6. Draagriem
7. Standby/inslaap toets
8. Frequentie omhoog zoeken/uur bijstellen knop
9. Volume regelaar
10. Afstem omlaag knop / Minuten insteltoets
11. Toets blokkeer schakelaar
12. Voorkeuze toetsen
13. Directe frequentie invoer (radio)
14. SW Afstem indicatie LED
15. Bandkeuze schakelaar
16. Mode toets klok/radio
17. Timer insteltoets / geheugen
18. Reset knop
19. 9K/10K knop (in batterij vak)
20. Batterij compartiment
21. DC Voeding aansluiting
22. Oortelefoon aansluiting
23. DX / Local schakelaar
24. Externe antenne aansluiting
25. Volume indicatie

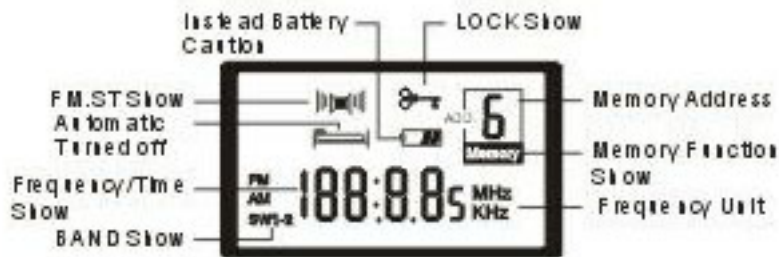

Batterij en netstroom gebruik

1. Open het batterij compartiment
2. Plaats 3 "AA" formaat batterijen in het compartiment, en let daarbij bij het plaatsen op de polariteit.
3. Sluit het klepje en zet het apparaat aan.
4. Indien u netstroom wilt gebruiken, dan kunt u een universele gestabiliseerde adapter gebruiken om het apparaat te voeden. U dient daarvoor een 4,5V adapter te gebruiken, en deze aan te sluiten op de DC ingang

Werking van de radio

Zorg als eerst dat de toetsblokkering uit, door deze naar boven te duwen, en regel het volume naar de midden positie.

1. Zet het apparaat aan door op de aan/uit knop of de SLEEP toets te drukken.
2. Zet de bandkeuze schakelaar naar uw keuze, Fm/Am of Sw.
3. Druk op de afstemknop om de gewenste stations te zoeken, of gebruik de voorkeuze toetsen indien u deze heeft ingesteld.
 - a. Handmatig een station zoeken: Druk eenmaal kort op de zoek + of – knop (7+8) en de frequentie loopt langzaam op of af. Doe dit net zo lang totdat de frequentie van de zender is gevonden. Door op de MEMORY SCAN toets te drukken, kunt u de voorkeuze stations oproepen of opslaan.
 - b. Automatisch een station zoeken: Druk langer dan 2 sec. op de zoek + of – knop (7+8) totdat de frequentie automatisch verandert, dit kunt u op het afleesvenster zien. Als een station gevonden is, houdt het zoeken automatisch op.
 - c. Directe invoer: Druk op de toets INPUT FREQUENCY gevolgd door een voorkeuze positie d.m.v. de toetsen 1 t/m 5. Druk vervolgens weer op de toets INPUT FREQUENCY om af te sluiten.
4. De radio uitzetten : Druk op de aan/uit toets om de radio uit te zetten.
5. Opslaan van stations in het geheugen:
U kunt met deze wereldontvanger maximaal 24 radiozenders opslaan, 6 op iedere band.
Als u een radiozender in het geheugen wilt opslaan, zoekt u als eerst de zender op zoals reeds eerder besproken. Druk vervolgens op de toets TIME SET/MEMORY en het afleesvenster toont de tekst: "Memory ". Druk nu op een willekeurige voorkeuze knop (M1 ~ M5) en de frequentie wordt opgeslagen onder het door u gekozen nummer. Daarna hoeft u slechts op een bepaald nummer M1 – M5 te drukken en de zender speelt af. Elke golflengte kan 6 stations opslaan en in totaal zijn er 24 geheugenposities mogelijk.

AM- zenders ontvangen

Deze radio beschikt over een interne magnetische antenne om AM zenders te ontvangen. Voor een zo goed mogelijke ontvangst moet u de radio zo plaatsen dat de ontvangst optimaal is.

SW of FM zenders ontvangen

Deze radio beschikt over een telescopische antenne om FM en SW zenders te ontvangen. Tijdens de ontvangst dient u de antenne uit te klappen en op de juiste manier te richten voor een optimale ontvangst.

Instellen van de klok

1. Als de radio uit is kunt u op het afleesvenster de tijd aflezen.
2. Tijd instellen:
Druk op de TIMER/SET toets en druk vervolgens op de toets HOUR voor het instellen van de uren, en op de toets MINUTES voor het instellen van de minuten. Met de TIME SET toets kunt u de juiste tijd instellen.
3. Indien u de instelling heeft gemaakt, drukt u meerder malen op de TIMER SET toets om weer naar radio modus terug te keren.

Inslaap timer

Deze functie maakt het mogelijk dat de radio automatisch uitgaat indien u in slaap valt tijdens het luisteren naar de radio. Zo gaan uw batterijen langer mee.

Als u de radio aanzet, ziet u op het afleesvenster altijd "60" verschijnen, wat inhoudt dat de radio na 60 minuten uit gaat.

De radio kan zo ingesteld worden dat hij tussen de 10 en 90 minuten automatisch uitgaat.

1. Bij het aanzetten van de radio drukt u op de SLEEP knop en u ziet dat de cijfers op het afleesvenster veranderen. Nu heeft u de timer setup functie ingeschakeld.
2. Om de timer tijd te wijzigen gebruikt u de + of – knop (7+8). Deze toetsen drukt u langer dan 2 seconden in en houdt u deze vast, om de tijd te kunnen wijzigen.
3. U kunt met stappen van van 1 minuut nauwkeurig de timer instellen..
4. Als u de knop loslaat wanneer in het venster 30 staat, schakelt de radio automatisch na 30 minuten uit. De functie is zichtbaar op het afleesvenster in vorm van een bed.

EXTRA'S

1. Gebruik de LIGHT knop om het afleesvenster verlichting even in te schakelen.
2. Met de MODE toets schakelt u tussen klok modus en radio modus.
3. De DX/LOC toets gebruikt u om zwakke zenders te versterken of sterke zenders te verzwakken.