


GEBRUIKSAANWIJZING SING A LONG CD SPELER SAL-007

1. Toon regelaar
2. Herhaal toets
3. Batterij compartiment
4. Programmeer toets
5. Spring/zoek toetsen
6. Aan/uit toets
7. Display venster
8. Afspeel/pauze toets
9. Hoofdtelefoon aansluiting
10. Stop toets
11. Volume regelaar
12. Open/sluit toets CD deur
13. Luidspreker
14. DC Aansluiting exterene voeding
15. Draagarm
16. Microfoon
17. Aan/uit schakelaar microfoon

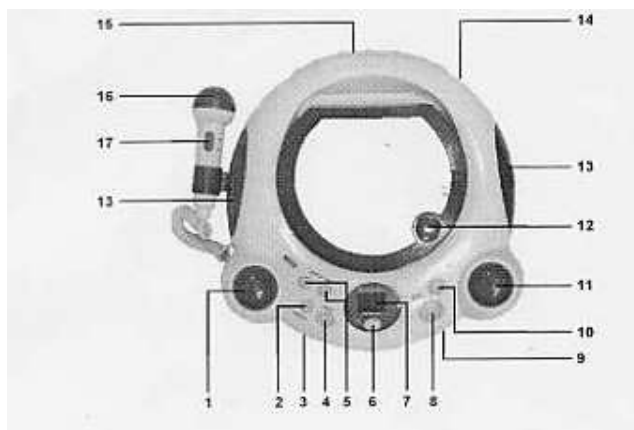

VOEDING

Het apparaat wordt gevoed door 6 'C' formaat LR14 batterijen. (Niet bijgeleverd)

Let op de polariteit voor het in gebruik nemen.

Plaats de batterijen in de daarvoor bestemde batterij vak. aan de achterzijde van het apparaat.

Indien u een adapter wenst te gebruiken, kunt u een 9V / 600mA gelijkstroom adapter aanschaffen.

WAARSCHUWING !

Gebruik alleen de juiste type batterijen.

Hoge volume instellingen kunnen gevaar opleveren indien u tegelijk aan het verkeer deelneemt.

Neem altijd de plaatselijke regelgevingen in acht.

HOOFDTELEFOON

Sluit op deze bus een hoofdtelefoon met 3.5mm plug. Als u deze aansluit dan zullen automatisch de luidsprekers worden uitgeschakeld.

CD AFSPELEN

AFSPELEN VAN EEN CD

1. Plaats een cd met het label naar boven door de cd deur te openen. (druk op push open (12))
2. Sluit de cd deur tot een “klik” hoorbaar is.
3. Zet de aan/uit schakelaar op “ON” (6)
4. Druk vervolgens op de “CD afspeeltoets” (8) om het afspelen te doen beginnen.
5. Druk op de stop toets om het afspelen te doen stoppen.

OVERIGE CD FUNKTIES

- Druk op de CD afspeeltoets om het afspelen tijdelijk te doen stoppen. (8)
- Gebruik de “skip” toetsen (5) om muziekstukken op te zoeken.
- Druk meer dan 2 seconden op de deze toetsen om passages te zoeken.
- Gebruik de “repeat = herhaal” toets voor het herhalen van een muziekstuk of gehele cd.(2)

Voor max. 16 nummers geprogrammeerd afspelen van muziekstukken van uw keuze, doet u het volgende:

A) Zorg dat er een CD geplaatst is en de speler op “stop” staat.

B) Druk op de voorwaarts of achterwaarts zoekfuncties om het eerste muziekstuk op te zoeken.

C) Druk vervolgens op de “Programmeer” toets na iedere opgezochte muziekstuk.

D) Herhaal stappen A t/m C voor de overige te programmeren muziekstukken met een maximum van 16 nummers.

E) Indien u klaar bent met programmeren, drukt u op de afspeeltoets voor het doen beginnen van het afspelen.

SING A LONG

1. Plaats een CD en zet het apparaat aan.
2. Druk op de afspeeltoets om te beginnen.
3. Zet de microfoon schakelaar op “ON”
4. Zing nu in de microfoon tesamen met de muziek.
5. Regel het volume naar keuze.