


KODA

SW-800 Gebruiksaanwijzing

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe Luidsprekersysteem . Lees als eerst goed de gebruiksaanwijzing alvorens het apparaat in gebruik te nemen.

Waarschuwing



Risico van elektrische schok. Het apparaat niet openmaken.

Eigenschappen

- Gefabriceerd volgens de moderne audio home theatre eisen
- Ingebouwde vermogens eindversterker
- Eenvoudige bediening
- Elegant ontwerp
- Magnetisch afgeschermdde luidspreker voor plaatsing naast televisies en monitoren.


Waarschuwingen

1. Om lang van uw versterker te kunnen genieten, plaats deze niet nabij verwarmingen en stel deze niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen.
2. Nooit de luidspreker box openen om een elektrische schok te voorkomen.
3. Indien reparatie noodzakelijk zou zijn, laat dit uitsluitend over aan gespecialiseerde service technici.
4. Laat de achterzijde van de subwoofer minimaal 10cm vrij van de muur voor koeling.
5. Niet het luidsprekergat van de subwoofer bedekken of tegen een muur plaatsen.
Dit zou ten koste gaan van de geluidskwaliteit.

Installatie insctructies

Voordat u begint met het aansluiten van de netsnoer, moet u het apparaat aansluiten zoals aangegeven op de hierna getekende schema. Zet het vervolgens aan met de “ON/OFF” knop. Draai de “volume” regelaar naar wens om de subwoofer te bedienen.

1. Volume regelaar
2. Subwoofer signaal ingang (Tulp)
3. Lijn signaal ingang (Tulp)
4. Ingangssignaal (van luidsprekers)
5. Aan/uit indicatie
6. Massa aansluiting
7. Aan/uit schakelaar
8. Netsnoer aansluiting
9. Zekering (2A)
10. Subwoofer fase schakelaar
11. Laag-doorlaat filter

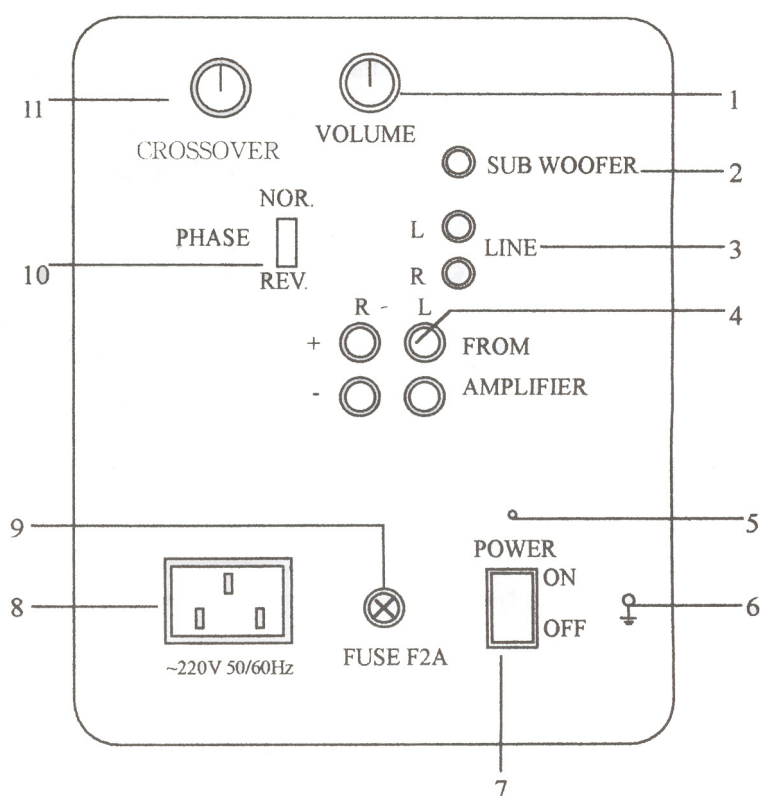



De Volume potmeter is bestemd voor de subwoofer alleen. De middenpositie van deze regelaar is een balans waarbij het ingangssignaal gelijk is aan het uitgangssignaal. Zet met de “ON/OFF” knop het apparaat aan of uit.

De Subwoofer aansluiten:


Dit subwoofer systeem is uitgerust met meerdere aansluit methoden, afhankelijk van uw CD/DVD speler type of versterker.

1. Indien uw versterker / DVD speler een subwoofer uitgang heeft, sluit het systeem dan aan volgens tekening 2.
2. Indien uw versterker / DVD speler alleen beschikt over normale stereo signaal uitgangen en geen speciale subwoofer uitgang, sluit het systeem dan aan volgens tekening 3.
3. Indien uw versterker / DVD speler alleen beschikt over luidspreker uitgangen en geen speciale subwoofer of andere uitgangen , sluit het systeem dan aan volgens tekening 4.


DRAWING 2

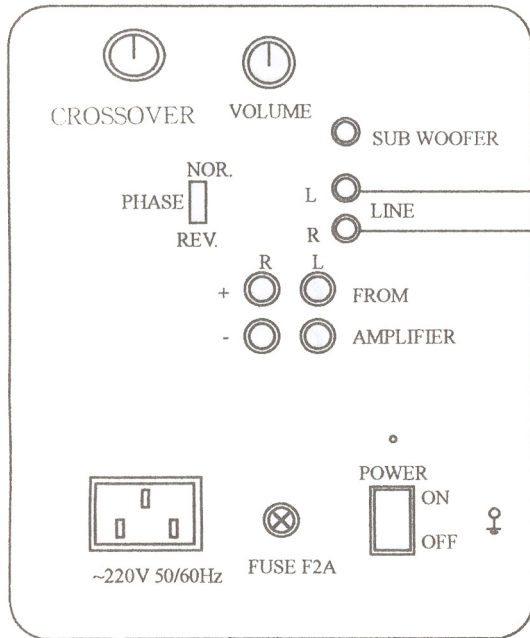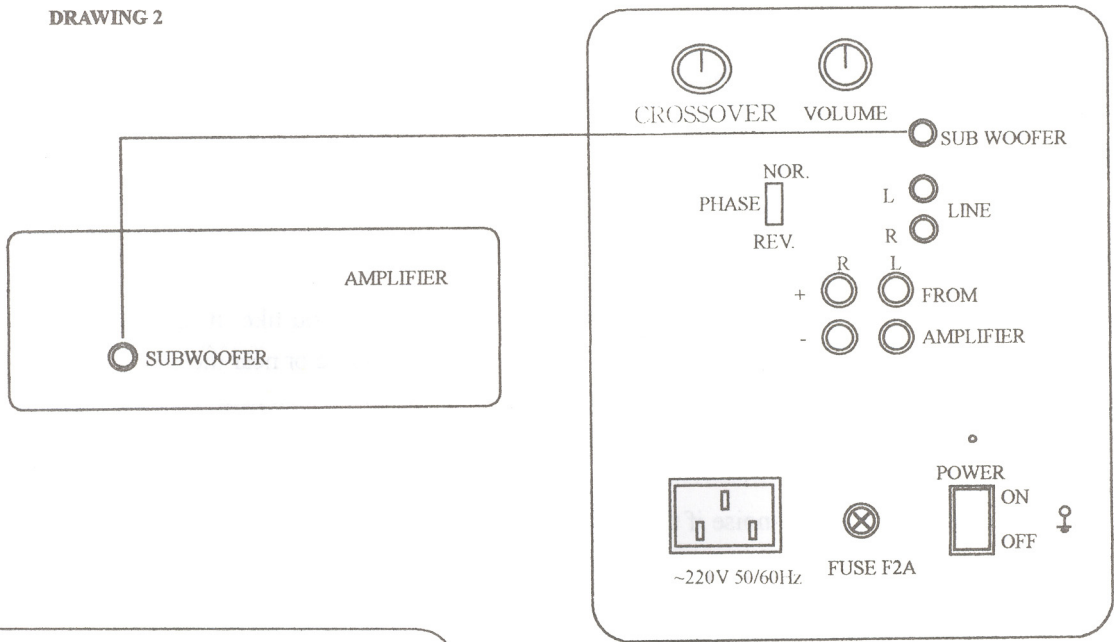

DRAWING 3

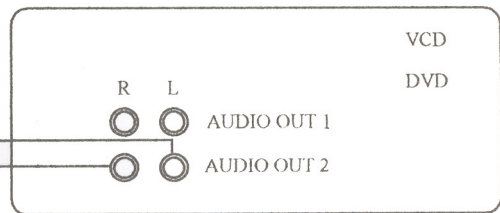

DRAWING 4

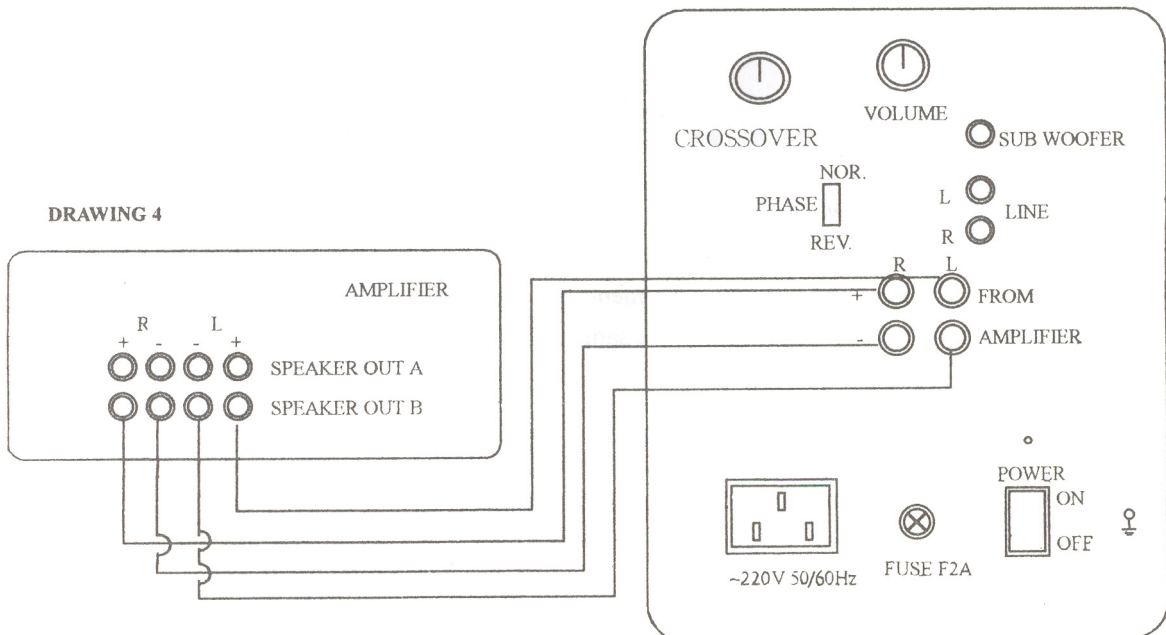

Bediening insctructies

1. Controleer of de subwoofer correct is aangesloten
2. Zet het volume op minimum alvorens het apparaat aan te zetten.
3. Zet uw versterker en/of DVD/CD speler aan, en druk op de afspeel toets.
4. Zet nu het volume van de subwoofer in de middenstand
5. Zet indien u de subwoofer niet gebruikt, de subwoofer met de aan/uit schakelaar uit.
6. Afhankelijk van de akoestiek bij u thuis, kunt u eventueel een betere basweergave verkrijgen door de PHASE schakelaar op REV. Te zetten. Dit moet u proefondervindelijk uitproberen. Voor normale woonkamers is de stand NOR is de meeste gevallen optimaal.
7. Indien u de klank van de basluidspreker wilt wijzigen (ook afhankelijk van de akoestiek van uw woonkamer) dan kunt u met de CROSSOVER regelaar proefondervindelijk de ideale geluidswaergave instellen. Ook hier geldt dat de middenstand het meest optimale is in de meeste gevallen.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none">● Luidspreker niet goed aangesloten● Audio ingang niet goed aangesloten● AC netsnoer niet verbonden● Volume staat op minimaal	<ul style="list-style-type: none">● Opnieuw aansluiten● Check of de goede ingangen Zijn gebruikt.● Sluit de netsnoer aan● Regel de volume op.
Vervorming	<ul style="list-style-type: none">● Volume staat te hard	<ul style="list-style-type: none">● Volume bijregelen.
	<ul style="list-style-type: none">●	<ul style="list-style-type: none">●