

KODA

SW-800 Mode d'emploi

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur cet appareil KODA. Pour un emploi optimal, lisez attentivement le présent mode d'emploi. Il se révélera utile pour l'utilisation de votre appareil KODA.

ATTENTION



Risque d'électrocution, ne pas ouvrir.

Caractéristiques

- Fabricage selon les prescriptions "audio home theatre"
- Amplificateur à haute puissance incorporé
- Simple à utiliser
- Conception moderne
- Haut-parleur spéciale anti rayon magnétique

Avertissements


1. Ne pas placer l'appareil près de votre chauffage ou radiateurs.
2. Ne jamais ouvrir cet appareil pour éviter électrocution
3. Si l'appareil doit être réparé, soyez certain que votre réparateur est certifié.
4. Laisser l'appareil 10cm libre tout autour.
5. Ne pas couvrir l'échappement système d'air bas-reflex.

Instructions d'installation

Avant de brancher le cordeon d'alimentation, branchez les fils comme affiché ci-dessous. Mettez ensuite l'enceinte en marche avec le bouton "ON/OFF".

Réglez ensuite le "volume" selon votre préférence.

1. **Reglage Volume**
2. **Entrée RCA Subwoofer**
3. **Entrée de ligne RCA**
4. **Entrée de haut-parleurs**
5. **Témoin Marche/Arrêt**
6. **Prise de masse**
7. **Interrupteur Marche/Arrêt**
8. **Prise d'alimentation de secteur**
9. **Fusible (2A)**
10. **Interrupteur de phase Subwoofer**
11. **Filtre Low-pass**

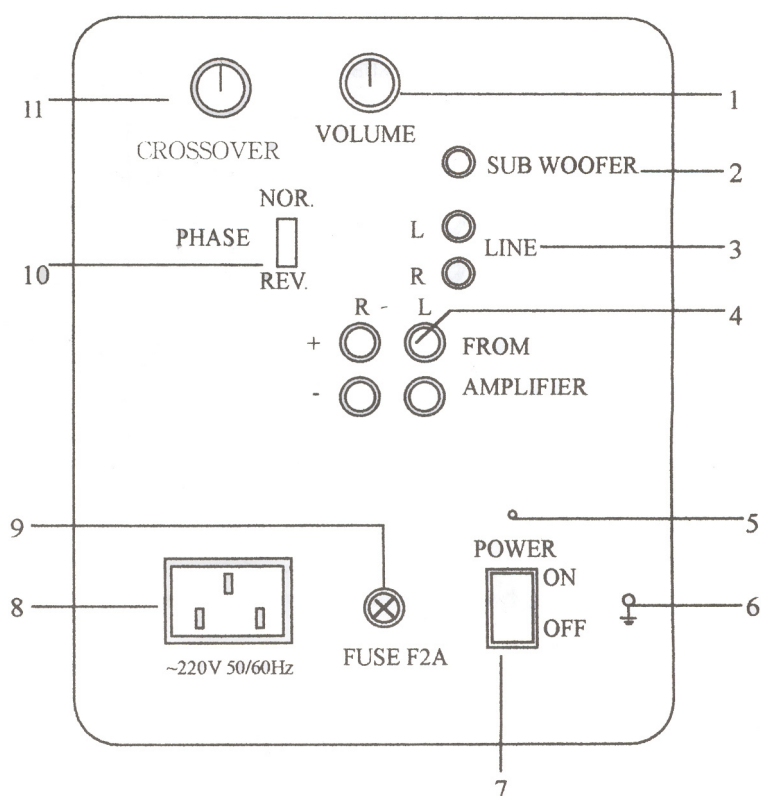

Le réglage de volume est uniquement prévu pour l'enceinte subwoofer. La position au milieu est destinée pour un équilibre idéal du son. Le son sera naturel et en équilibre.



Utilisez l'interrupteur "ON/OFF" pour éteindre votre appareil.

Connexions du Subwoofer :


Ce système peut-être branché de plusieurs façons, dépendant de votre installation CD/DVD ou amplificateur..

1. Si votre amplificateur / lecteur DVD possède une sortie subwoofer, branchez l'appareil comme indiqué selon schéma 2.
2. Si votre amplificateur / lecteur DVD possède une sortie normale stéréo, branchez l'appareil comme indiqué selon schéma 3.
3. Si votre amplificateur possède uniquement des prises haut-parleurs, branchez l'appareil comme indiqué selon schéma 4.


DRAWING 2

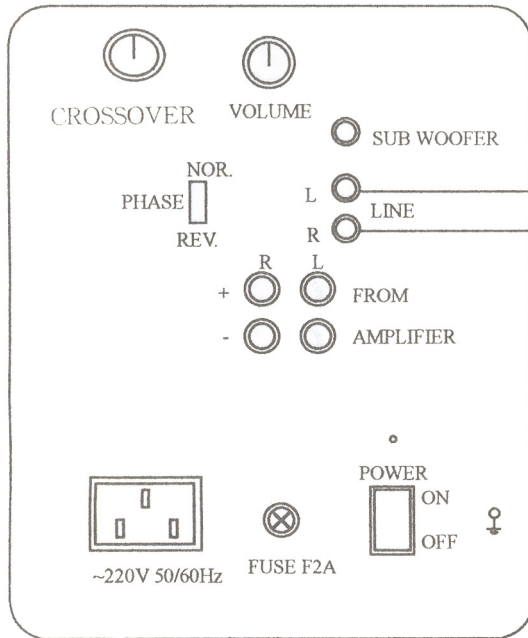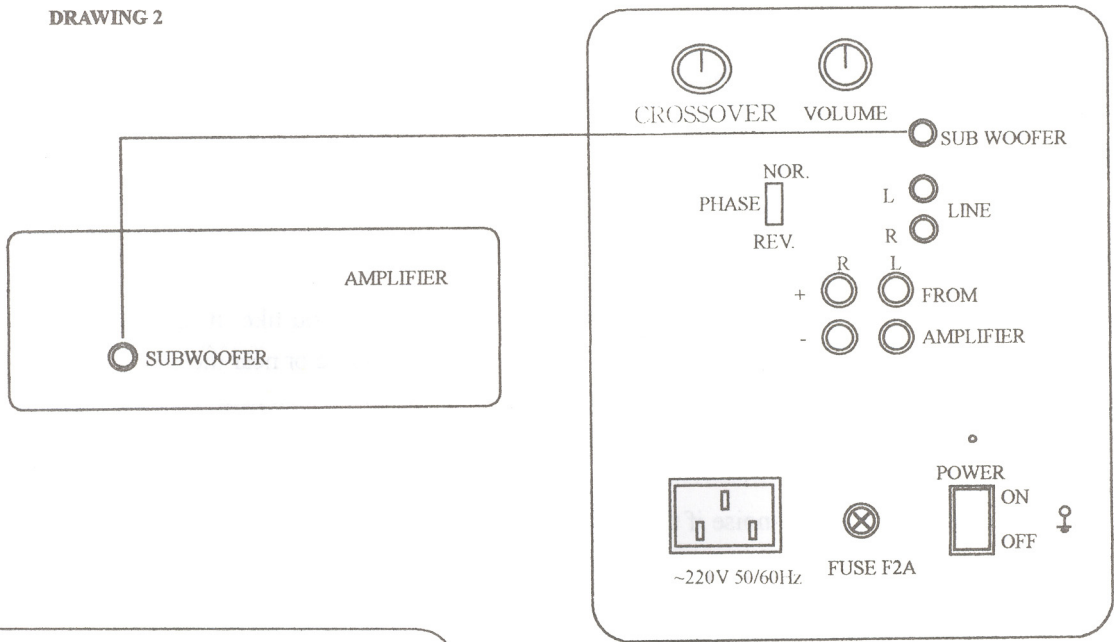

DRAWING 3

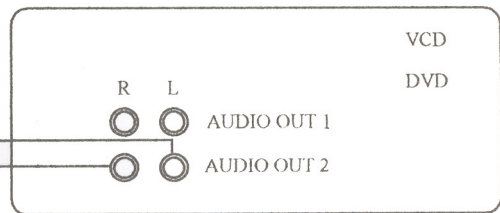

DRAWING 4

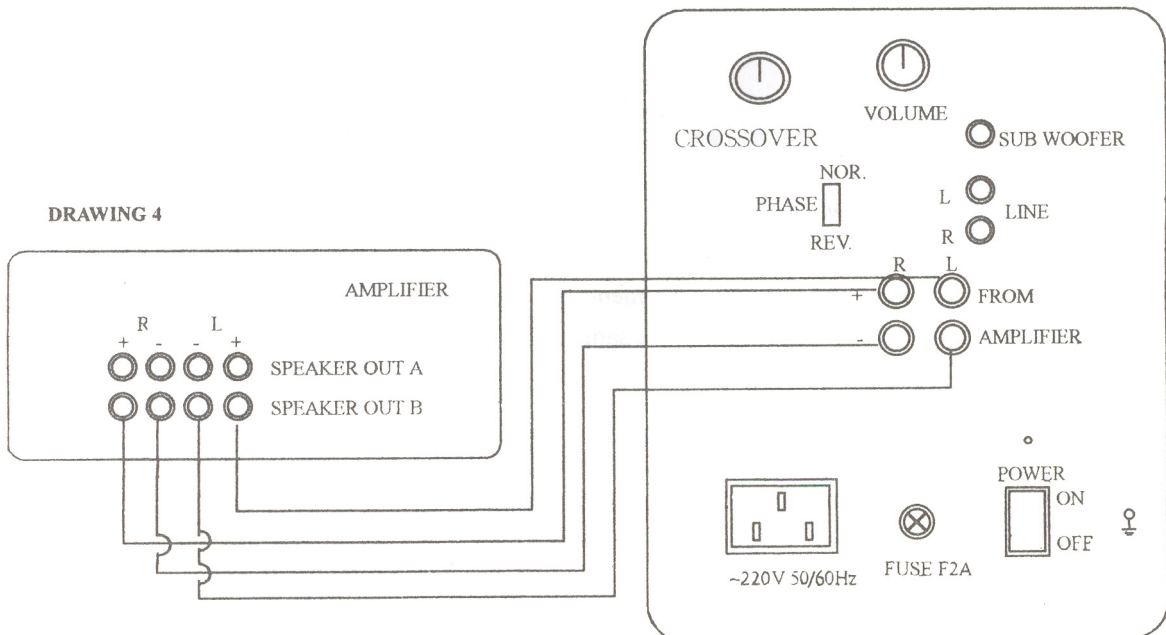

Instructions de commandes

1. Vérifiez si votre enceinte est correctement branché.
2. Metez le volume au minimum.
3. Metez votre amplificateur et DVD/CD en marche, et commencez la lecture.
4. Metez ensuite le volume en position du milieu.
5. Si vous n'utilisez l'appareil pendant une période longue, metez le en position "OFF".
6. Dépendant de l'acoustique de votre salle de séjour, utilisez l'interrupteur de PHASE pour obtenir un meilleur son grave, en le mettant en position REV. Normalement dans le plus-part des cas, position NOR sera suffisant.
7. Si vous voulez changer le son, (ainsi Dépendant de l'acoustique de votre salle de séjour) vous pouvez régler avec le bouton CROSSOVER le son selon votre préférence. La aussi, dans le plus-part des cas, le position du milieu est idéal.