

Veuillez lire ce manuel avant de le connecter et de l'utiliser.

FRANÇAIS


Déballage

Assurez-vous que les articles suivants sont inclus avec votre TV/moniteur LCD. Si des articles venaient à manquer, veuillez contacter votre revendeur.




TFT-LCD


TF-DVD1571

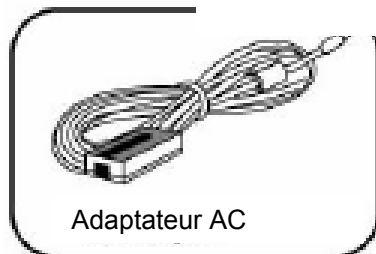


Adaptateur AC

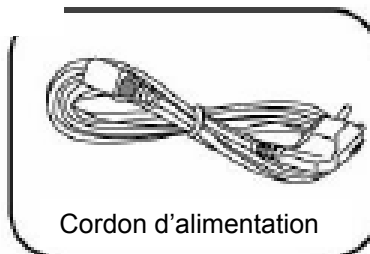

Cordon d'alimentation

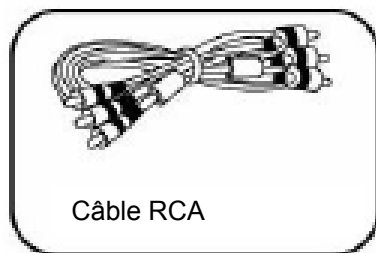

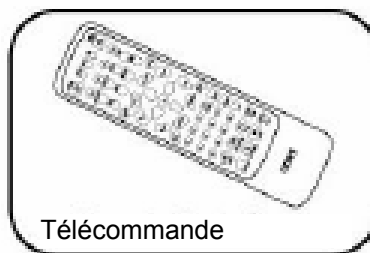

Câble RCA



Télécommande

Formats supportés par ce lecteur

	Marque du CD	Contenus	Taille	Temps maximum de lecture
Disques Vidéo DVD		Audio+Vidéo (image mobile)	12 cm.	133 min (SS-SL) 242 min (SS-DL) 266 min (DS-SL) 484 min (DS-DL)
CD		Audio	12 cm/ 8 cm	74 min/ 20 min
MP3		Audio	12 cm	600 min
JPEG		Haute résolution fixe		600 min

- Le mode d'opération de certains disques DVD est spécifié par le fabricant du logiciel. Veuillez vous référer au manuel d'instructions du disque.
- Le lecteur DVD lira la plupart des disques enregistrables (CD-R) ou effaçables (CD-RW) mais la lecture de CD-R ou de CD-RW créés sur un ordinateur nécessite un formatage correct et une finalisation du disque en lecture audio. Certains ordinateurs et/ou programmes de logiciel ne peuvent peut-être pas créer de disques compatibles

A propos des Termes du Disque

Titre

Généralement, les images ou la musique compressé(e)s sur un DVD sont divisé(e)s en différentes sections, 'titre'.

Chapitre

La plus petite section d'image ou de musique sur un DVD sous le titre. Normalement, un titre est composé d'un ou plusieurs chapitres et chacun d'entre eux est numérotés pour une facilité de recherche. Cependant, sur certains disques, il n'y a pas d'enregistrement en chapitres.

Piste

Un segment d'image ou de musique sur un CD. Chaque piste est numérotée pour permettre la recherche.

Manipulation du disque

Les disques vidéo contiennent des données de haute densité, compressées qui nécessitent une manipulation adaptée.

1. Tenez le disque avec les doigts par les bords et/ou par le trou central de l'axe. Ne pas toucher la surface.
2. Ne pas plier ou appuyer sur le disque.




3. ne pas exposer le disque à la lumière du soleil ou à des sources de chaleur. Ranger les disques dans un compartiment, à la verticale et dans un endroit sec. Evitez de les exposer comme suit :

- Lumière du soleil
- Chaleur ou source de chaleur
- Taux d'humidité important.

Nettoyez la surface du disque avec un chiffon doux et sec ; Essayez la surface du disque doucement et du centre vers l'extérieur. Ne pas appliquer de diluant, d'alcool, de solvant et ne pas vaporiser de produits pour nettoyer le disque. Ce type de liquide endommagerait de façon permanente la surface du disque.


Façade/Panneau Supérieur/Panneau Latéral

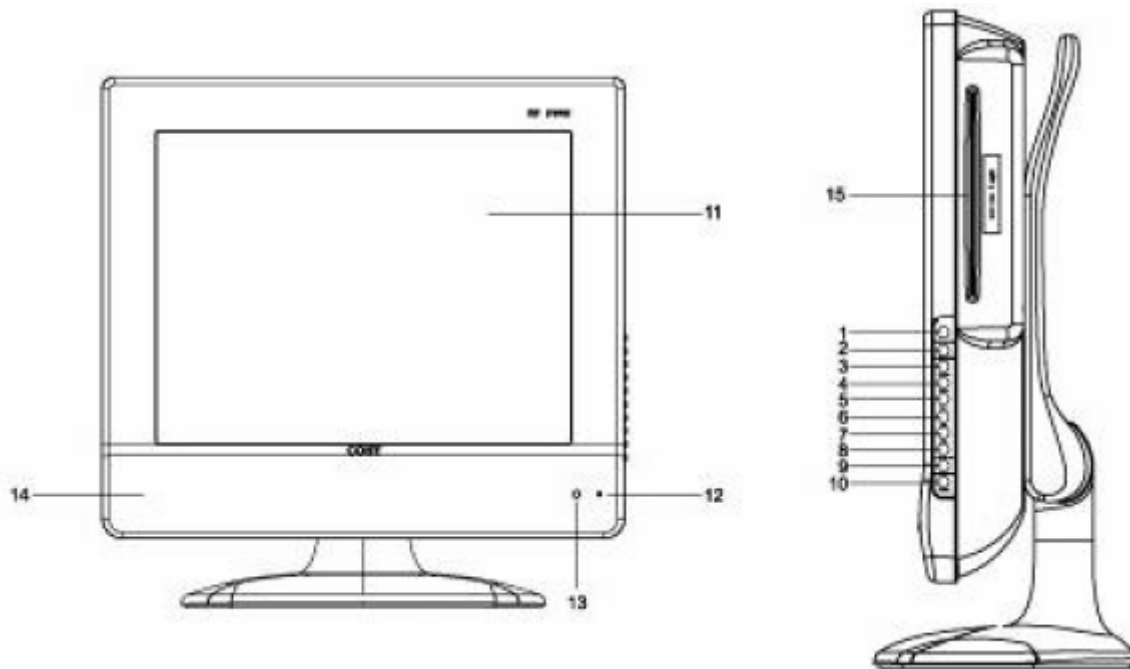

- 1. Bouton OPEN/CLOSE
Appuyez sur ce bouton pour sortir/insérer le disque.
- 2. Bouton PLAY/PAUSE
Appuyez sur ce bouton pour démarrer/maintenir la lecture
- 3. Bouton STOP
Appuyez pour arrêter ou pré-arrêter la lecture.
- 4. VOL+
Appuyez pour augmenter le volume
- 5. VOL –
Appuyez pour baisser le volume
- 6. Bouton CH+
Appuyez pour sélectionner les chaînes
- 7. Bouton CH-
Appuyez pour sélectionner les chaînes
- 8 PARAMETRAGE LCD

- Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu de paramétrage LCD
- 9. Bouton MODE/ENTER
Appuyez pour changer de mode ou pour confirmer une action.
- 10. Bouton POWER
Appuyez pour allumer le lecteur.
- 11. Ecran LCD
Présente les images en haute résolution
- 12. Indicateur Power On
En mode de lecture normale, il devient vert
En mode stand-by, il devient rouge.
Si aucun signal n'est détecté, il devient jaune
- 13. Capteur de distance
- 14 Haut-parleurs
- 15. Fente de chargement du CD
Reçoit le disque


Panneau arrière

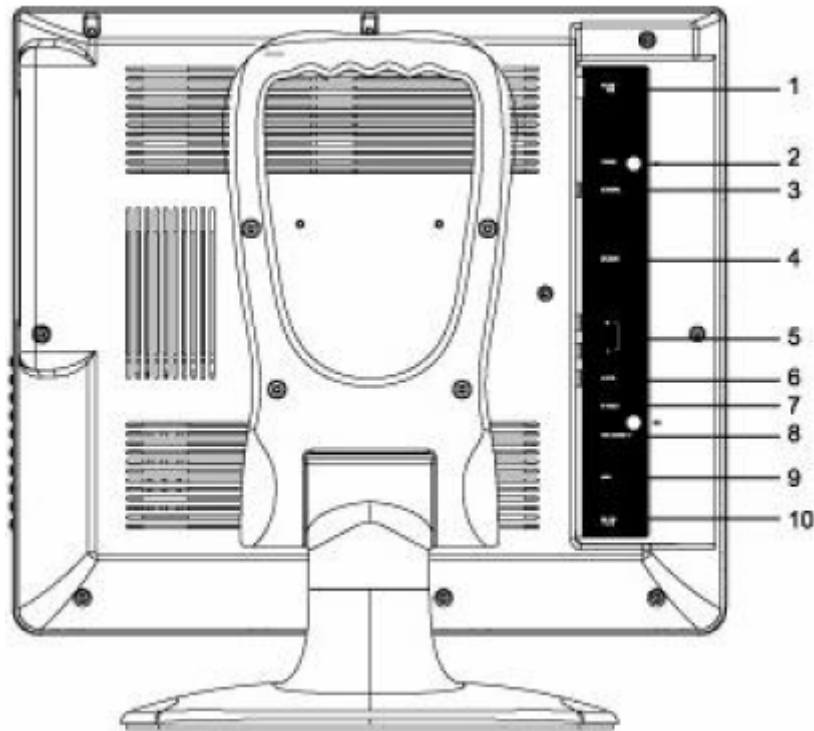

1. Antenne TV
Prise de l'antenne. Connectez à une antenne externe pour recevoir un programme TV en mode TV.
2. Prise téléphone
3. Prise coaxiale
4. Prise péritel
Pour connecter à une entrée vidéo externe
5. L/R AUDIO IN
Pour connecter à une entrée audio externe sous le mode AUX, S-VIDEO
6. VIDEO ON
Pour connecter à une entrée vidéo externe
7. S-VIDEO
Pour connecter à une entrée S-Vidéo
8. VGA AUDIO IN
Pour connecter à une prise de sortie audio sur un ordinateur personnel
9. Jack Entrée VGA
Pour connecter la prise de sortie VGA sur un ordinateur personnel.
10. Jack DC 12V

Dessin de la télécommande

1. Bouton DISPLAY
Appuyez sur ce bouton pour afficher l'état de la lecture
Pour quitter le mode d'affichage, appuyez sur le bouton DISPLAY à plusieurs reprises.
2. Bouton POWER
Appuyez sur ce bouton pour allumer le lecteur
3. Bouton MUTE
Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre la sortie du haut-parleur
4. Bouton CH+
En mode TV, appuyez sur ce bouton pour sélectionner un chaîne.
5. Bouton CH-
En mode TV, appuyez sur ce bouton pour sélectionner un chaîne.
6. Bouton DVD SETUP
Permet d'accéder au menu de réglage DVD.
7. Bouton LCD SETUP
Permet d'accéder au menu de réglage LCD
8. Bouton TITLE
Appuyez sur ce bouton pour le menu des titres du DVD.
9. Bouton ANGLE
Permet de sélectionner différents angles de caméra (si le disque DVD contient plusieurs angles de caméra.)
10. Bouton TEXT
Appuyez sur ce bouton pour afficher le télétexte.
11. Bouton MIX
Appuyez sur ce bouton pour fondre le programme TV et la page de télétexte.
12. Bouton INDEX
Appuyez sur ce bouton pour parcourir les chaînes de TV.
13. Bouton REVEAL
Appuyez sur ce bouton pour rappeler le numéro et d'autres informations à l'écran.
14. UP/GOTO
Allez à une section désirée en mode DVD. En mode Télétexte, appuyez sur ce bouton pour pré-visualiser la page.
15. CLAVIER NUMERIQUE
Permet de saisir les numéros
16. Bouton PLAY/PAUSE
Appuyez pour démarrer/maintenir la lecture.
17. Bouton F.BWD
Appuyez sur ce bouton pour faire une recherche en arrière en mode DVD.
18. Bouton PROGRAM
Permet d'éditer le mode de lecture en une séquence désirée, en mode DVD.
19. Bouton SLOW/STEP
En mode lecture, appuyez sur ce bouton pour activer la fonction d'avance lente. En mode pause, appuyez sur ce bouton pour avancer par étape.
20. Bouton SLEEP
Appuyez sur ce bouton pour afficher la durée de temps de veille : 30/60/90/120 minutes.
21. Bouton OPEN/CLOSE
Appuyez sur ce bouton pour insérer ou sortir le disque.
22. Bouton VOL-
Appuyez sur ce bouton pour diminuer le volume du haut-parleur
23. Bouton VOL +
Appuyez sur ce bouton pour augmenter le volume du haut-parleur
24. Bouton MENU
Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu du mode DVD
25. Bouton MODE
Appuyez sur ce bouton pour changer de mode parmi DVD, TV, SCART, AUX, S-VIDEO, PC

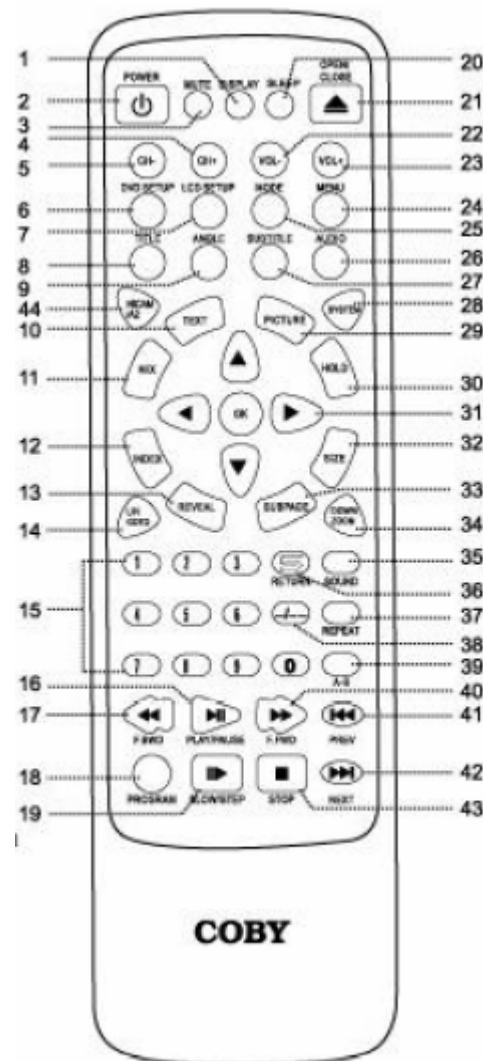

26. Bouton AUDIO
Appuyez pour changer les langues AUDIO (si le disque DVD contient plusieurs langues audio)
27. Bouton SUBTITLE
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la langue des sous-titres (si le DVD contient plusieurs langues de sous-titrage)
28. SYSTEM
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner PAL, BG, PAL DK, PAL I, SECAM L, SECAM L1
29. Bouton PICTURE
Appuyez sur ce bouton pour voir le télétexte.
30. Bouton HOLD
Appuyez sur ce bouton pour maintenir l'image en cours sur la vidéo. Appuyez deux fois sur ce bouton pour annuler.
31. Bouton DIRECTION&OK
Appuyez sur ce bouton pour déplacer le curseur et confirmer une certaine action.
32. Bouton SIZE
Appuyez sur ce bouton pour agrandir l'image en mode télétexte.
33. Bouton SUBPAGE
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner les sous-titres en mode TV si le télétexte est disponible.
34. DOWN/ZOOM
En mode DVD, appuyez sur ce bouton pour agrandir les images. En mode télétexte, appuyez sur ce bouton pour voir la page suivante.
35. Bouton SOUND
Appuyez pour régler le mode de sortie du son.
36. Bouton RETURN
Permet de retourner à la chaîne regardée précédemment.
37. Bouton REPEAT
Permet de répéter un titre, un chapitre ou une piste.
38. Bouton -/--
En mode TV, appuyez pour choisir la chaîne. Par exemple, si vous voulez sélectionner la chaîne 52, vous pouvez appuyer sur ce bouton deux fois jusqu'à ce que OSD affiche '-' puis insérez les chiffres 5,2.
39. Bouton A-B
Permet de répéter une section spécifique de A à B sur un disque.
40. Bouton F.FWD
Appuyez sur ce bouton pour faire une recherche vers l'avant, en mode DVD.
41. Bouton PREV
Permet de sauter au chapitre/à la piste précédent(e), en mode DVD.
42. Bouton NEXT
Permet de sauter au chapitre/à la piste suivant(e), en mode DVD.
43. Bouton STOP
Appuyez sur ce bouton pour arrêter la lecture.
44. Bouton NICAM/A2

REMARQUE :

1. Les boutons TITLE/ANGLE/SUBTITLE/AUDIO servent aussi de boutons de réglage des couleurs.
Appuyez sur le bouton couleur pour entrer des pages relatives en mode télétexte.
2. Veuillez vous référer à la fonction lecture pour plus de détails.


Télécommande

Préparation de la télécommande

1. Retirez le cache de la télécommande et insérez deux piles de type AAA et replacez le cache.
2. En condition d'utilisation normale, la pile dure six mois.

Utilisation de la télécommande

Pointez la télécommande en direction du capteur de distance et à une distance n'excédant pas 7 mètres et dans un angle de 60 degrés par rapport à la façade de l'appareil..

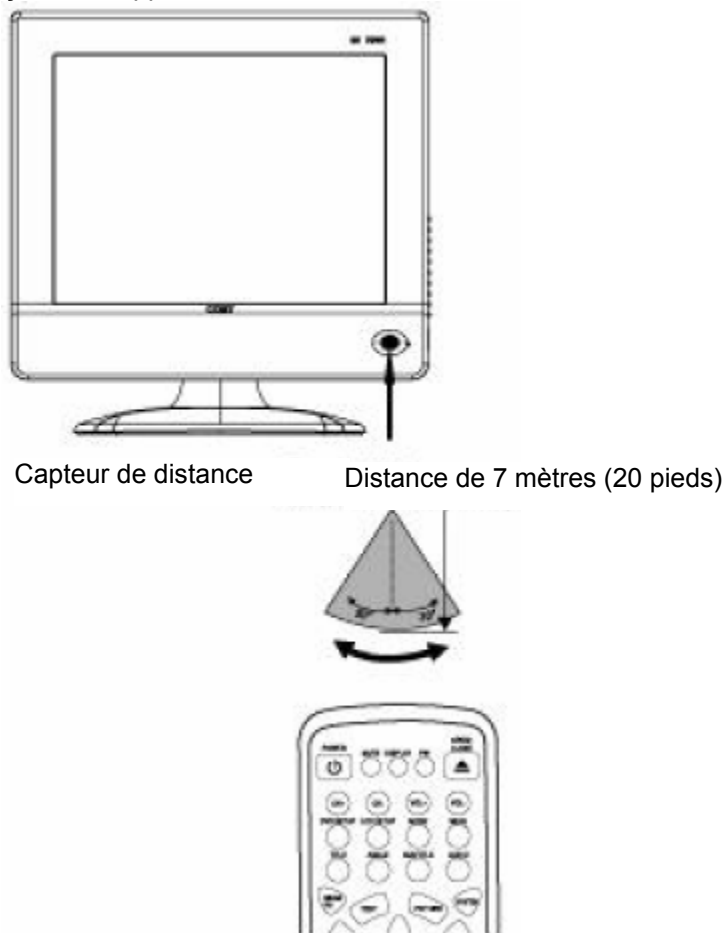

La distance varie en fonction de la luminosité autour de l'appareil.


Remarques :

Ne pas exposer le capteur de la télécommande à des lumières vives

Ne pas placer d'objets entre la télécommande et le capteur de la télécommande.

Ne pas utiliser la télécommande en même temps que l'utilisation d'une télécommande pour un autre appareil.

Figure. Connexions des câbles

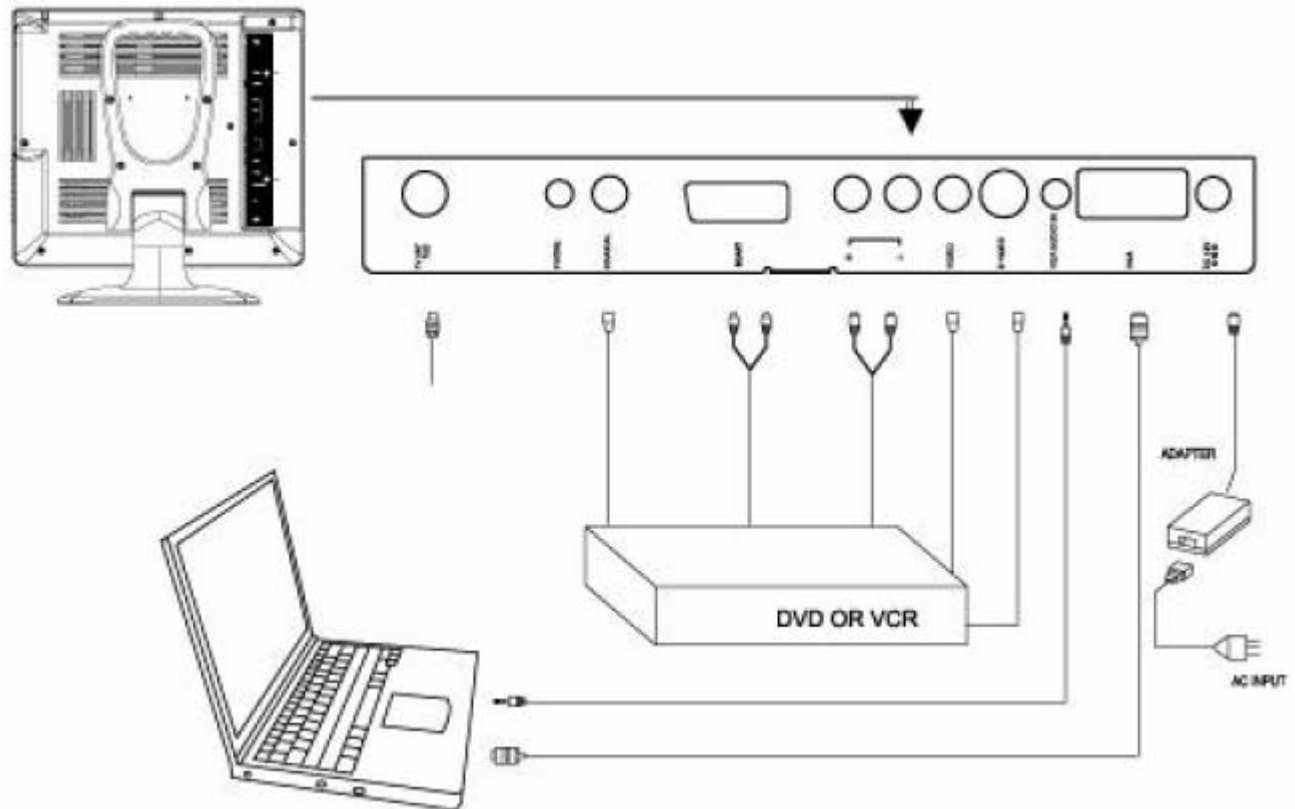

Pour votre référence :

1. Connectez les sources TV RF au port de l'antenne. Les signaux TV comprennent ; antenne réceptrice/filet CATV. Vous pouvez utiliser un câble coaxial de 75Ω
2. Connectez les sources audio (y compris DVD/VCR/CAMESCOPE/PC) aux bons ports d'entrée audio 'L' et 'R' pour le câble RCA.
3. Connectez les sources vidéo (DVD/VCR/CAMESCOPE) au port 'VIDEO', 'S-VIDEO' ou 'SCART' par le câble RCA ou le câble S-VIDEO
4. Insérez une extrémité du cordon d'alimentation à la prise DC à l'arrière de l'appareil et l'autre extrémité à la prise murale de courant AC 100-240V.
5. Connectez le port VGA au PC.


Fonction TV

Préparations

1. Connectez l'antenne externe à la prise de l'antenne sur le côté de l'appareil.
2. Connectez l'adaptateur DC et appuyez sur le bouton POWER pour allumer le lecteur.
3. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode TV.
4. Appuyez sur les boutons CH+/- ou utilisez les touches numériques pour sélectionner la chaîne.

Réglage des paramètres de la TV

1. Appuyez une fois sur le bouton LCD SETUP pour afficher la fenêtre d'installation.

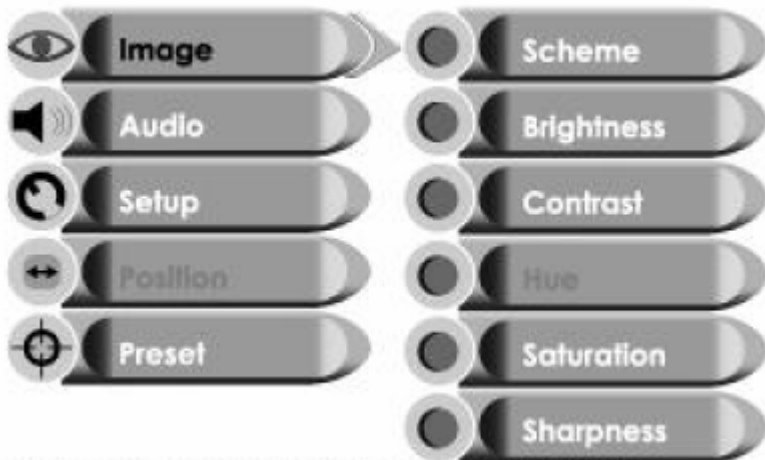

2. Appuyez sur le bouton de direction haut/bas pour aller au menu désiré. Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le menu.
3. Appuyez sur le bouton de direction haut/bas pour sélectionner l'élément à régler. Pour les éléments listés avec une barre de contrôle, appuyez sur le bouton de direction gauche/droit pour effectuer le réglage.




Pour les éléments de la barre de contrôle w/o , appuyez sur le bouton OK pour afficher les contenus et appuyez sur le bouton de direction pour sélectionner l'option puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer.



4. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton LCD SETUP

Réglage des paramètres de la TV
 Réglage de l'image

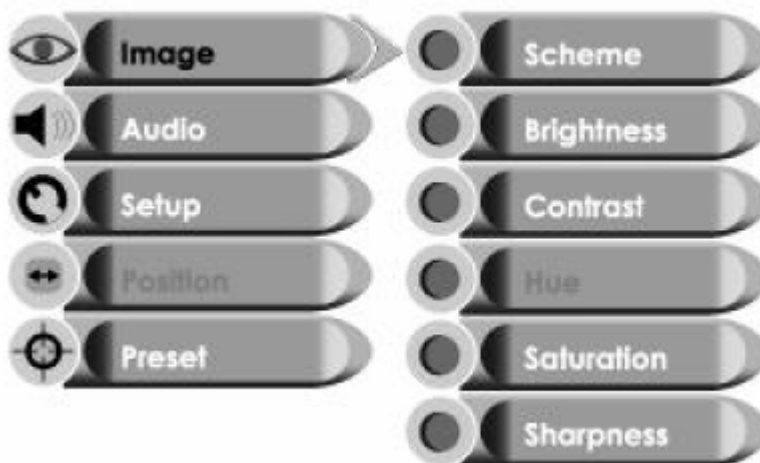

ELEMENT	DECRPTION	◀ ▶
SCHEME (programme)	Réglage de Normal, Lumineux, Moyen, Personnalisé	
BRIGHTNESS	Règle la luminosité 0~100	Plus foncé Plus clair
CONTRAST	Règle le contraste des couleurs 0~100	Plus faible Plus fort
SATURATION	Règle la saturation des couleurs 0~100	Plus pâle Plus Profond
SHARPNESS	Règle la définition de l'affichage 0~100	Moyen Plus net

Réglage des paramètres de la TV


Réglage Audio



ELEMENT	DESCRIPTION
VOLUME	Règle le volume 0~100
BASS	Règle les basses 0~100
TREBLE	Règle les aiguës 0~100
BALANCE	Règle la balance 0~100
AUTO VOLUME	Règle le volume automatique On/Off

Réglage des paramètres de la TV


Réglage système

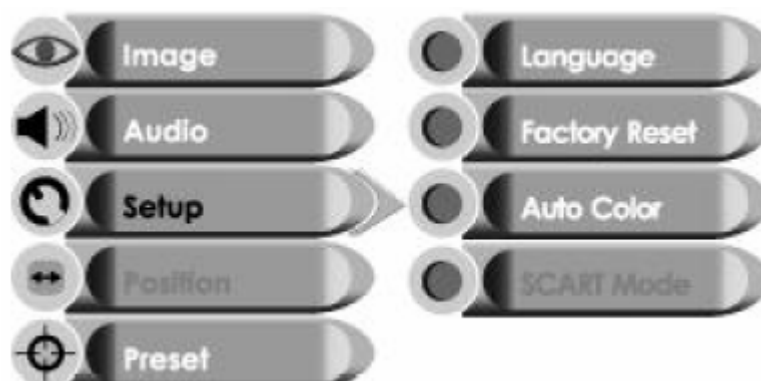

ELEMENT	DESCRIPTION
LANGUAGE	Règle la langue OSD
FACTORY RESET	Sélectionnez 'Yes' pour réinitialiser tous les réglages par défaut
AUTO COLOR	Règles la couleur automatiquement. Sélectionner parmi On/Off

Réglage des paramètres de la TV

Préréglage

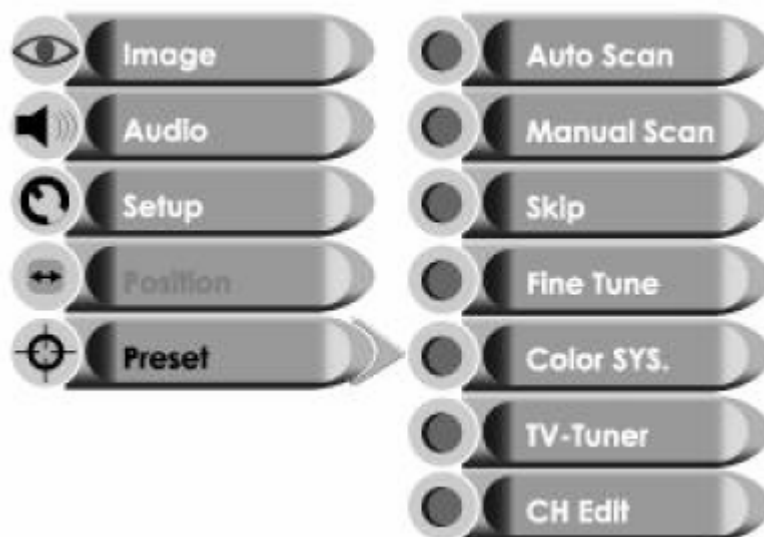

ELEMENT	DESCRIPTION
AUTO SCAN	Balaye les chaînes automatiquement
MANUAL SCAN	Balaye les chaînes manuellement
SKIP	Règle la fonction sauter On/Off
FINE TUNE	Règle l'image 0~100
COLOR SYS	Sélectionne le système de couleurs PAL/SECAM
TV TUNER	Sélectionne le SYS audio BG, DK,I, L,L1
CH EDIT	Règle la fonction swap

Balayage manuel

1. Appuyez sur le bouton de direction haut/bas pour sélectionner 'Balayage Manuel', appuyez sur le bouton de direction pour afficher la barre de contrôle.




2. Appuyez sur le bouton de droite pour faire une recherche en avant.
3. Appuyez sur le bouton de gauche pour faire une recherche en arrière.
4. Appuyez sur le bouton LCD Setup pour quitter.

Réglage des paramètres de la TV

Préréglage

Edition de CH (Fonction Swap)

Appuyez sur le bouton de direction haut/bas pour sélectionner 'CH Edit', appuyez sur le bouton OK pour afficher les contenus.

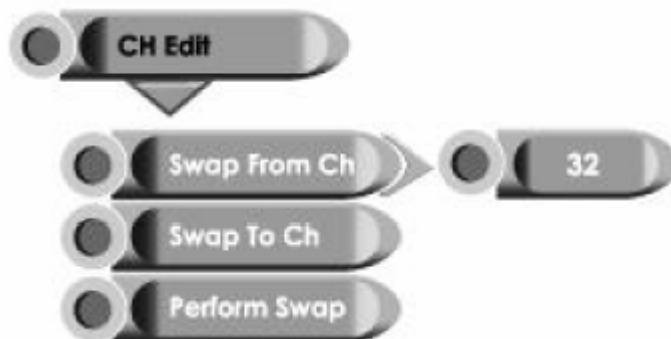

1. Appuyez sur le bouton de direction haut/bas pour sélectionner 'Swap From Ch'
2. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer
3. Appuyez sur les touches numériques pour entrer le numéro de la chaîne et appuyez sur OK pour confirmer.
4. Appuyez sur le bouton de direction haut/bas pour sélectionner 'Swap To Ch'
Suivez les étapes suivantes pour entrer le numéro de chaîne.
5. Sélectionnez 'Perform Swap' et appuyez sur le bouton OK pour exécuter.


Fonction AV

Vous pouvez jouer des programmes depuis des sources d'entrée AV externes telles qu'un enregistreur, un vidicon, un récepteur satellite, une console de jeux, etc.

Connectez la source de signal AV à la S-VIDEO ou au jack SCART AV IN puis allumez le lecteur et appuyez sur le bouton MODE pour changer le mode S-VIDEO/SCRAT/AUX

Réglage des paramètres AV

1. En mode AV, appuyez sur le bouton LCD SETUP une fois pour afficher le menu de réglage des paramètres AV.

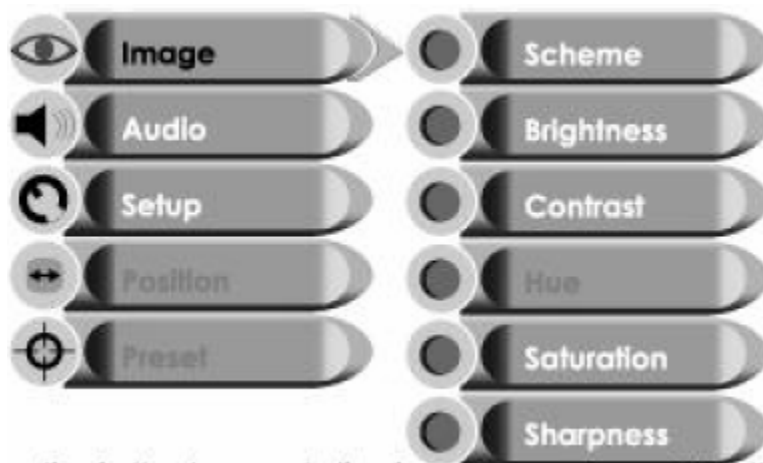

2. Appuyez sur le bouton de direction haut/bas pour aller au menu désiré. Appuyez sur le bouton OK pour entrer.
3. Appuyez sur le bouton de direction haut/bas pour sélectionner l'élément à ajuster. Pour les éléments listés avec une barre de contrôle, appuyez sur le bouton de direction gauche/droit pour effectuer le réglage.



Pour les items de la barre de contrôle w/o, appuyez sur le bouton OK pour afficher les contenus et appuyez sur le bouton de direction pour sélectionner une option et appuyez sur OK pour confirmer."




4. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton LCD SETUP

REMARQUE ; Pour le mode S-VIDEO et AUX, veuillez vous référer à la section TV pour la description détaillée du menu de paramétrage de 'Image' 'Audio' et 'Setup'.

Réglage des paramètres AV

SCART MODE

Réglage système

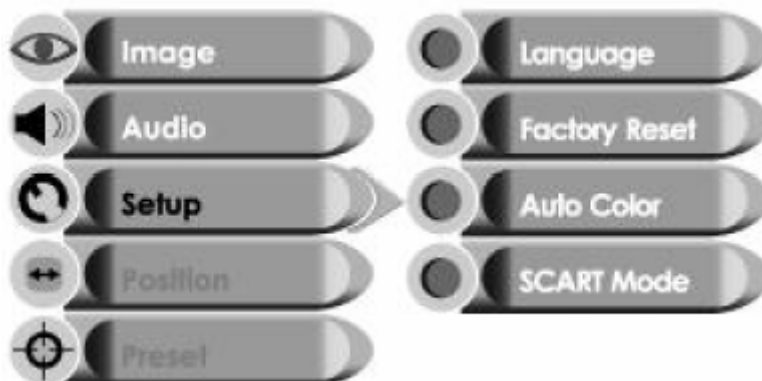

ELEMENT	DESCRIPTION
LANGUAGE	Règle la langue OSD
FACTORY RESET	Sélectionnez 'Yes' pour réinitialiser tous les réglages par défaut
AUTO COLOR	Règles la couleur automatiquement. Sélectionner parmi On/Off
SCART MODE	Règle le mode SCART sur CVBS ou RGB

Remarque : Veuillez vous référer à la section TV pour la description détaillée du menu de paramétrage de 'Image' et 'Audio' .

Fonction PC

Vous pouvez utiliser le LCD TFT de votre appareil comme moniteur de votre ordinateur

1. Eteignez l'appareil et votre ordinateur. Connectez l'appareil à votre ordinateur à la prise VGA de votre ordinateur par le câble VGA.
2. Allumez l'appareil et votre ordinateur.
Appuyez sur le bouton Mode de la télécommande et sélectionnez le mode 'PC'

Réglage des paramètres du PC

1. En mode PC, appuyez sur le bouton LCD SETUP une fois pour afficher la fenêtre de réglage.



2. Druk op de omhoog/omlaag-richtingstoetsen om het gewenste submenu te selecteren. Druk op de OK-toets om het menu te openen.
3. Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner l'élément à régler.
Pour les éléments listés avec la barre de contrôle, appuyez sur le bouton de direction gauche/droit pour effectuer le réglage.




Pour les éléments avec la barre de contrôle w/o, appuyez sur le bouton OK pour afficher les contenus et appuyez sur le bouton de direction pour sélectionner une option et appuyez sur OK pour confirmer.



4. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton LCD SETUP.

Remarque : Veuillez vous référer à la section TV pour la description détaillée du menu de paramétrage de 'Image' 'Audio' et ' Setup'.

Réglage des paramètres du PC
Réglage de position

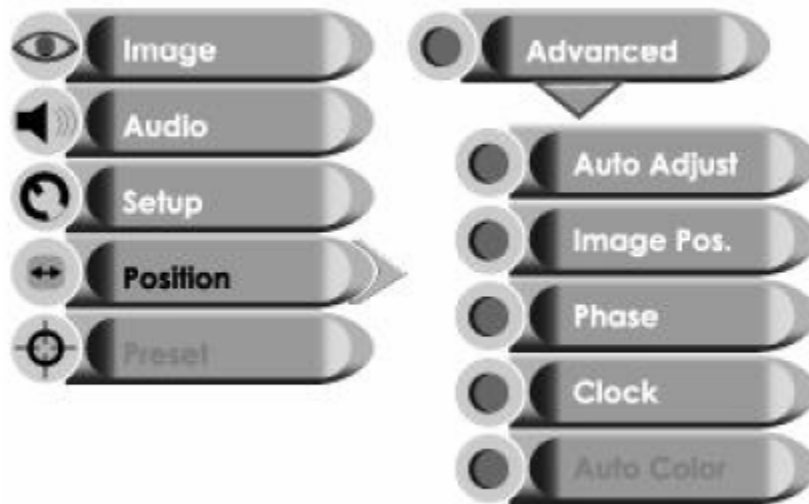

ELEMENT	DESCRIPTION
AUTO ADJUST	Règle la fonction de réglage automatique on/off
IMAGE POS	Règle la position de l'image
PHASE	Règle la qualité de l'image
CLOCK	Elargit ou réduit la zone d'affichage horizontalement

Image Pos : Entrez dans le menu 'Image Pos', appuyez sur le bouton de direction (haut/bas/gauche/droit) pour effectuer le réglage.

Clock : Entrez dans le meni 'Clock', appuyez sur le bouton de direction pour régler.


Préparation :

Une fois que toutes les connexions sont faites, appuyez sur le bouton POWER pour allumer le lecteur et appuyez ensuite sur le bouton MODE pour sélectionner le mode DVD.

Les disques suivants peuvent être lus par le lecteur : DVD/CD/MP3/JPEG/MP4

Chargement du disque :

1. Placez doucement le disque sur le plateau.
2. Le disque sera automatiquement avalé par le lecteur.

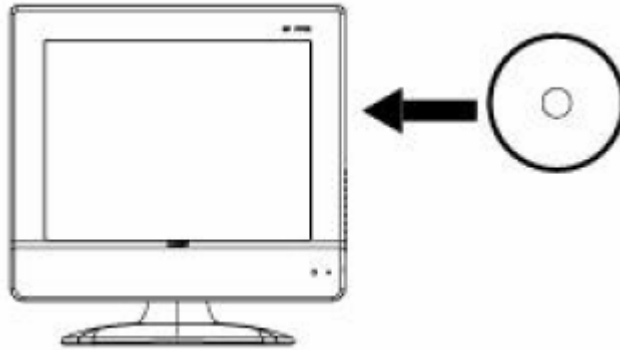

Avertissement : Ne pas lire de disques de mauvaise qualité qui pourraient endommager la lentille du lecteur.

Lecture de DVD

MENU

Un disque est normalement constitué de plusieurs titres et chapitres.

Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu de démarrage, appuyez sur le bouton de direction pour sélectionner le chapitre/titre désiré et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Pendant la lecture de DVD, appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu de démarrage du DVD.

AUDIO

Appuyez sur le bouton AUDIO pour sélectionner les langues audio d'un disque DVD en plusieurs langues. Il peut y avoir jusqu'à 8 langues audio sur un disque DVD.

SUBTITLE

Appuyez sur le bouton SUBTITLE pour sélectionner la langue de sous-titrage sur les disques qui ont plusieurs langues.

ANGLE

Appuyez sur le bouton ANGLE pour sélectionner l'angle. Un DVD peut être enregistré avec plusieurs positions de la caméra ce qui vous permet de profiter de la scène avec différentes perspectives. Dans ce cas, il y aura un repère sur la jaquette du DVD.

VOLUME

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton VOL+ pour augmenter le volume et appuyez sur le bouton VOL- pour le baisser.

Lecture de CD

Le lecteur lira toutes les pistes du CD par défaut.

Lecture de MP3/MP4

1. Chargez le disque sur le plateau.
2. La lecture démarrera automatiquement. Ou appuyez sur le bouton de direction pour sélectionner le fichier et appuyez sur OK ou sur PLAY/PAUSE pour commencer la lecture.
Remarque : Appuyez sur le bouton gauche/droit pour entrer/quitter les dossiers de fichiers.
3. Appuyez sur le bouton STOP pour arrêter la lecture.

Lecture JPEG

JPEG est un format d'image qui demande une petite quantité de stockage par image et qui a peu de perte de résolution. Des centaines d'images peuvent être stockées sur un disque sous ce format. Afin de visualiser les albums photos JPEG, vous pouvez demander à votre société de développement de photos de faire un 'CD de PHOTOS' lorsqu'ils développent votre film.

Lecture normale

1. Chargez un disque JPEG.
2. Appuyez sur le bouton de direction haut/bas pour sélectionner le sous-menu et appuyez sur OK pour confirmer.
3. Appuyez sur le bouton de direction haut/bas pour sélectionner les contenus.

Rotation d'images

Il y a quatre types de rotation d'images : Inversion, Enantiomorphisme, pivoter vers la gauche et pivoter vers la droite. Appuyez sur les boutons de direction pour sélectionner :

'UP'.....Inversion/Normal

'DOWN'....Enantiomorphisme/Normal

'LEFT'Pivoter vers la gauche

'RIGHT'....Pivoter vers la droite

ZOOM

Appuyez sur le bouton ZOOM pour agrandir/réduire l'image.

Appuyez sur les boutons de direction pour déplacer l'image qui a été agrandie/réduite.

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton STOP pour retourner au menu précédent.

REMARQUE

Selon la fabrication du disque, un disque JPEG permet la lecture mais pas la rotation ou la fonction zoom des images.

Fonctions de lecture

Démarrer la lecture

Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE ou sur le bouton OK une fois, pour démarrer la lecture.

Mettre en pause

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE une fois, pour mettre en pause.
Appuyez deux fois sur ce bouton pour reprendre la lecture.

Arrêter la lecture

Appuyez sur le bouton STOP une fois, pour arrêter la lecture. La lecture reprendra là où vous l'aviez arrêtée.
Appuyez sur le bouton STOP à deux reprises pour arrêter la lecture. La lecture reprendra depuis le début.

Fonction répétition

Appuyez sur le bouton REPEAT pour démarrer la fonction répéter.

Mode DVD

REP : CHAPTER (chapitre)- REP.TITLE (titre) -REP ALL (tout) -REP OFF (désactivé)

Mode CD :

REP 1 (une fois) -REP ALL (tout) -REP OFF (désactivé)

Mode MP3/MP4

REP 1 (une fois) -REP DIR - REP ALL (tout) -REP OFF (désactivé)

Répétition A-B

Permet de répéter une section spécifique d'un point A à un point B.

Appuyez sur le bouton 1-B une fois pour régler le point de départ A et appuyez une deuxième fois sur ce bouton pour régler le point B (fin).

Appuyez une troisième fois sur ce bouton pour annuler la répétition.


REMARQUE : Certains disques ne supportent pas la fonction répéter.

Fonction Recherche

Appuyez sur le bouton GOTO, l'image ci-dessous apparaît) à l'écran.

DVD

Recherche par titre/chapitre/durée



CD/MP3/MP4

Recherche par piste/durée



1. Appuyez sur le bouton pour vous naviguer dans les entrées titre/chapitre/durée (title/chapter/time), appuyez sur les touches numériques pour entrer les données puis appuyez sur le bouton OK. Le lecteur lira la section spécifiée du DVD ou du CD.
2. Appuyez sur le bouton GOTO encore une fois pour quitter de la fenêtre de pré-visualisation et du menu.

REMARQUE : Certains disques DVD ne supportent pas la fonction rechercher.

Lecture rapide

Appuyez sur le bouton F.FWD/F.BWD de la télécommande pour activer l'avance ou le retour rapide. Si vous appuyez consécutivement sur le bouton vous augmentez ou diminuez la vitesse de recherche



Lecture au ralenti

Appuyez sur le bouton SLOW/STEP pour lire au ralenti. La fonction n'existe pas sur les disques MP3 ou CD ;

Fonction Zoom

Appuyez sur le bouton ZOOM de la télécommande pour effectuer plusieurs effets de zoom.

ZOOM 2 – ZOOM 3 – ZOOM 4 – ZOOM 1/2 – ZOOM 1/3 – ZOOM 1/4 – ZOOM: OFF

REMARQUE : La fonction n'existe pas sur les disques MP3 ou CD ;

SON

Appuyez sur le bouton SOUND pour régler le mode de son en sortie parmi STANDARD, CLASSIQUE, ROCK, JAZZ, POP, UTILISATEUR.

Programmer des Chapitres/Pistes

Vous pouvez stocker jusqu'à 16 chapitres sur un DVD (ou 16 pistes sur un CD) dans un ordre programmé individuellement.

Veillez procéder comme suit :

1. Appuyez sur le bouton PROGRAM pour afficher la fenêtre d'édition du programme

DVD/MP3/MP4

PROG			
T	C	T	C
1	---	5	---
2	---	6	---
3	---	7	---
4	---	8	---
5	---	9	---
6	---	10	---
7	---	11	---
8	---	12	---
9	---	13	---
10	---	14	---
11	---	15	---
12	---	16	---
PLAY CLEAR			

CD

PROG			
1	---	5	---
2	---	6	---
3	---	7	---
4	---	8	---
5	---	9	---
6	---	10	---
7	---	11	---
8	---	12	---
9	---	13	---
10	---	14	---
11	---	15	---
12	---	16	---
PLAY CLEAR			

T- Titre/Dossier, C-Chapitre/Piste

2. l'information de titre/chapitre/piste.
3. Appuyez sur le bouton Play/Pause pour démarrer la lecture ou sélectionnez 'Play' depuis le menu et appuyez ensuite sur le bouton OK pour démarrer la lecture.
4. Pour effacer toutes les saisies, sélectionnez CLEAR et appuyez ensuite le bouton OK.
5. Appuyez à nouveau sur le bouton Program pour quitter.

Menu de réglage


Vous pouvez changer les réglages par défaut selon vos préférences.

1. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode DVD.
2. Appuyez sur le bouton DVD SETUP, le menu de réglage système par défaut apparaît. Appuyez ensuite sur le bouton de direction droit, le menu apparaît de manière successive : Réglage de la langue, Réglage Audio, Réglage Vidéo.

Lorsque vous êtes sur le menu :

3. Appuyez sur le bouton de direction pour sélectionner l'élément désiré.
4. Appuyez sur le bouton droit ou sur le bouton OK pour confirmer.
5. Pour quitter, appuyez à nouveau sur le bouton DVD SETUP ou sélectionner EXIT avec le bouton de direction puis appuyez sur le bouton OK

REGLAGE SYSTEME

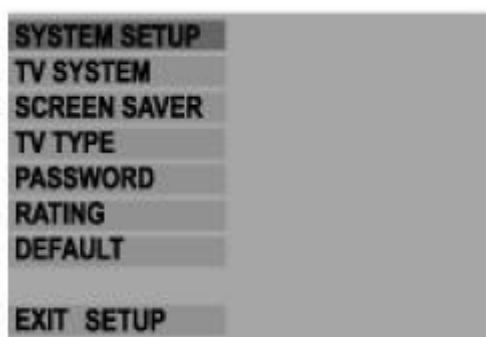

1. Système TV

Sélectionnez le système TV parmi NTSC/PAL/AUTO. Le réglage par défaut est PAL.

(Le système TV pour l'Amérique du Nord est NTSC. Auto ne doit être utilisé que si vous avez un poste TV à systèmes multiples).

2. Economiseur d'écran

Changez parmi Economiseur d'écran On ou Off. Le réglage par défaut est On.

L'économiseur d'écran est utile pour ne pas endommager l'écran.

Si l'Economiseur d'écran est réglé sur ON, l'image de l'économiseur d'écran apparaîtra lorsque vous n'utiliserez pas le lecteur pendant plusieurs minutes. Appuyez sur n'importe quel bouton de l'unité principale ou de la télécommande pour quitter l'économiseur d'écran.

3. Type de TV

Sélectionnez le format entre 4 :3 PS (Pan Scan), 4 :3 LB (Letter Box), et 16 :9 (Wide Screen= Grand Ecran)

4 :3 LB (Letter Box) : sélectionné lorsque l'appareil est connecté à une TV normale. Des images grand écran sont affichées à l'écran avec des bandes noires en haut et en bas.

4 :3 PS (Pan Scan), sélectionné lorsque l'appareil est connecté à une TV normale. Des images grand écran sont affichées à l'écran avec des parties rognées automatiquement.

4. Coefficient

Il y a 8 niveaux de contrôle parental ; Le niveau 1 permet de lire le disque pour des personnes de n'importe quel âge.

Le niveau 8 ne convient qu'aux adultes. Pour changer le réglage de contrôle parental, un code à 4 chiffres doit d'abord être saisi. (le réglage par défaut est 8888). Lorsque le code saisi est confirmé, le menu de réglage du niveau apparaît. Sélectionnez le niveau approprié avec le bouton UP/DOWN et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

5. Mot de passe

Déplacez le curseur sur PASSWORD et appuyez sur le bouton OK. Entrez le mot de passe 8888 s'il s'agit de la première utilisation ; Après confirmation, vous devrez entrer un code à 4 chiffres et le vérifiez à nouveau.

6. Défaut

Cette fonction permet de remettre le lecteur en, réglages par défaut d'usine.

REGLAGE DE LA LANGUE

Réglage de la langue pour OSD/MENU/AUDIO/SOUS-TITRES



RÉGLAGE DE LA LANGUE OSD



Le réglage par défaut est ENGLISH (anglais)

RÉGLAGE DE LA LANGUE AUDIO



Le réglage par défaut est ENGLISH (anglais)

RÉGLAGE DE LA LANGUE DES SOUS-TITRES



Le réglage par défaut est ENGLISH (anglais)

RÉGLAGE DE LA LANGUE DU MENU



Le réglage par défaut est ENGLISH (anglais)

DVIX/R/VOD



DVIX/R/VOD : Sélectionnez pour voir le code d'enregistrement et les informations du site internet.

Réglage Audio

Sélectionnez sortie audio depuis SPDIF/PCM, SPDIF/RAW.

1. Appuyez sur le bouton de direction gauche/droit pour sélectionner le menu AUDIO SETUP
2. Appuyez sur le bouton de direction haut/bas pour sélectionner AUDIO OUT et appuyez sur le bouton de direction droit ou sur le bouton OK pour confirmer.



Le réglage par défaut est SPDIF/RAW

NOTE : Lorsque Digital Out ne sert pas, il est recommandé d'éteindre le réglage de sortie digital afin de réduire les interférences.

SPDIF/RAW : lorsque vous sélectionnez cet élément, toutes les sorties coaxiales et digitales sont allumées et peuvent émettre un signal Dolby Digital.

NOTE : Pour émettre un signal Dolby Digital, l'amplificateur ou l'appareil externe auquel est attaché l'appareil doit avoir un décodage Dolby Digital, DTS et MPEG.

SPDIF/PCM : Sélectionnez cet élément lorsque le lecteur DVD est connecté à un amplificateur stéréo digital 2 canaux. Lorsqu'un disque MPEG ou Dolby digital est lu, le port digital sortira en format PCM 2 canaux.


SPDIF/OFF : lorsque vous sélectionnez cet élément, toutes les sorties coaxiales et optiques sont éteintes.

REGLAGE VIDEO

Règle la luminosité/ le contraste/la nuance/la saturation/la définition


1. appuyez sur le bouton de direction gauche /droit pour sélectionner le menu VIDEO SETUP
2. appuyez sur le bouton de direction haut/bas pour sélectionner un sous-menu et appuyez sur le bouton de direction droit ou sur le bouton OK pour confirmer.
3. Appuyez sur le bouton de direction haut/bas pour faire le réglage et appuyez sur OK pour confirmer.

Par exemple pour régler la LUMINOSITE (brightness)

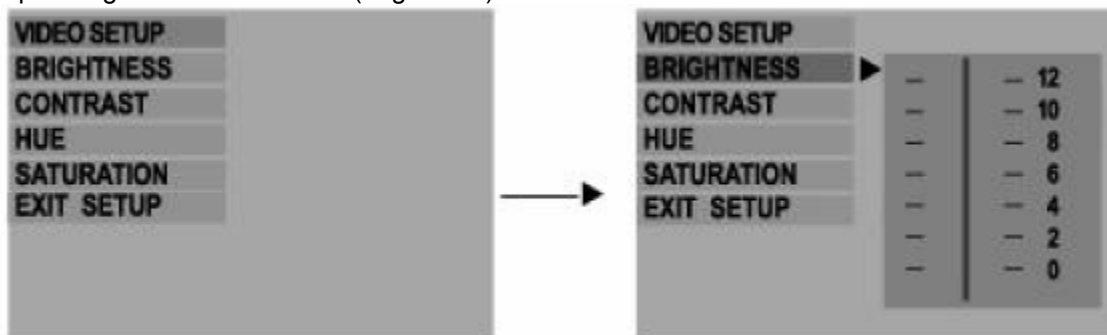

Réglage LCD

1. En mode DVD, appuyez sur le bouton LCD SETUP une fois pour afficher le menu de réglage DVD.

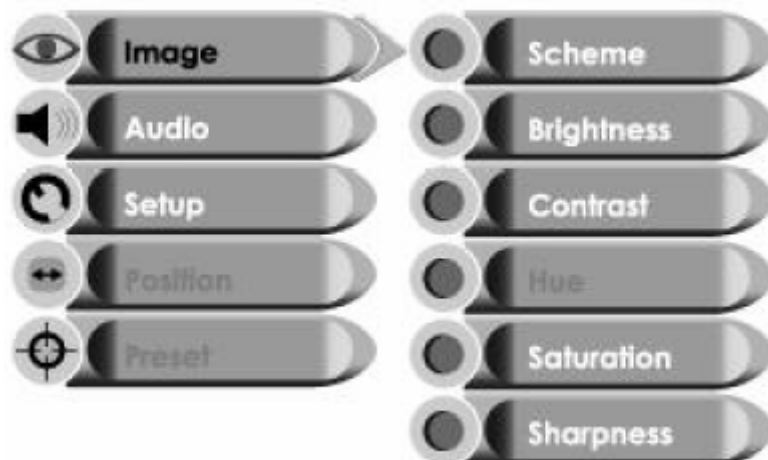

2. Appuyez sur le bouton de direction haut/bas pour aller au menu désiré. Appuyez sur le bouton OK pour entrer.
3. Appuyez sur le bouton de direction haut/bas pour sélectionner l'élément à régler. Pour les éléments listés dans la barre de contrôle, appuyez sur le bouton de direction droit/gauche pour effectuer le réglage.



Pour les éléments de la barre de contrôle w/o, appuyez sur le bouton OK pour afficher les contenus et appuyez sur le bouton de direction pour sélectionner une option ensuite appuyez sur OK pour confirmer.



4. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton LCD SETUP

REMARQUE : Veuillez vous référer à la section TV pour une description détaillée du menu de réglages des paramètres 'Image' 'Audio' et 'Setup'.