

Leest u alstublieft deze gebruiksaanwijzing voordat u dit apparaat aansluit en gebruikt.




Nederlands

**Inhoud verpakking**



Controleer dat de volgende onderdelen zijn bijgesloten in de verpakking van uw LCD TV/Monitor. Neem contact op met uw handelaar als er iets ontbreekt.

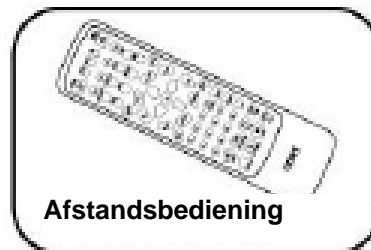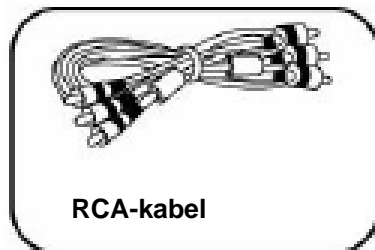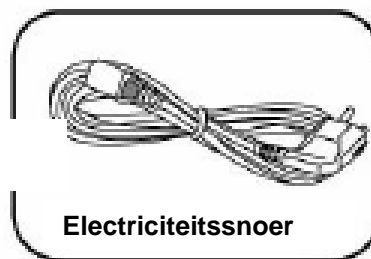

**TFT-LCD**



**Schijfformaten die deze speler ondersteunt**

	Logo	Inhoud	Afmeting	Maximale weergavetijd
DVD		Audio + Video (bewegend beeld)	12 cm.	133 min (SS-SL) 242 min (SS-DL) 266 min (DS-SL) 484 min (DS-DL)
CD		Audio	12 cm/ 8 cm	74 min/ 20 min
MP3		Audio	12 cm	600 min
JPEG		Afbeeldingen met hoge resolutie.		600 min

- De bedieningsmethode van sommige DVD's wordt omschreven door de maker van de software. Raadpleeg s.v.p. de gebruiksaanwijzing van de schijf.
- De DVD-speler kan de meeste beschrijfbare (CD-R) of herschrijfbare (CD-RW) schijven afspelen, maar een op de computer gebrandde CD-R of CD-RW schijf moet op de juiste manier geformatteerd en gefinaliseerd zijn voor audio-weergave. Sommige computers en/of softwareprogramma's produceren geen compatibele schijven.

**DVD-termenlijst****Titel**

Meestal worden beelden of muziek die op een DVD gecompriemd zijn onderverdeeld in een aantal gedeeltes ('titels').

**Hoofdstuk**

Een hoofdstuk is een kleiner gedeelte beeld of muziek op een DVD. Vaak bestaat een titel uit één of meer hoofdstukken, en elk hoofdstuk is genummerd om het zoeken makkelijker te maken. Sommige DVD's zijn echter niet verdeeld in hoofdstukken opgenomen.

**Track**

Een beeld- of geluidssegment op een schijf. De tracks zijn genummerd om het zoeken te vergemakkelijken.

**Onderhoud van schijven**


Video-schijven bevatten een hoge dichtheid aan gecompriemde gegevens en moeten op de juiste manier behandeld worden.

1. Houd de schijf vast aan de buitenrand en/of het gat in het midden. Raak het oppervlak van de schijf niet aan.
2. Duw niet op de schijven en buig ze niet.




3. Stel de schijf niet bloot aan direct zonlicht or hittebronnen. Bewaar schijven rechtop in een kast, op een droge plaats. Voorkom blootstelling aan:
  - Direct zonlicht
  - Hitte van verwarmingen en hitte-producerende apparaten
  - Extreme vochtigheid

Reinig het oppervlak van de schijf met een droge, zachte doek. Veeg voorzichtig over de schijf vanuit het midden naar de rand toe. Gebruik geen verdunner, alcohol, chemische oplosmiddelen of sprays. Dit soort schoonmaakmiddelen kunnen het schijfoppervlak permanent beschadigen.

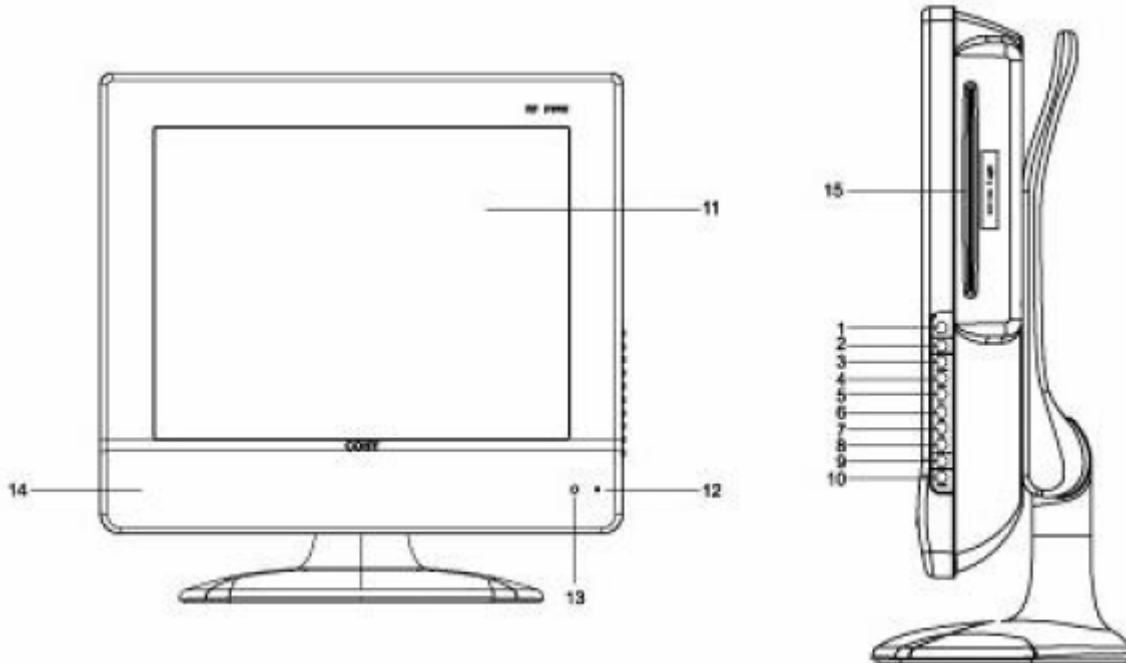**Voorkant/Bovenkant/Zijkant**


1. OPEN/CLOSE-toets  
Druk op deze toets om de schijf te laden of uit te werpen.
2. PLAY/PAUSE-toets  
Druk op deze toets om de weergave te starten of te onderbreken.
3. STOP-toets  
Druk op deze toets om de weergave te stoppen of te onderbreken.
4. VOL+  
Druk op deze toets om het volume te verhogen.
5. VOL-  
Druk op deze toets om het volume te verlagen.
6. CH+  
Druk op deze toets om het kanaal te kiezen
7. CH-  
Druk op deze toets om het kanaal te kiezen
8. LCD SETUP  
Druk op deze toets om het scherminstellingsmenu weer te geven.
9. MODE/ENTER-toets  
Druk op deze toets om van functie te veranderen of een selectie te bevestigen.
10. POWER-toets  
Druk op deze toets om de speler in te schakelen.
11. LCD-scherm  
Weergave van beelden met hoge resolutie.
12. Power On-indicator  
In de weergavestand licht het lampje groen op.  
In standby-stand licht het rood op.  
Als er geen signaal waargenomen wordt licht het geel op.
13. Afstandsbedieningssensor
14. Luidsprekers
15. DVD-compartement  
De schijf wordt in de gleuf van het compartement geladen.

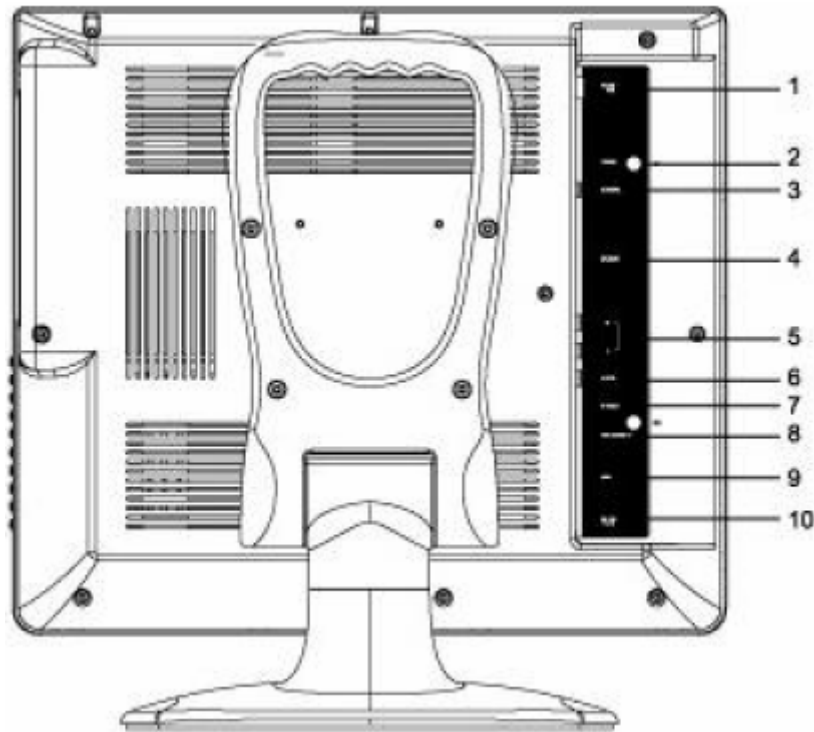**Achterkant**

1. TV ANT  
Antenne-aansluiting. Sluit een externe antenne aan om in de TV-stand televisie-uitzendingen te kunnen ontvangen.
2. Koptelefoonaansluiting
3. Coaxiale ingang
4. Scart-ingang  
Sluit hier een AV-sigitaalbron aan.
5. L/R AUDIO IN  
Sluit externe audio-apparatuur hier aan in de AUX of S-VIDEO-stand.
6. VIDEO IN  
Sluit externe video-apparatuur hier aan.
7. S-VIDEO  
Sluit hier een S-Video-aansluiting aan.
8. VGA AUDIO IN  
Sluit de audio-uitgang van een personal computer hier aan.
9. VGA-ingang  
Sluit de VGA-uitgang van een personal computer hier aan.
10. 12V gelijkstroom-aansluiting

**Afstandsbediening****Illustratie afstandsbediening**

1. DISPLAY-toets  
Druk op deze toets om de huidige weergave-status te tonen.  
Druk weer op de DISPLAY-toets om de functie uit te zetten.
2. POWER-toets  
Druk op deze toets om de speler aan te zetten.
3. MUTE-toets  
Druk op deze toets om het geluid uit te schakelen.
4. CH+ toets  
Gebruik deze toets in de TV-stand om het kanaal te kiezen.
5. CH- toets  
Gebruik deze toets in de TV-stand om het kanaal te kiezen.
6. DVD SETUP-toets  
Geeft toegang tot het DVD-instellingsmenu.
7. LCD SETUP-toets  
Geeft toegang tot het scherminstellingsmenu.
8. TITLE-toets  
Druk op deze toets om het DVD-titelmenu te tonen.
9. ANGLE-toets  
Met deze toets kunt u kiezen tussen verschillende camera-invalshoeken (als de DVD is opgenomen vanuit verschillende hoeken).
10. TEXT-toets  
Druk op deze toets om teletekst weer te geven.
11. MIX-toets  
Druk op deze toets om de teletekst-pagina gelijktijdig met het televisiebeeld weer te geven.
12. INDEX-toets  
Druk op deze toets om door de televisiekanalen te zoeken.
13. REVEAL-toets  
Druk op deze toets om het programmanummer en andere informatie op het scherm weer te geven.
14. UP/GOTO-toets  
In de DVD-stand kunt u deze toets gebruiken om meteen het gewenste segment van de DVD af te spelen.  
In de teletekst-stand kunt u deze toets gebruiken om de vorige pagina weer te geven.
15. Nummertoeetsen  
Voor het invoeren van nummers.
16. PLAY/PAUSE-toets  
Druk op deze toets om de weergave te starten of te onderbreken.
17. F.BWD-toets  
Druk op deze toets om de DVD terug te spoelen.
18. PROGRAM-toets  
In de DVD-stand kunt u met deze toets de weergave van een schijf in de gewenste volgorde programmeren.
19. SLOW/STEP-toets  
Tijdens de weergave kunt u op deze toets drukken om de weergave te vertragen. Als de DVD in de 'pause'-stand staat kunt u op deze toets drukken voor beeld-voor-beeld weergave.
20. SLEEP-toets  
Met deze toets kunt u de slaaptimer instellen op 30/60/90/120 minuten.
21. OPEN/CLOSE-toets  
Druk op deze toets om de schijf te laden of uit te werpen.
22. VOL- toets  
Druk op deze toets om het volume te verlagen.
23. VOL+ toets  
Druk op deze toets om het volume te verhogen.
24. MENU-toets  
In de DVD-stand kunt u op deze toets drukken om het menu weer te geven.

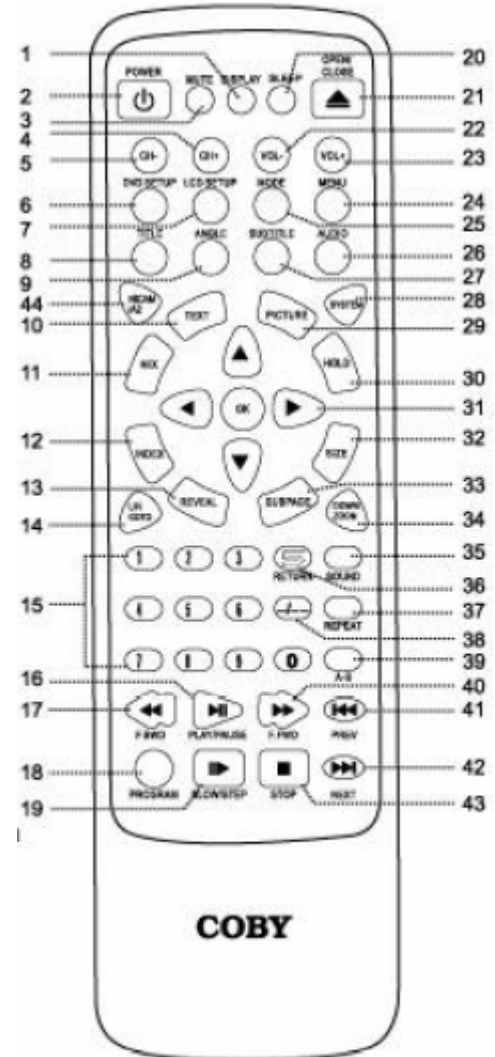

25. MODE-toets

Druk op deze toets om van functie te verwisselen: DVD, TV, SCART, AUX, S-VIDEO of PC.

26. AUDIO-toets

Druk op deze toets om de audio-taal te kiezen (als de DVD meerdere talen bevat).

27. SUBTITLE-toets

Druk op deze toets om de taal van de ondertiteling te kiezen (als de DVD meerdere ondertitelingstalen bevat).

28. SYSTEM-toets

Druk op deze toets om het zendsysteem te kiezen (PAL BG, PAL DK, PAL I, SECAM L, SECAM L1)

29. PICTURE-toets

Druk op deze toets om teletekst weer te geven.

30. HOLD-toets

Druk op deze toets om het beeld stil te zetten. Druk weer op de toets om de functie op te heffen.

31. RICHTING & OK-toetsen

Druk op deze toetsen om de cursor te bewegen en om een selectie te bevestigen.

32. SIZE-toets

Druk op deze toets om op het beeld in te zoomen in de teletekst-stand.

33. SUBPAGE-toets

In de TV-stand en als teletekst beschikbaar is kunt u met deze toets de ondertiteling selecteren.

34. DOWN/ZOOM-toets

In de DVD-stand kunt u deze toets gebruiken om op het beeld in te zoomen. In de teletekst-stand kunt u met deze toets de volgende pagina weergeven.

35. SOUND-toets

Druk op deze toets om de geluidsinstelling aan te passen.

36. RETURN-toets

Terugkeren naar het vorige kanaal.

37. REPEAT-toets

Met deze toets kunt u een titel, hoofdstuk of track herhalen.

38. -/-- toets

In de TV-stand kunt u met deze toets het kanaalnummer invoeren. Als u bijvoorbeeld kanaal 52 wilt kiezen kunt u twee keer op de toets drukken totdat '—' op het scherm verschijnt, en dan kunt u de nummers 5 en 2 invoeren.

39. A-B-toets

Met deze toets kunt u een bepaald gedeelte (van A tot B) van de schijf herhalen.

40. F.FWD-toets

Druk op deze toets om de schijf vooruit te spoelen.

41. PREV-toets

In de DVD-stand kunt u met deze toets terugspringen naar het vorige hoofdstuk of de vorige track.

42. NEXT-toets

In de DVD-stand kunt u met deze toets vooruitspringen naar het volgende hoofdstuk of de volgende track.

43. STOP-toets

Met deze toets kunt u de weergave stoppen.

44. NICAM/A2-toets

**OPMERKING:**

1. TITLE/ANGLE/SUBTITLE/AUDIO-toetsen functioneren ook als kleurtoetsen. Druk op deze toetsen om de overeenkomstige pagina's op teletekst te openen.
2. Raadpleeg weergavefuncties voor meer informatie.


**Afstandsbediening**

**Vorbereiding van de afstandsbediening**

1. Verwijder het klepje achterop de afstandsbediening en plaats twee AAA-batterijen in het batterijvakje. Zet dan het klepje weer op zijn plaats. Zorg ervoor dat de batterijen volgens de (+) en (-) polariteitsaanduidingen geplaatst zijn
2. Bij normaal gebruik gaat de batterij ongeveer zes maanden mee.

**Gebruik van de afstandsbediening**

Richt de afstandsbediening op het apparaat op een afstand van maximaal 7 meter van de afstandsbedieningssensor, en binnen een hoek van minimaal 60 graden met de voorkant van het apparaat.

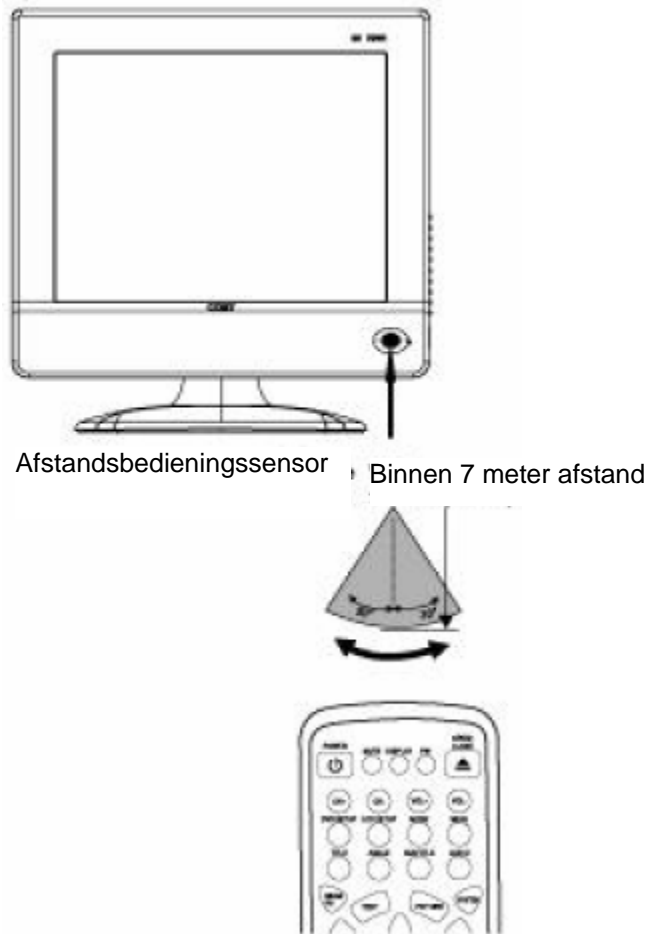

Afhankelijk van de sterkte van het licht in de omgeving kan de gebruiksafstand variëren.


**Opmerkingen:**

Richt geen scherp licht direct op de afstandsbedieningssensor.

Plaats geen voorwerpen tussen de afstandsbediening en de afstandsbedieningssensor.

Gebruik deze afstandsbediening niet gelijktijdig met de afstandsbediening van een ander apparaat.

**Kabelaansluitingen**

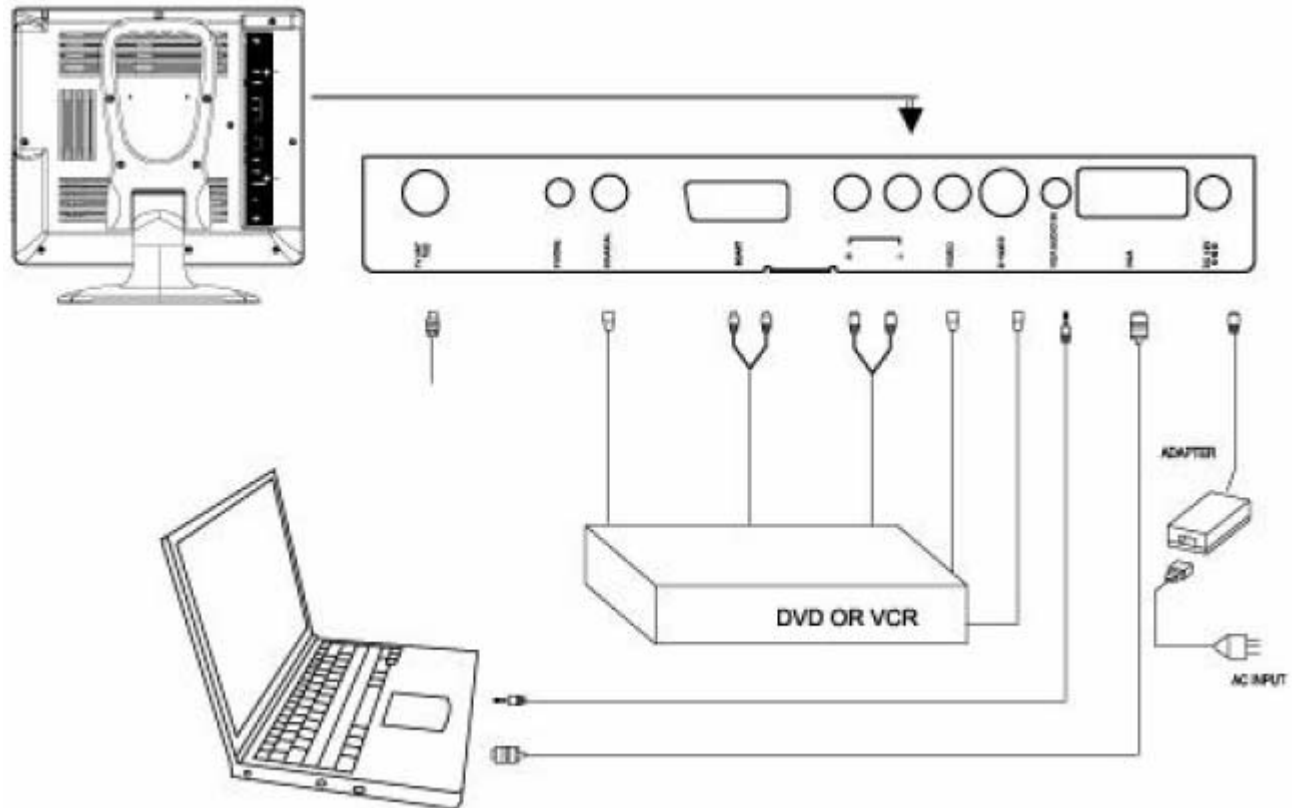

**Ter verduidelijking:**

1. Sluit TV RF-sigitaalbronnen aan op de antenne-ingang. Voorbeelden van TV RF-sigitaalbronnen zijn: antenne-ontvangst/CATV-net. U kunt een 75 ohm coaxiale kabel gebruiken om buitenantennes aan te sluiten.
2. Sluit audio-sigitaalbronnen (zoals DVD/VCR/CAMCORDER/PC) aan op de overeenkomstige audio-ingang "L" en "R" via de RCA-kabel.
3. Sluit video-sigitaalbronnen (DVD/VCR/CAMCORDER) aan op de "VIDEO", "S-VIDEO" of "SCART"-ingang via de RCA-kabel of S-VIDEO-kabel.
4. Sluit de apparaatstekker van de AC/DC-adapter aan op de DC(gelijkstroom)aansluiting aan de achterkant van het apparaat, en sluit de netstekker aan op een stopcontact met een stroomvoorziening van 100-240 AC (wisselstroom).
5. Sluit de PC aan op de VGA-ingang.


**TV bediening**

**Vorbereidingen**

1. Sluit de externe antenne aan op de antenne-ingang aan de zijkant van het apparaat.
2. Sluit de AC/DC-adapter aan en druk op de POWER-toets om het apparaat in te schakelen.
3. Druk op de MODE-toets om het apparaat in de TV-stand te zetten.
4. Druk op de CH+/- toetsen of gebruik de nummertoeetsen om het gewenste kanaal te kiezen.

**Instelling TV-parameters**

1. Druk één keer op de LCD SETUP-toets om het instellingsscherm weer te geven.

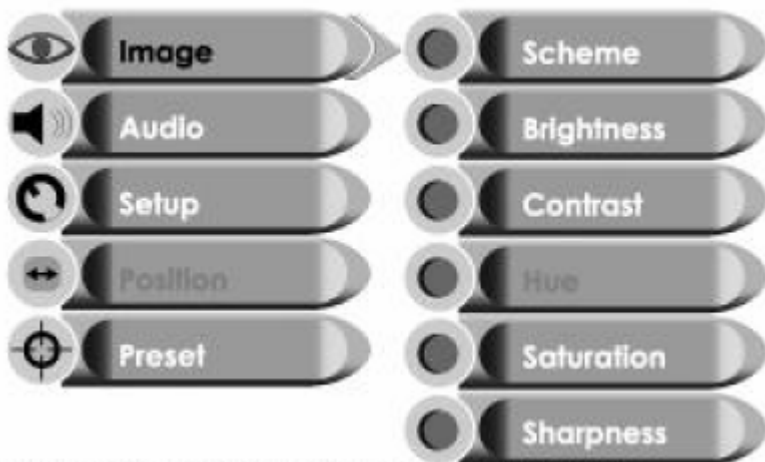

2. Druk op de omhoog/omlaag-richtingstoetsen om het gewenste menu te kiezen. Druk op de OK-toets om het menu te openen.
3. Druk op de omhoog/omlaag-toetsen om de optie die u aan wilt passen te selecteren. Om de opties waarnaast een schuifbalk staat afgebeeld aan te passen, drukt u op de links/rechts-richtingstoetsen.




Om de opties zonder schuifbalk aan te passen drukt u op de OK-toets om de inhoud weer te geven, en drukt u dan op de richtingstoetsen om een optie te selecteren en op OK om te bevestigen.



4. Druk op de LCD SETUP-toets om het menu te verlaten.

Instelling TV-parameters

Beeldinstelling

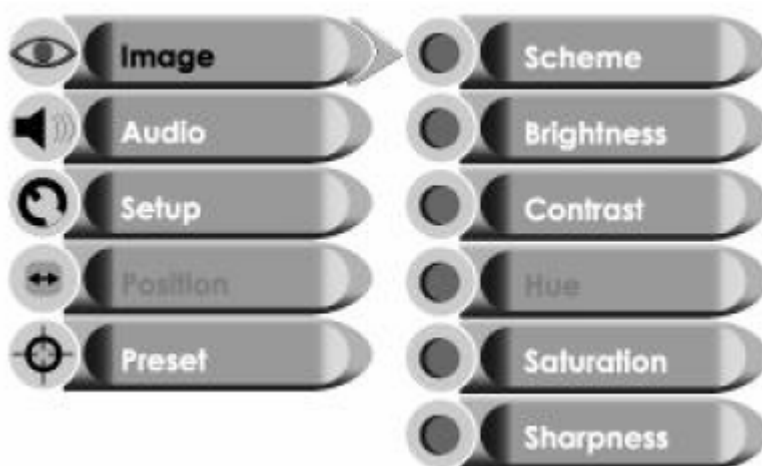

OPTIE	OMSCHRIJVING	◀	▶
SCHEME	De standaard-beeldinstelling kiezen uit Normal (normaal), Bright (helder), Soft (zacht) of Custom (voorkeursinstelling).		
BRIGHTNESS	Helderheid van het scherm aanpassen 0-100	Donkerder	Lichter
CONTRAST	Kleurcontrast aanpassen 0-100	Zwakker	Sterker
SATURATION	Kleurverzadiging aanpassen 0-100	Zwakker	Sterker
SHARPNESS	Scherpte van het beeld aanpassen 0-100	Zachter	Scherper

Instelling TV-parameters


Audio-instelling



OPTIE	OMSCHRIJVING	
VOLUME	Volume aanpassen	0-100
BASS	Lage tonen aanpassen	0-100
TREBLE	Hoge tonen aanpassen	0-100
BALANCE	Balans aanpassen	0-100
AUTO VOLUME	Automatische volume-instelling	on/off (aan/uit)

Instelling TV-parameters


Systeeminstellingen

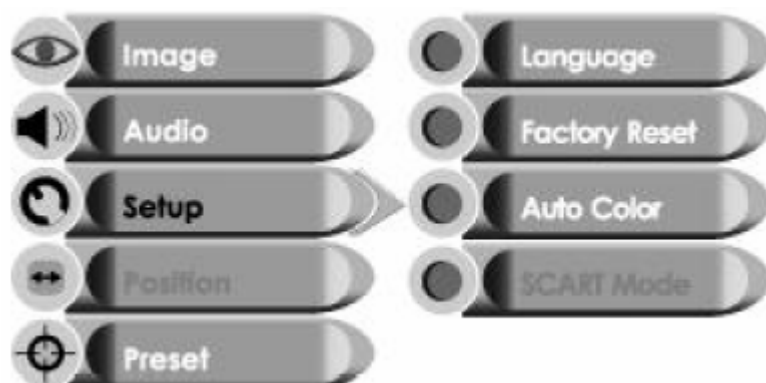

OPTIE	OMSCHRIJVING
LANGUAGE	Schermtaal instellen
FACTORY RESET	Selecteer 'yes'(ja) om alle opties terug te zetten op de standaardinstellingen
AUTO COLOR	Kleur automatisch instellen. Kies on/off (aan/uit)

## Instelling TV-parameters

### Voorinstellingen

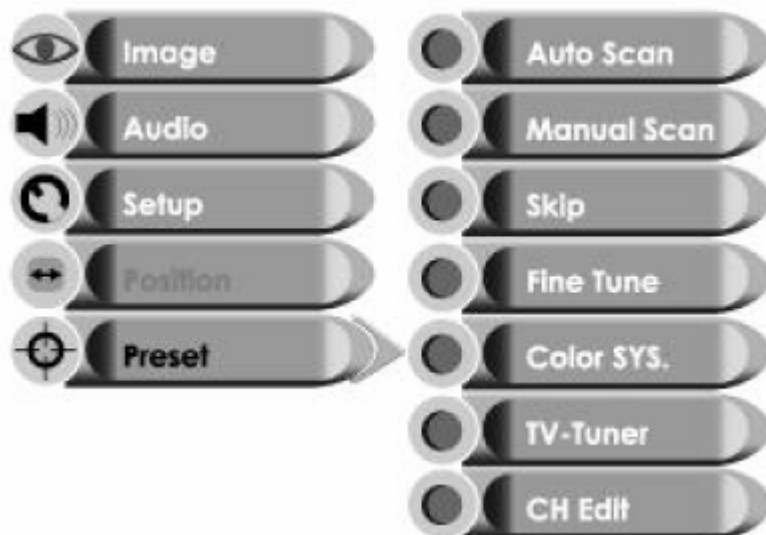

OPTIE	OMSCHRIJVING
AUTO SCAN	Automatisch naar kanalen zoeken
MANUAL SCAN	Handmatig naar kanalen zoeken
SKIP	Huidige kanaal overslaan aan/uit zetten
FINE TUNE	Beeld bijstellen 0-100
COLOR SYS	Kleursysteem selecteren uit PAL/SECAM
TV TUNER	Audiosysteem selecteren uit BG, DK, I, L, L1
CH EDIT	Instellingen van de 'swap'-functie (kanalen wisselen)

### Handmatig zoeken:

1. Druk op de omhoog/omlaag-richtingstoetsen om de optie 'Manual Scan' te selecteren, en druk op de rechter-richtingstoets om de schuifbalk weer te geven.




2. Druk op de rechter-richtingstoets om vooruit te zoeken.
3. Druk op de linker-richtingstoets om achteruit te zoeken.
4. Druk op de LCD SETUP-toets om het scherm te verlaten.

## Instelling TV-parameters

### Voorinstellingen

#### CH Edit ('swap'-functie)

Druk op de omhoog/omlaag-richtingstoetsen om de optie 'CH Edit' te kiezen. Druk op de OK-toets om de inhoud weer te geven.

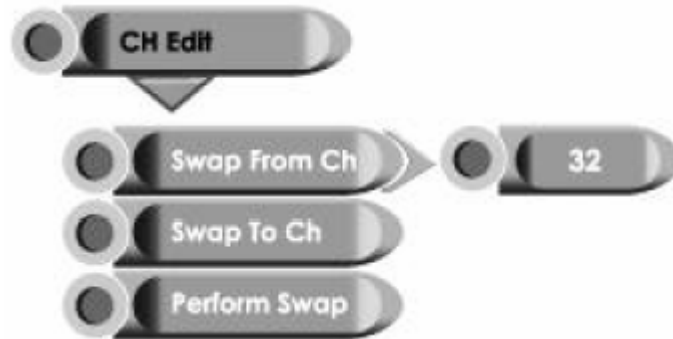

1. Druk op de omhoog/omlaag-richtingstoetsen om "Swap from Ch" ("wissel vanaf kanaal") te selecteren.
2. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
3. Druk op de nummertoetsen om het kanaalnummer in te voeren en druk op OK om te bevestigen.
4. Druk op de omhoog/omlaag-richtingstoetsen om "Swap to Ch" ("wissel naar kanaal") te selecteren, en volg bovenstaande stappen om het kanaalnummer in te voeren.
5. Selecteer "Perform Swap" en druk op de OK-toets om de wissel uit te voeren.

**AV-Functie**

U kunt externe AV-sigitaalbronnen, zoals videorecorders, vidicons, satellietontvangers of spelcomputers, op dit apparaat aansluiten.

Sluit de AV-sigitaalbron aan op de S-VIDEO-ingang of de SCART AV-ingang. Schakel de speler dan in en druk op de MODE-toets om de S-VIDEO/SCART AUX -stand te kiezen.

**Instellingen AV-parameters**

1. Druk, terwijl de speler in de AV-stand staat, één keer op de LCD SETUP-toets om het AV-instellingsmenu te openen.



2. Druk op de omhoog/omlaag-richtingstoetsen om het gewenste submenu te selecteren, en druk op de OK-toets om het menu te openen.
3. Druk op de omhoog/omlaag-richtingstoetsen om de optie die u wilt aanpassen te selecteren. Om de opties waarnaast een schuifbalk staat afgebeeld aan te passen, drukt u op de links/rechts richtingstoetsen.



Om de opties zonder schuifbalk aan te passen drukt u op de OK-toets om de inhoud weer te geven, en drukt u dan op de richtingstoetsen om een optie te selecteren en op OK om te bevestigen.




4. Druk op de LCD SETUP-toets om het menu te verlaten.

**OPMERKING:** Raadpleeg de TV-informatie voor een gedetailleerde beschrijving van de "Image", "Audio" en "Setup"-menu's voor de S-VIDEO en AUX-functies.

Instellingen AV-parameters  
SCART-FUNCTIE

Systeeminstellingen

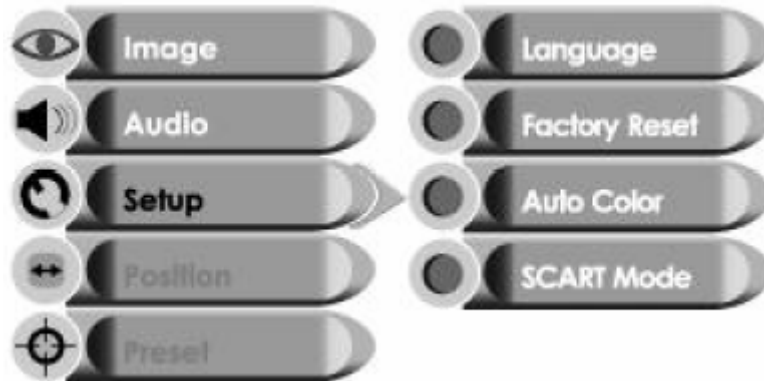

OPTIE	OMSCHRIJVING
LANGUAGE	Schermtaal instellen
FACTORY RESET	Selecteer 'yes' om alle opties terug te zetten op de standaardinstellingen
AUTO COLOR	Kleur automatisch instellen. Kies uit on/off (aan/uit)
SCART MODE	De SCART-functie instellen op CVBS of RGB.

**OPMERKING:** Raadpleeg de TV-informatie voor een gedetailleerde beschrijving van de "Image" en "Audio"-menu's.

### PC-Functie

U kunt het TFT LCD-scherm van dit apparaat gebruiken als monitor voor uw computer.

1. Schakel het apparaat en de computer uit. Sluit het apparaat aan op de VGA-uitgang van de computer via de VGA-kabel.
2. Schakel het apparaat en de computer in. Druk op de MODE-toets op de afstandsbediening om het apparaat in de PC-stand te zetten.

### Instellingen PC-parameters

1. Druk, terwijl het apparaat in de PC-stand staat, één keer op de LCD SETUP-toets om het instellingsscherm weer te geven.



2. Druk op de omhoog/omlaag-richtingstoetsen om het gewenste submenu te selecteren. Druk op de OK-toets om het menu te openen.
3. Druk op de omhoog/omlaag-richtingstoetsen om de optie die u wilt aanpassen te selecteren. Om de opties waarnaast een schuifbalk staat afgebeeld aan te passen, drukt u op de links/rechts-richtingstoetsen.




Om de opties zonder schuifbalk aan te passen drukt u op de OK-toets om de inhoud weer te geven, en drukt u dan op de richtingstoetsen om een optie te selecteren en op OK om te bevestigen.



4. Druk op de LCD SETUP-toets om het menu te verlaten.

**OPMERKING:** Raadpleeg de TV-informatie voor een gedetailleerde beschrijving van de "Image", "Audio" en "Setup"-menu's.

**Instellingen PC-parameters**  
**Instelling positie**

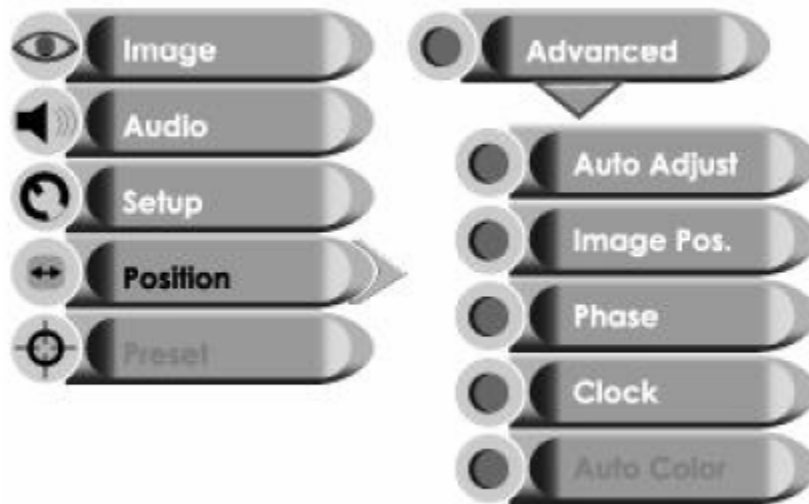

OPTIE	OMSCHRIJVING
AUTO ADJUST	Automatische aanpassingsfunctie on/off (aan/uit)
IMAGE POS	Beeldpositie aanpassen
PHASE	Beeldkwaliteit aanpassen
CLOCK	Het beeld horizontaal vergroten of verkleinen

**Image Pos:** Open het "Image Pos"-menu en druk op de richtingstoetsen (omhoog/omlaag/links/rechts) om het beeld aan te passen.

**Clock:** Open het "Clock"-menu en druk op de links/rechts-richtingstoetsen om het beeld aan te passen.


**Vorbereiding:**

Druk, nadat u alle kabels aangesloten heeft, op de POWER-toets om de speler in te schakelen, en druk dan op de MODE-toets om de speler in de DVD-stand te zetten.

De speler kan de volgende schijven afspelen: DVD/CD/MP3/JPEG/MP4.

**Schijf laden:**

1. Duw de schijf een klein stukje in de gleuf.
2. De schijf wordt automatisch in het compartement geladen.

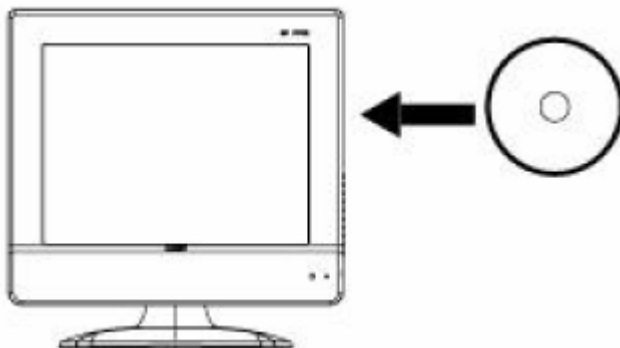

**Waarschuwing:** Speel geen schijven van slechte kwaliteit af. Dit kan de lens van de speler beschadigen.

**DVD-weergave**

**MENU**

Gewoonlijk bestaat een DVD uit verschillende titels en hoofdstukken.

Druk op de MENU-toets om het hoofdmenu te openen, druk op de richtingstoetsen om de gewenste titel/hoofdstuk te selecteren, en druk op OK om te bevestigen.

Druk tijdens de weergave op de MENU-toets om het DVD-startmenu te openen.

**AUDIO**

Druk op de AUDIO-toets om de audio-taal te selecteren bij DVD's die meerdere talen bevatten. Een DVD kan maximaal 8 talen bevatten.

**ONDERTITELING**

Druk op de SUBTITLE-toets om de ondertitelingstaal te selecteren bij DVD's die meerdere ondertitelingstalen bevatten.

**CAMERAHOEK**

Druk op de ANGLE-toets om de camera-invalshoek te kiezen. Een DVD kan opgenomen zijn vanuit verschillende cameraposities, zodat u dezelfde scène vanuit verschillende perspectieven kunt bekijken. Als dit het geval is vindt u gewoonlijk een logo op de hoes van de DVD.

**VOLUME**

Druk tijdens de weergave op de VOL+ toets om het volume te verhogen, en op de VOL- toets om het volume te verlagen.

### **CD-weergave**

De speler is standaard ingesteld om alle tracks op een CD af te spelen.

### **MP3/MP4-weergave**

1. Laad de schijf in het compartement.
2. De weergave start automatisch. U kunt de richtingstoetsen gebruiken om het gewenste bestand te selecteren en dan op OK of op PLAY/PAUSE drukken om de weergave te starten.  
Opmerking: Druk op de links/rechts-richtingstoetsen om de mappen te openen en te sluiten.
3. Druk op de STOP-toets om de weergave te stoppen.

### **JPEG-weergave**

JPEG is een veelvoorkomend afbeeldingsformaat dat maar weinig opslagruimte in beslag neemt per afbeelding, en dat maar weinig aan resolutie verliest. In dit formaat kunnen honderden afbeelding op een schijf worden opgeslagen. Om JPEG-fotoalbums te kunnen bekijken, kunt u een fotozaak vragen om een 'PICTURE CD' te maken wanneer ze uw film ontwikkelen.

### **Normale weergave**

1. Laad een JPEG-schijf in het compartement.
2. Druk op de omhoog/omlaag-richtingstoetsen om een submenu te selecteren en druk op OK om te bevestigen.
3. Druk op de omhoog/omlaag-richtingstoetsen om een optie uit het submenu te selecteren.

### **Afbeelding roteren**

Er zijn vier rotatiemogelijkheden: inversie, spiegelen, linksom draaien en rechtsom draaien. U kunt hiervoor de richtingstoetsen gebruiken.

"OMHOOG" ---- Inversie/normaal

"OMLAAG" ---- Spiegelen/normaal

"LINKS" ---- Linksom draaien

"RECHTS" ---- Rechtsom draaien

### **Inzoomen**

Druk op de ZOOM-toets om de afbeelding te vergroten of te verkleinen.

Druk op de richtingstoetsen om het vergrote beeld te verschuiven.

Druk tijdens de weergave op de STOP-toets om terug te keren naar het vorige menu.

**OPMERKING:** Afhankelijk van hoe de schijf gemaakt is kan het zijn dat een JPEG-schijf wel weergegeven kan worden, maar dat de afbeeldingen niet geroteerd of ingezoomd kunnen worden.

## Weergave-functies

### Weergave starten

Druk op de PLAY/PAUSE-toets of op de OK-toets om de weergave te starten.

### Weergave onderbreken

Druk tijdens de weergave één keer op de PLAY/PAUSE-toets om de weergave te onderbreken.  
Druk nog een keer op de toets om de weergave te hervatten.

### Weergave stoppen

Druk één keer op de STOP-toets om de weergave te stoppen. Als de weergave hervat wordt, begint het weer vanaf hetzelfde punt.

Als u twee keer op de STOP-toets drukt en dan de weergave weer hervat, begint het weer vanaf het begin.

### Herhaalfunctie

Druk op de REPEAT-toets om de weergave te herhalen.

DVD-stand:

REP: CHAPTER (hoofdstuk herhalen), REP: TITLE (titel herhalen), REP: ALL (alles herhalen), REP: OFF (herhaalfunctie uitzetten).

CD-stand:

REP:1 (1 song herhalen), REP: ALL (alles herhalen), REP: OFF (herhaalfunctie uitzetten).

MP3/MP4-stand:

REP 1: (1 song herhalen), REP: DIR (directory herhalen), REP: ALL (alles herhalen), REP: OFF (herhaalfunctie uitzetten).

### A-B herhalen

Een bepaald gedeelte (van A tot B) herhalen.

Druk één keer op de A-B-toets om het beginpunt A te bepalen, en druk er nog een keer op om het eindpunt B te bepalen.

Druk voor de derde keer op de toets om de herhaalfunctie uit te zetten.


**OPMERKING:** Bij sommige schijven kan de herhaalfunctie niet gebruikt worden.

### Zoekfunctie

Druk op de GOTO-toets. De volgende afbeelding verschijnt op het scherm.

#### DVD

Zoek op titel/hoofdstuk/tijd



#### CD/MP4/MP3

Zoek op track/tijd



1. Druk op de richtingstoetsen om naar de titel/hoofdstuk/tijd te gaan, en druk op de nummertoeetsen om de gegevens in te toetsen. Druk dan op de OK-toets. De speler speelt dan dat bepaalde gedeelte van een DVD of een CD af.
2. Druk weer op de GOTO-toets om het menu te verlaten.

**OPMERKING:** Bij sommige schijven kan de zoekfunctie niet gebruikt worden.

### Versnelde weergave

Druk op de F.FWD-toets of op de F.BWD-toets op de afstandsbediening om vooruit- of terug te spoelen. Druk meerdere keren op de toets om de weergavesnelheid te verhogen of te verlagen.



### Vertraagde weergave

Druk op de SLOW/STEP-toets om vertraagd af te spelen. MP3 en CD-schijven hebben geen vertraagde weergave-functie.

### Inzoomen

Druk op de ZOOM-toets op de afstandsbediening om verschillende inzoomeffecten te bereiken.

**ZOOM 2 – ZOOM 3 – ZOOM 4 – ZOOM 1/2 – ZOOM 1/3 – ZOOM 1/4 – ZOOM: OFF**

**OPMERKING:** MP3 en CD-schijven hebben geen zoom-functie.

### Geluid

Druk op de SOUND-toets om de geluidsinstelling te veranderen. U kunt kiezen uit meerdere standen: STANDARD, CLASSIC, ROCK, JAZZ, POP en USER (voorkeursinstellingen).

### Hoofdstukken/tracks programmeren

U kunt maximaal 16 DVD-hoofdstukken of CD-tracks in een door u gekozen volgorde programmeren. U gaat als volgt te werk:

1. Druk op de PROGRAM-toets om het programma-instellingsvenster te tonen:

#### DVD/MP3/MP4

PROG			
T	C	T	C
1	--	5	--
2	--	6	--
3	--	7	--
4	--	8	--
9	--	10	--
11	--	12	--
13	--	14	--
15	--	16	--
PLAY		CLEAR	

#### CD

PROG			
1	5	9	13
2	6	10	14
3	7	11	15
4	8	12	16
PLAY		CLEAR	

T- titel/map, C – hoofdstuk/track

2. Druk op de richtingstoetsen om de cursor te bewegen en druk op de nummertoetsen om de informatie van de titels/hoofdstukken/tracks in te voeren.
3. Druk op de PLAY/PAUSE-toets om de weergave te starten, of selecteer PLAY in het menu op het scherm en druk op OK om de weergave te starten.
4. Om alle ingevoerde informatie te wissen selecteert u CLEAR en drukt u dan op de OK-toets.
5. Druk weer op de PROGRAM-toets om het menu te verlaten.

## INSTELLINGSMENU


U kunt de standaardinstellingen veranderen volgens uw eigen voorkeur.

1. Druk op de MODE-toets om de speler in de DVD-stand te zetten.
2. Druk op de DVD SETUP-toets. Het menu 'System Setup' verschijnt op het scherm. Als u dan op de rechter-richtingstoets drukt verschijnen de menu's 'Language Setup', 'Audio Setup' en 'Video Setup' in die volgorde op het scherm.

### Werken met het menu:

3. Druk op de richtingstoetsen om de gewenste optie te selecteren.
4. Druk op de rechter-richtingstoets of op de OK-toets om te bevestigen.
5. Druk weer op de DVD SETUP-toets om het menu te verlaten, of selecteer EXIT met de richtingstoetsen en druk dan op de OK-toets.

## SYSTEEMINSTELLINGEN

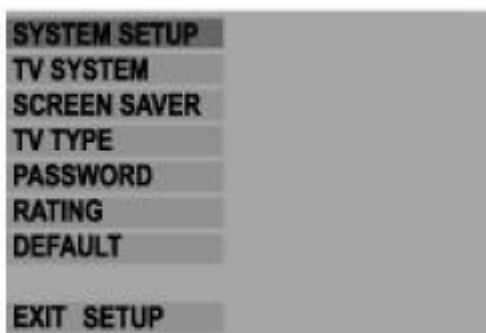

### 1. TV-system

Kies het TV-systeem uit de opties NTSC/PAL/AUTO. De standaardinstelling is PAL.

(Het TV-systeem voor Noord-Amerika is NTSC. Kies de optie AUTO alleen als u een multi-systeem TV heeft.)

### 2. Screen Saver

U kunt de schermbeveiliging aan of uit zetten (ON/OFF). De standaardinstelling is ON.

Schermb beveiliging voorkomt dat uw scherm beschadigd wordt.

Als de schermbeveiliging aanstaat verschijnt het beveiligingsbeeld wanneer u de speler een paar minuten lang in de stop-stand laat staan. Het beveiligingsbeeld verdwijnt wanneer u op een toets drukt op het apparaat of op de afstandsbediening.

### 3. TV Type

Kies de aspect ratio uit de opties 4:3 PS (Pan Scan), 4:3 LB (Letter Box) en 16:9 (Wide Screen).

4:3 LB (Letter Box): Deze optie kan worden gekozen wanneer het apparaat is aangesloten op een normale TV. Als een breedbeeld-DVD afgespeeld wordt verschijnen zwarte randen aan de bovenkant en onderkant van het beeld.

4:3 PS (Pan Scan): Deze optie kan worden gekozen wanneer het apparaat is aangesloten op een normale TV. Als een breedbeeld-DVD afgespeeld wordt worden de zijkanten van het beeld automatisch afgesneden.

### 4. Rating

De kinderbeveiliging heeft acht niveau's. Niveau 1 laat mensen van alle leeftijden een schijf afspelen. Niveau 8 is alleen geschikt voor volwassenen. Om de kinderbeveiligingsinstellingen aan te passen moet u eerst een 4-cijferige code invoeren. (De standaardcode is 8888.) Wanneer de ingevoerde code bevestigd wordt, verschijnt het niveau-instellingsmenu op het scherm. Selecteer het gewenste niveau met de omhoog/omlaag-richtingstoetsen, en druk op OK om te bevestigen.

### 5. Password

Met deze optie kunt u het wachtwoord veranderen. Zet de cursor op de optie PASSWORD en druk op de OK-toets. Voer het wachtwoord 8888 in als u de speler voor het eerst gebruikt. Na bevestiging moet u een nieuwe 4-cijferige code invoeren, en weer bevestigen.

### 6. Default

Met deze optie kunt u de instellingen van de speler terugzetten op de standaardinstellingen.

**TAALINSTELLINGEN**

Beeldschermtaal, menutaal, audio-taal en ondertitelingstaal instellen.



**OSD LANGUAGE SETUP (schermtaalinstelling)**



Standaardinstelling is Engels.

**AUDIO LANGUAGE SETUP (audio-taalinstelling)**



Standaardinstelling is Engels.

**SUBTITLE LANGUAGE SETUP (ondertitelingstaal-instelling)**



Standaardinstelling is Engels.

**MENU LANGUAGE SETUP (menutaalinstelling)**



Standaardinstelling is Engels.

**DIVX[R] VOD**



**DIVX[R] VOD:** Kies deze optie voor de registratiecode en om website-informatie te bekijken.

### AUDIO-INSTELLINGEN

Kies de audio-uitgang uit de opties SPDIF/PCM en SPDIF/RAW.

1. Druk op de links/rechts-richtingstoetsen om het menu AUDIO SETUP te kiezen.
2. Druk op de omhoog/omlaag-richtingstoetsen om de audio-uitgang (AUDIO OUT) te kiezen, en druk op de rechter-richtingstoets of op de OK-toets om te bevestigen.



De standaardinstelling is SPDIF/RAW.

**OPMERKING:** Als de digitale uitgang NIET gebruikt wordt, wordt aanbevolen de digitale uitgangen op OFF te zetten om interferentie te voorkomen.

**SPDIF/RAW:** Wanneer deze optie geselecteerd wordt, worden alle digitale coaxiale en optische uitgangen geactiveerd, zodat een Dolby Digital-sigitaal kan worden uitgevoerd.

**OPMERKING:** Om een Dolby Digital-sigitaal uit te voeren moet de versterker (of ander extern apparaat) waarop de speler is aangesloten, Dolby Digital, DTS en MPEG-decodering ondersteunen.


**SPDIF/PCM:** Kies deze optie als de DVD-speler aangesloten is op een 2-kanaals digitale stereo-versterker. Wanneer een Dolby Digital of MPEG-schijf afgespeeld wordt, is de uitvoer van de digitale uitgang in 2-kanaals PCM formaat.

**SPDIF/OFF:** Als deze optie geselecteerd wordt, worden alle digitale coaxiale en optische uitgangen gedeactiveerd.

### VIDEO-INSTELLINGEN


Aanpassing van de helderheid, het contrast, de tint, de kleurverzadiging en de scherpte van het beeld.

1. Druk op de links/rechts-richtingstoetsen om het VIDEO SETUP-menu te selecteren.
  2. Druk op de omhoog/omlaag-richtingstoetsen om een submenu te selecteren en druk op de rechter-richtingstoets of op de OK-toets om te bevestigen.
  3. Druk op de omhoog/omlaag-richtingstoetsen om aanpassingen te maken en druk op OK om te bevestigen.
- Voorbeeld: het aanpassen van de helderheid (BRIGHTNESS):

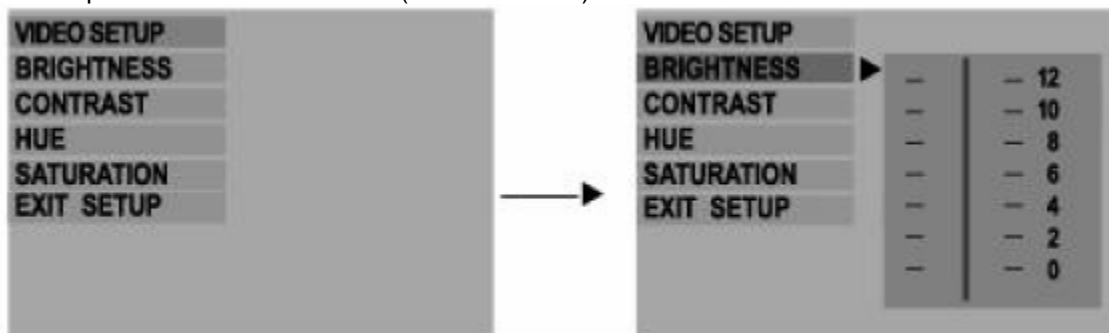

### LCD-scherminstelling

1. Druk, terwijl de speler in de DVD-stand staat, op de LCD SETUP-toets om het LCD-schermmenu te openen.

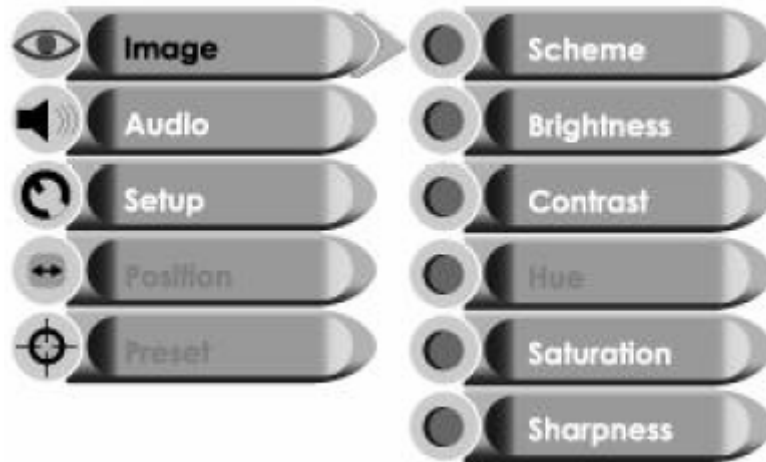

2. Druk op de omhoog/omlaag-richtingstoetsen om het gewenste submenu te selecteren. Druk op OK om het menu te openen.
3. Druk op de omhoog/omlaag-toetsen om de optie die u wilt aanpassen te selecteren. Om de opties waarnaast een schuifbalk staat afgebeeld aan te passen, drukt u op de links/rechts-richtingstoetsen.



Om de opties zonder schuifbalk aan te passen drukt u op de OK-toets om de inhoud weer te geven, en drukt u dan op de richtingstoetsen om een optie te selecteren en op OK om te bevestigen.



4. Druk op de LCD SETUP-toets om het menu te verlaten

**OPMERKING:** Raadpleeg de TV-informatie voor een gedetailleerde beschrijving van de "Image", "Audio" en "Setup"-menu's.