

# MARQUANT®

## MCT-1477TXT

### 14" Kleuren televisie met ingebouwde DVD speler




**PAS OP**  
**GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN**  
**NIET OPENEN**



**WAARSCHUWING: OM HET GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN ZO VEEL MOGELIJK TE BEPERKEN, RADEN WIJ AAN DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) VAN HET APPARAAT NIET TE OPENEN.**

**IN HET APPARAAT BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF GEREPAREERD. ONDERHOUD EN REPARATIE DIENEN DOOR DAARVOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL TE WORDEN UITGEVOERD.**

De afbeeldingen op het achterpaneel van het apparaat hebben de volgende betekenis:

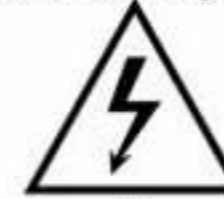

De bliksemflits met de pijlpunt binnen een gelijkzijdige driehoek wijst de gebruiker op het gevaar van de aanwezigheid van een niet-geïsoleerd 'gevaarlijke elektrische lading' binnen de behuizing van het product, die hoog genoeg is om gevaar van elektrische schokken voor personen op te leveren.



Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke instructies voor bediening en onderhoud in de handleiding die bij het apparaat wordt geleverd.

**WAARSCHUWING: OM HET GEVAAR VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U ERVOOR TE ZORGEN DAT HET APPARAAT NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDT BLOOTGESTELD.**

#### **INSTALLATIE**

Plaats het toestel niet op een plek waar licht direct op het scherm schijnt. In een geheel donkere omgeving of bij reflecties op het scherm kunnen de ogen te zwaar worden belast. Voor optimale kijk- en weergaveomstandigheden wordt een zachtere en indirecte belichting aanbevolen.

Zorg dat er tussen het toestel en de muur voldoende ruimte is voor ventilatie.

Plaats het apparaat niet op een plek met overmatige warmte, om schade aan het apparaat of onderdelen daarvan te voorkomen.

#### **AANSLUITING**

Dit televisietoestel kan worden aangesloten op wisselstroom met 230 V~50 Hz.

#### **AUTOMATISCHE DEMAGNETISATIE**

Alle kleurentelevisietoestellen zijn gevoelig voor magnetische invloeden die meestal worden veroorzaakt als het toestel van de ene naar de andere plek wordt verplaatst of wanneer andere elektrische apparaten in de nabijheid van het toestel worden gebruikt. Dit wordt remanent magnetisme genoemd en leidt soms tot 'kleurvlekken' in de beeldweergave op het scherm. Om dit verschijnsel te voorkomen is het toestel voorzien van een automatisch demagnetisatiecircuit dat korte tijd wordt geactiveerd telkens wanneer het toestel via de hoofdschakelaar wordt ingeschakeld. Dit circuit verwijdert eventueel aanwezig remanent magnetisme van de metalen onderdelen van de beeldbuis en biedt dus steeds een getrouwe weergave van het beeld zodra het toestel wordt ingeschakeld. Als het apparaat wordt verplaatst of in een andere richting wordt gedraaid, dient het apparaat minimaal 10 minuten te worden uitgeschakeld, zodat de automatische demagnetisatie optimaal kan functioneren.

## WAARSCHUWING

Voer nooit reparaties zelf uit en voer nooit wijzigingen door in de onderdelen aan de binnenzijde van het toestel of aan bedieningsorganen die niet in deze handleiding worden genoemd. Alle televisietoestellen werken onder hoge elektrische lading. De beeldbuis is luchtleedig gemaakt. Bij beschadiging van de beeldbuis worden glasscherven met kracht naar buiten geslingerd. Voorkom daarom dat de beeldbuis wordt gekrast of op een andere wijze wordt beschadigd of dat er kracht op wordt uitgeoefend. Als u stof, vuil of waterdruppels van de VOORZIJDE VAN DE BEELDBUIS of de BEHUIZING verwijdert, dient u eerst de stekkeruit het stopcontact te halen. Gebruik vervolgens een zachte droge doek om het toestel te reinigen.

## GEVAAR



Het CD-mechanisme van dit apparaat maakt gebruik van optische laser met ingebouwde beveiliging. Demontage van dit systeem dient uitsluitend te worden uitgevoerd door daartoe gekwalificeerd personeel. Blootstelling aan deze onzichtbare laserstraling kan schadelijk zijn voor het menselijk oog.


Onzichtbare laserstraling bij opening of defecte sluiting.  
Vermijd directe blootstelling aan laserstraling.

DIT IS EEN LASERPRODUCT VAN KLASSE 1. GEBRUIK VAN DE BEDIENINGSORGANEN, AANPASSINGEN OF PROCEDURES OP EEN ANDERE WIJZE DAN IN DEZE DOCUMENTATIE VERMELD, KAN LEIDEN TOT BLOOTSTELLING AAN SCHADELIJKE LASERSTRALING.


**LASERPRODUCT  
KLASSE 1**

Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. 'Dolby', 'Pro Logic' en het DD-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke ongepubliceerde documentatie. © 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden.

## POSITIE VAN DE BEDIENINGSORGANEN

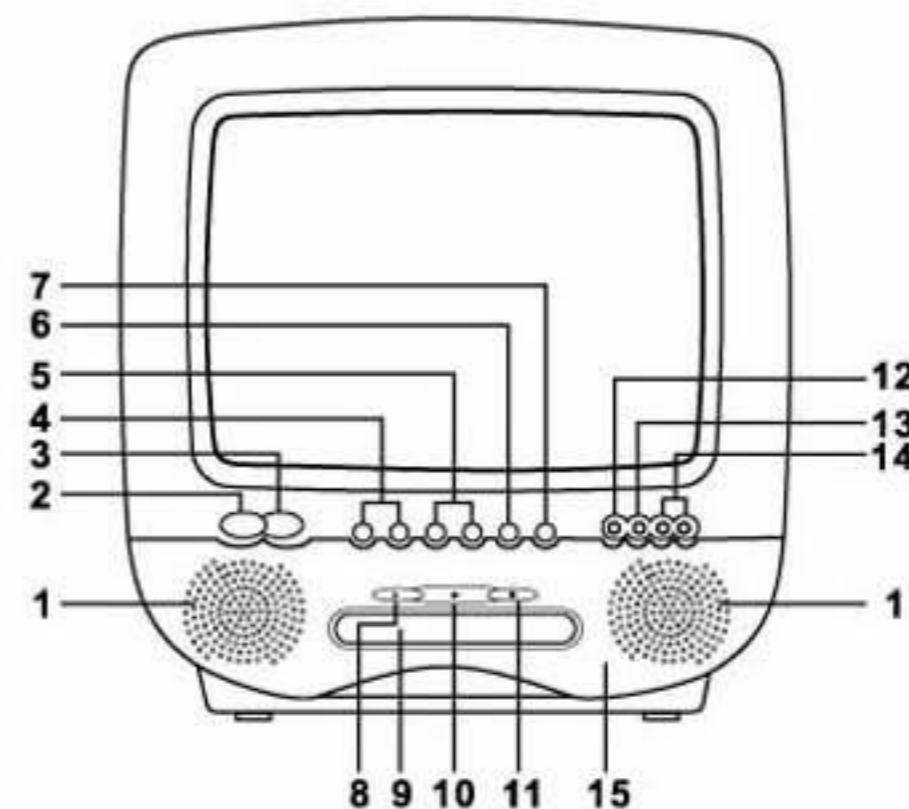


1. Luidsprekers
2. Aan/uit knop
3. Infrarood sensor
4. Kanaal keuze toets
5. Volume knop
6. TV menu toets
7. TV/AV/DVD keuze toets
8. Openen/sluiten DVD lade
9. DVD Lade
10. DVD Afspeel/pauze toets
11. DVD Stop toets
12. Hoofdtelefoon aansluiting
13. Video ingang voorzijde
14. Audio ingang voorzijde
15. Voorzijde
16. Antenne ingang
17. Audio/video ingangen achterzijde DVD
18. Audio/video uitgangen achterzijde DVD
19. Coaxiale digitale uitgang
20. Audio uitgang rechts DVD
21. Audio uitgang links DVD
22. Video uitgang DVD
23. S-video uitgang
24. Scart aansluiting


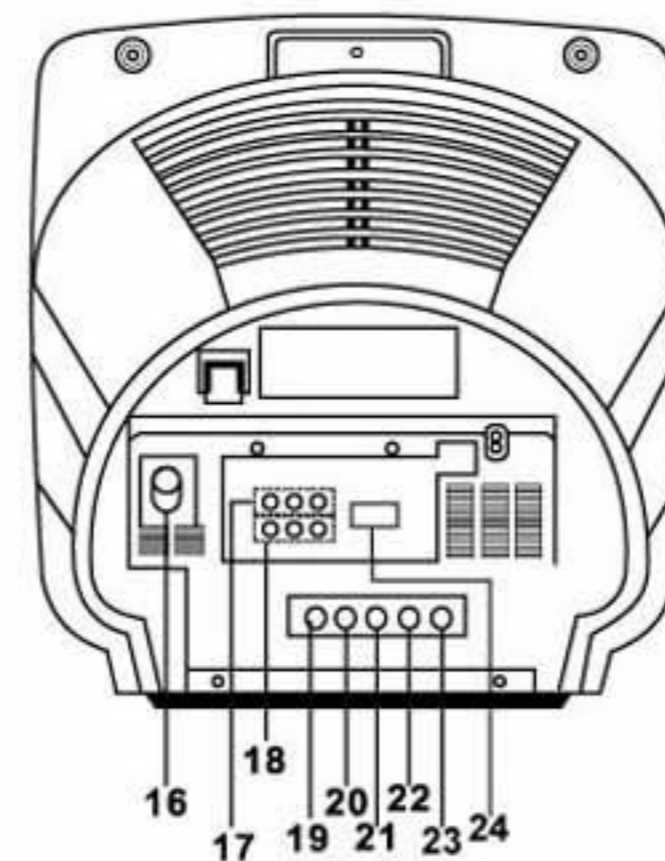


# AFSTANDBEDIENING


1. Eject toets
2. Herhaal toets
3. PAL/Ntsc systeem toets
4. Ondertiteling toets DVD
5. Audio toets
6. terugwaarts toets
7. Camera hoek
8. Pijl toetsen
9. Menu toets
10. Links pijltoets
11. Pauze / stap toets
12. TV kanaal + toets
13. TV kanaal - toets
14. Snel achterwaarts
15. DVD spring achterwaarts
16. DVD spring voorwaarts
17. Numerieke toetsen
18. 2 Decimalen keuzetoets
19. Display toets + TXT mix toets
20. TV Recall functie + TXT subcode
21. TV Beeld toets + TXT groen
22. TV S sys toets + TXT rood
23. TXT Annuleer toets
24. TXT Reveal
25. Standby toets
26. Herhaal A-B toets
27. PBC toets
28. DVD Display toets
29. Titel toets
30. Zoom toets
31. Hoofdstuk toets
32. Setup toets
33. Pijltoets rechts
34. DVD Enter toets
35. Volume +
36. Pijltoets omlaag
37. Volume -
38. Afspeel toets
39. Snel voorwaarts toets
40. Mute toets
41. Stop toets
42. Slow-motion toets
43. +10 Toets
44. TV Zoom toets
45. Inslaap toets
46. TV/AV keuze toets
47. DVD toets
48. Beeldinstelling toets + TXT stop
49. Lock toets + TXT formaat
50. TXT Geel toets
51. TXT Cyaan toets
52. TXT Wit toets
53. TXT TV Mode

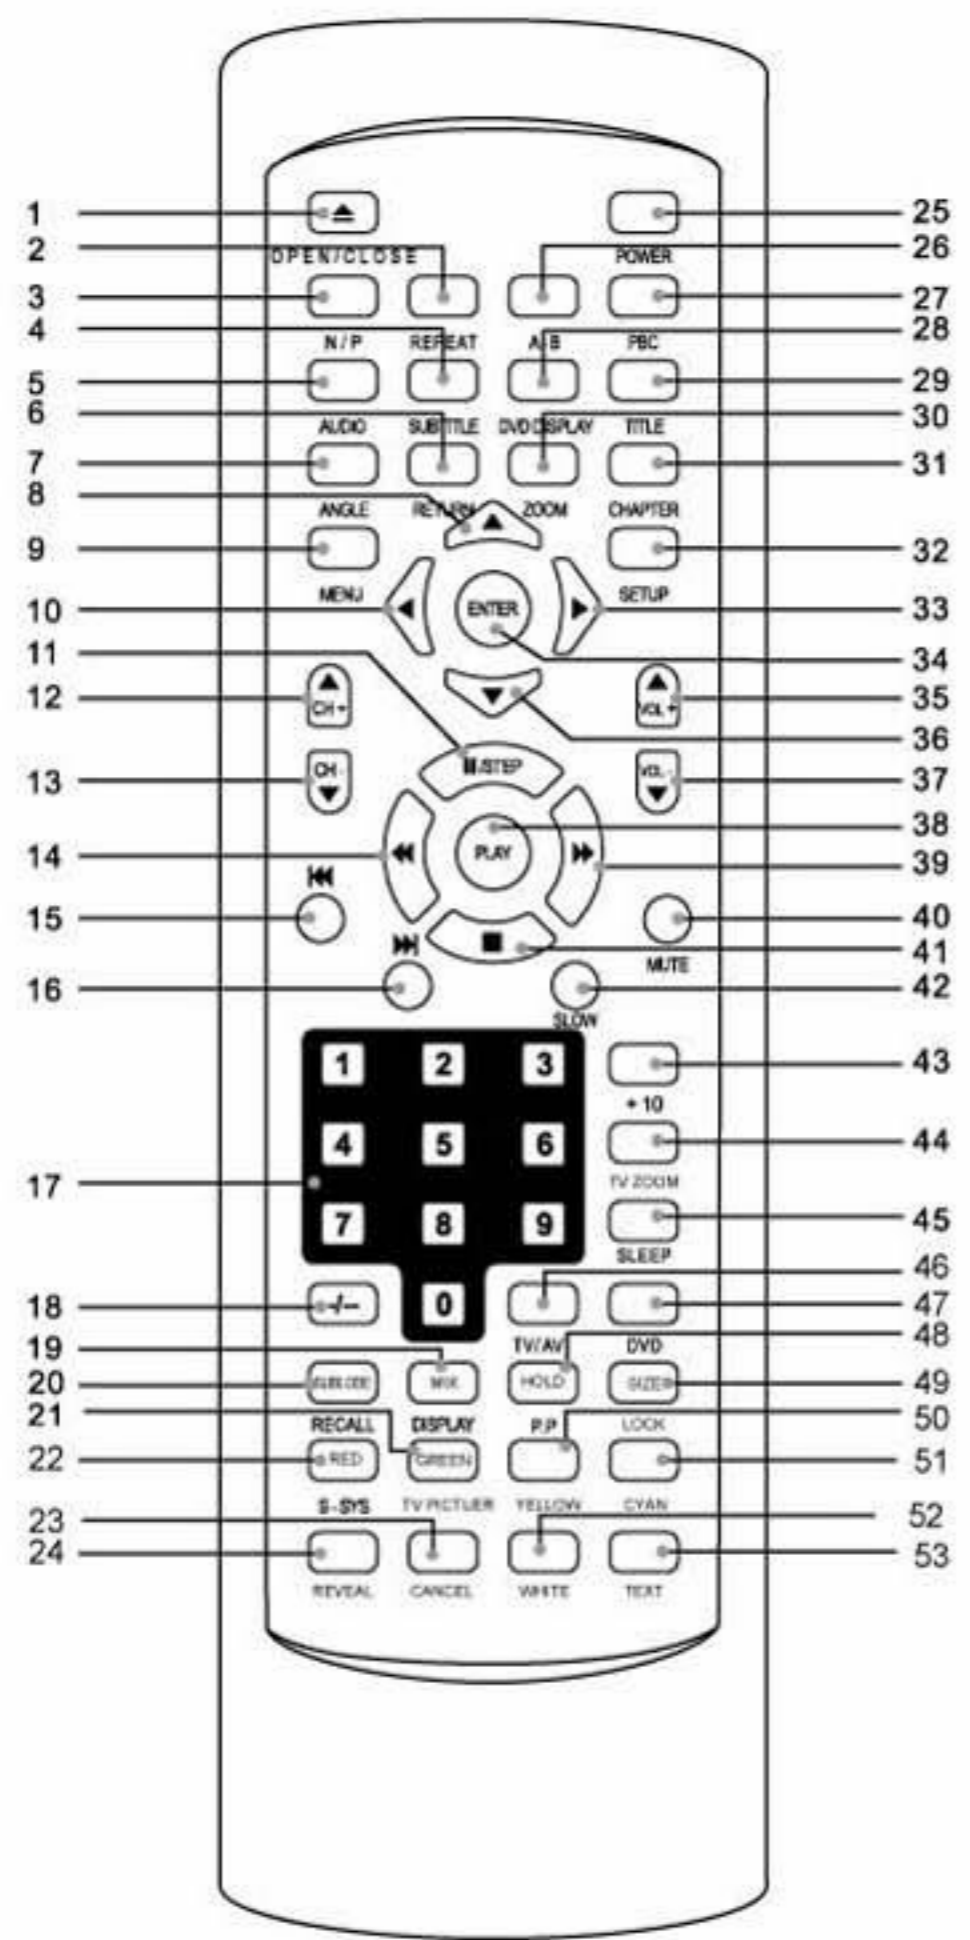

# AANSLUITINGEN

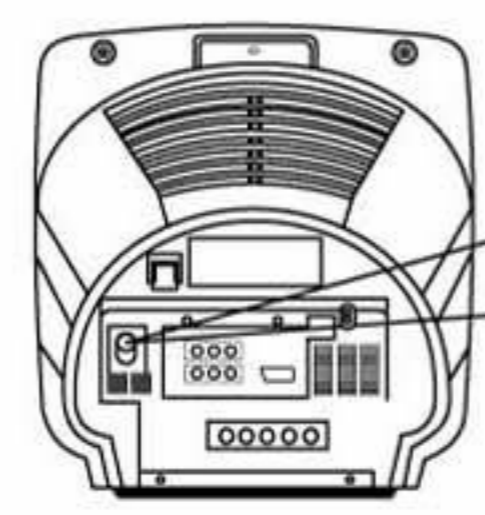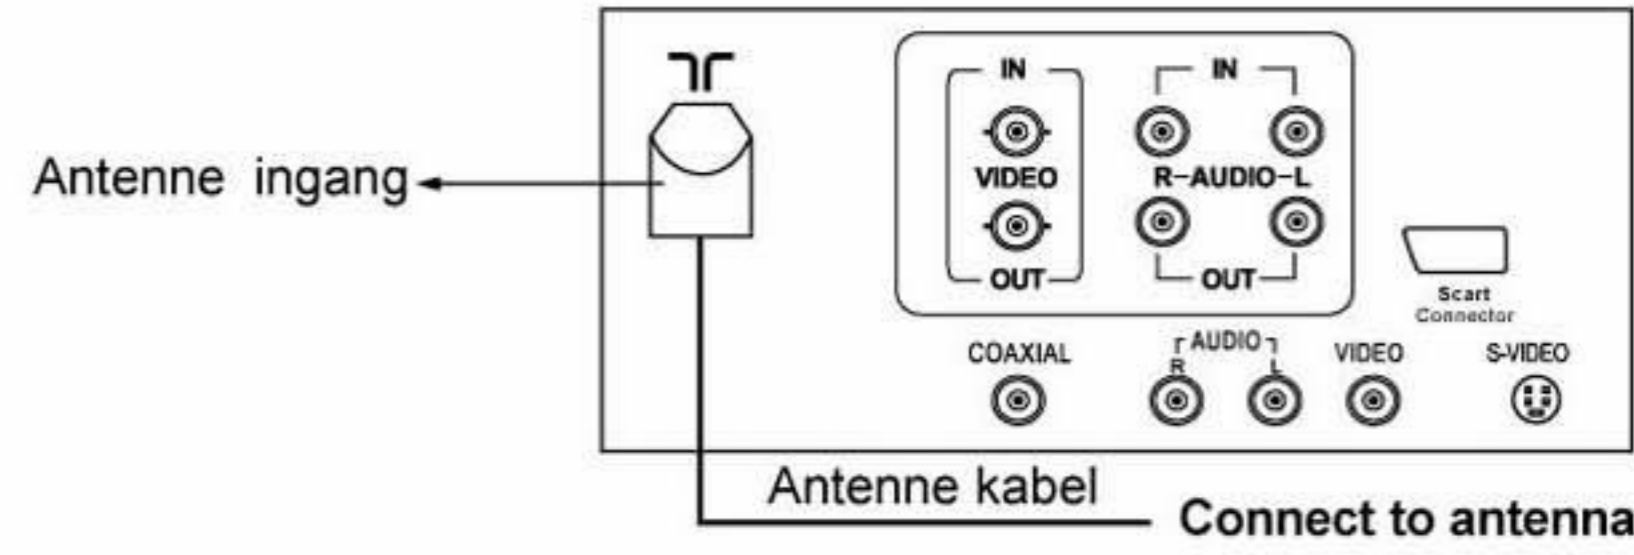

REAR VIEW

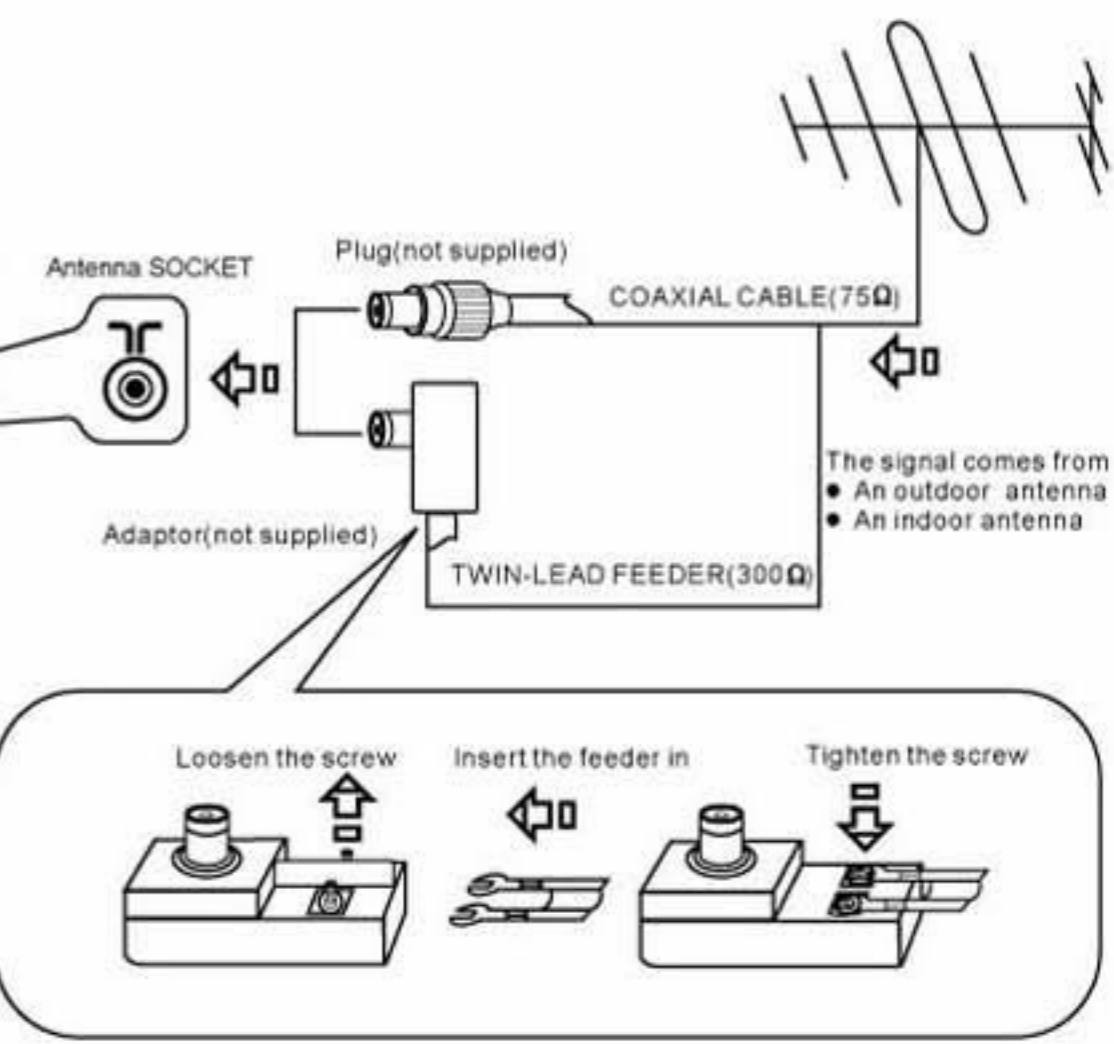

## AAN/UIT van het toestel

Sluit het netsnoer aan en druk op de POWER toets op het frontpaneel van het toestel zelf.

Druk op de STANDBY toets om de TV uit te schakelen. Ook kunt u de numerieke toetsen gebruiken om de TV uit de standby modus te halen.

Indien u langere tijd de TV niet gebruikt, dient u de hoofdschakelaar weer uit te schakelen.

## Voorkeuze en afstemming

1. Druk 4x op de menu toets van de afstandsbediening en selecteer TUNING modus. (fig 6)
2. Druk op P+ / P- ▲/▼ en VOL▲/▼ om dit in te stellen. (functioneert niet in AV modus)
3. Druk op P+ / P- ▲/▼ om uw keuze te maken
4. Druk weer op de MENU toets om terug te keren naar het voorgaande scherm.

## PICTURE – SOUND – SETUP – TUNING – TIME

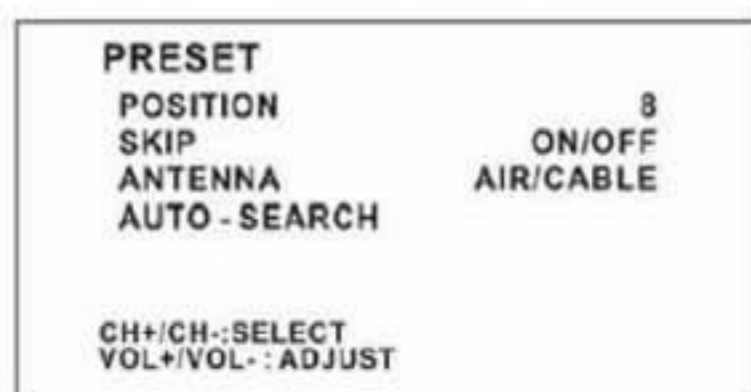


Fig.6

### Omschrijving:

#### Positie



Het aantal nummers is afhankelijk van de positie ingave. Deze kan als volgt worden ingegeven:

#### Antenne

Selecteer indien u een kabel antenne heeft of een losse antenne  
Gebruik ook hier de Vol+ of Vol- toetsen om uw keuze te maken.

#### Automatisch zoeken


1. Druk op het frontpaneel of de afstandsbediening op de TV/DVD knop, en selecteer TV modus.
2. Druk nu op de MENU toets totdat de optie TUNING te zien zal zijn.
3. Vervolgens drukt u op de P+ / P- ▲/▼ toetsen en selecteer AUTO SEARCH, gevolgd door een druk op de VOL ▲/▼ toets om de keuze te bevestigen.
4. Na het zoeken zal de TV terugschakelen naar voorkeuze positie 1.

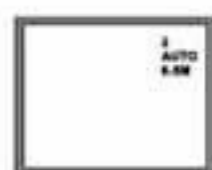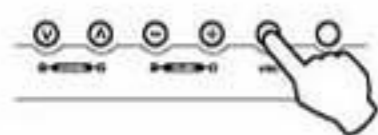

PRESET	
POSITION	8
SKIP	OFF
BAND	V-L
FINE	
SEARCH	
AUTO-SEARCH	
	60
CH+/CH-:SELECT	
VOL+/VOL-:ADJUST	

## Handmatig zoeken

1. Druk op het frontpaneel of de afstandsbediening op de TV/DVD knop, en selecteer TV modus.
2. Druk nu op de MENU toets totdat de optie TUNING te zien zal zijn.
3. Vervolgens drukt u op de P+ / P- ▲/▼ toetsen en selecteer SEARCH, gevolgd door een druk op de VOL ▲/▼ toets om de keuze te bevestigen. U kunt met de optie BAND en FINE eventueel zelf de frequentie band kiezen als wel het fijn afstemmen.

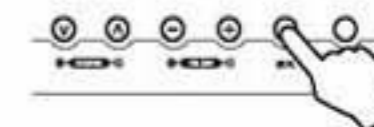

PRESET	
POSITION	3
SKIP	OFF
BAND	V-L
FINE	
SEARCH	
AUTO-SEARCH	
	60
CH+/CH-:SELECT	
VOL+/VOL-:ADJUST	


## Wisseltoets

Om de gevonden kanalen te sorteren kunt u gebruik maken van de optie "channel exchange".

- A. Druk op de menu toets totdat "exchange" verschijnt (setup modus)
- B. Gebruik de P+ / P- ▲/▼ om het programma nummer te kiezen.
- C. Gebruik de V+ / V- ▲/▼ om het programma nummer te veranderen
- D. Gebruik de P+ / P- ▲/▼ om de optie "wissel naar" te kiezen (swap to)
- E. Gebruik de V+ / V- ▲/▼ om het "wissel naar" nummer te veranderen.
- F. Gebruik de P+ / P- ▲/▼ om de optie "exchange" te kiezen (wisselen)
- G. Gebruik de V+ / V- ▲/▼ om het "exchange" wissel optie te beëindigen.

## Beeld instellingen


1. Druk op het frontpaneel of de afstandsbediening op de TV/DVD knop, en selecteer TV modus..
2. Druk nu op de MENU toets totdat de optie PICTURE te zien zal zijn. Vervolgens drukt u op de
3. CH▲ / ▼ toetsen en kiest u de instelling die u wilt wijzigen. Dit doet u ook met de VOL▲ / ▼ toetsen. De instellingen kunt u uitvoeren tussen de 0-100.

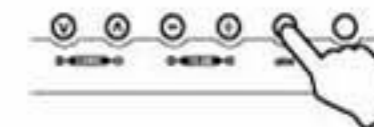

PICTURE	
BRIGHT	60
CONTRAST	80
COLOR	60
SHARP	50
TINT	00
	60
CH+/CH-:SELECT	
VOL+/VOL-:ADJUST	

## Audio instellingen


1. Druk op het frontpaneel of de afstandsbediening op de TV/DVD knop, en selecteer TV modus..
2. Druk nu op de MENU toets totdat de optie SOUND te zien zal zijn.
3. Vervolgens drukt u op de P+ / P- ▲/▼ toetsen en kiest u de instelling die u wilt wijzigen. Dit doet u ook met de VOL ▲/▼ toetsen. De instellingen kunt u uitvoeren tussen de 0-100.

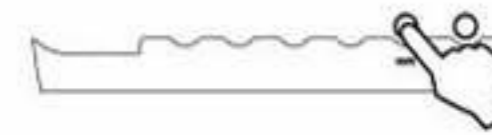

AUDIO	
VOLUME	30
BALANCE	00
SOUND-SYSTEM	6.5M
	30
CH+/CH-:SELECT	
VOL+/VOL-:ADJUST	

# SETUP instellingen

1. Druk op het frontpaneel of de afstandbediening op de TV/DVD knop, en selecteer TV modus..
2. Druk nu op de MENU toets totdat de optie SETUP te zien zal zijn.
3. Vervolgens drukt u op de P+ / P- ▲/▼ toetsen en kiest u de instelling die u wilt wijzigen. Dit doet u ook met de VOL ▲/▼ toetsen.
4. Talen : Dit is de taal van de OSD. Kies de gewenste taal.
5. System : Dit is het type ontvangst. In de Benelux gebruiken we PAL BG.
6. Tone : Met deze optie kunt u de toonregeling kiezen met de P+ / P-▲/▼ en VO▲/▼ toetsen.
7. Blue back : Met deze optie kunt u de achtergrond kiezen met de P+ / P-▲/▼ en VO▲/▼ toetsen.

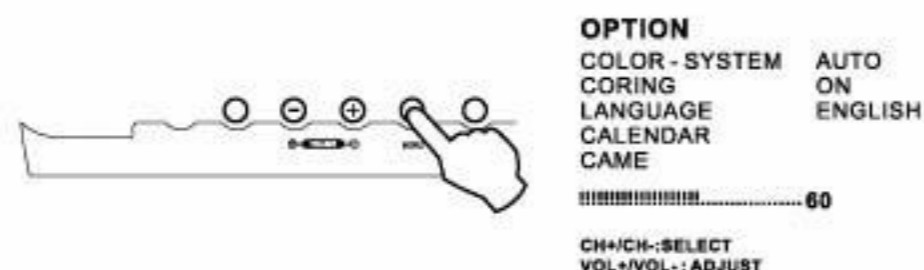

## Voorkeuze menu

### 1. Normal / Pan scan

Deze optie wordt gebruikt als er een DVD speler wordt gebruikt, en is aangesloten op een normale TV. Breedbeeld uitzendingen worden dan in de z.g. letterbox formaat weergegeven. Gebruik ook hier weer de CH ▲/▼ en VOL ▲/▼ om uw keuze te maken.

<b>General Audio Video Performance</b>		
-- General Setup Page --		
TV Display	LB	Normal / PS
TV Type	PAL	Normal / LB
Angle Mark	ON	Wide
OSD Lang	ENG	
Captions	OFF	
Screen Saver	ON	
Set TV Display Mode		

### 2. TV Type

Dit is de keuze van het kleursysteem zoals reeds besproken. In Nederland, Duitsland en België wordt het PAL systeem gebruikt.

<b>General Audio Video Performance</b>		
-- General Setup Page --		
TV Display	LB	
TV Type	PAL	PAL
Angle Mark	ON	AUTO
OSD Lang	ENG	NTSC
Captions	OFF	
Screen Saver	ON	
Set TV Display Mode		

### 3. Angle Mark

Deze optie kan alleen worden gebruikt indien een DVD disc meerdere camera's ondersteunt. Dit systeem werkt dus niet met de TV of DvD discs die niet met deze functie is voorzien. Gebruik ook hier weer de CH ▲/▼ en VOL▲/▼ om uw keuze te maken.

<b>General Audio Video Performance</b>		
-- General Setup Page --		
TV Display	LB	
TV Type	PAL	
Angle Mark	ON	ON
OSD Lang	ENG	OFF
Captions	OFF	
Screen Saver	ON	
Set Angle Mark		

### 4. OSD Language

Deze keuze stelt u in staat om de taal van het hoofdmenu te kiezen. Gebruik ook hier weer de CH ▲/▼ en VOL▲/▼ om uw keuze te maken.

<b>General Audio Video Performance</b>		
-- General Setup Page --		
TV Display	LB	
TV Type	PAL	
Angle Mark	ON	
OSD Lang	ENG	English
Captions	OFF	French
Screen Saver	ON	German
Set OSD Language		

## 1. Captions

Deze optie kan informatie laten zien of verbergen.

<b>General Audio Video Performance</b>		
-- General Setup Page --		
TV Display	LB	
TV Type	PAL	
Angle Mark	ON	
OSD Lang	ENG	
Captions	OFF	ON
Screen Saver	ON	OFF
Closed Caption		

## 2. Screen saver

Met deze optie kunt u de screen saver in of uitschakelen. Indien er voor langere tijd geen toetsen worden ingedrukt en de DVD speler in de STOP stand staat, zal de screensaver worden geactiveerd.

<b>General Audio Video Performance</b>		
-- General Setup Page --		
TV Display	LB	
TV Type	PAL	
Angle Mark	ON	
OSD Lang	ENG	
Captions	OFF	
Screen Saver	ON	ON
Screen Saver		

## TELETEKSTFUNCTIES BEDIENEN

### Stoptoets ( ⏏ )

Afhankelijk van de geselecteerde teletekstpagina vindt u daarop nadere informatie. De teletekstpagina verschijnt enkele seconden nadat u op deze toets hebt gedrukt.

- Druk op de "⏏"-toets om de pagina op het scherm te houden.
- Druk nogmaals op deze toets om het automatisch wijzigen van de pagina te hervatten.

### Annuleertoets ( x ) (systeem)

Om tussen teletekst en het TV-programma te schakelen doet u het volgende:

- Druk op de "x"-toets voor weergave van het programma.
- Druk nogmaals op deze toets om terug te gaan naar de teletekstpagina.

### Verbergtoets ( ? )

Een teletekstpagina bevat soms verborgen informatie, bijvoorbeeld bij een quiz of puzzel.

- Druk op de "?"-toets voor weergave van verborgen informatie. Druk nogmaals op deze toets om de informatie te wissen.

### Tijdweergavetoets ( ⌚ ) (in TV-programmamodus)

- Druk op de "⌚"-toets. De huidige tijd wordt rechtsboven op het scherm weergegeven (bijvoorbeeld 21:00).
- Als u nogmaals op deze toets drukt, verdwijnt de tijdweergave.  
Opmerking: de tijd kan alleen worden weergegeven als Teletekst op het desbetreffende station beschikbaar is.

### Subcodepagina selecteren

Subcodepagina's zijn onderdelen van lange teletekstpagina's die alleen één-voor-één op het scherm kunnen worden weergegeven.

- Selecteer de gewenste teletekstpagina.
- Druk op de "⌚"-toets.
- Druk op een cijfertoets (voor de gewenste subcodepagina).
- Als de subcodepagina niet direct beschikbaar is, drukt u op de "x"-toets om terug te gaan naar het TV-programma. Zodra de subcodepagina beschikbaar is, verschijnt de code linksboven op het scherm.
- Druk op de "x"-toets voor weergave van de subcodepagina.

## Basisbediening

1. Druk op de TV/AV/DVD-toets van het apparaat of druk op de DVD MODE-toets van de afstandsbediening om de DVD in te schakelen.
  2. Druk op de toets OPEN/CLOSE (EJECT) om de DVD in de houder te plaatsen.
  3. Druk op de OPEN/CLOSE-toets om de lade te sluiten.
- Zorg dat u de boven- en onderzijde van de DVD niet met de handen of vingers aanraakt en plaats de DVD met de bedrukte zijde naar boven in de houder.

## DVD's afspelen

1. Druk op de OPEN/CLOSE-toets op het voorpaneel en plaats de DVD in de houder met de bedrukte zijde naar boven. Voor een dubbelzijdig bespeelde DVD moet de DVD met de A/1-zijde naar boven worden geplaatst.
2. Druk nogmaals op de OPEN/CLOSE-toets om het DVD-station te sluiten. De DVD wordt nu geladen.
3. De DVD wordt automatisch afgespeeld.
  - In het geval van een DVD verschijnt de menu- of titelpagina op het scherm;
  - In het geval van een CD wordt de eerste track direct afgespeeld.
4. Druk op de STOP-toets, als u het afspelen van de DVD wilt stoppen. Als u op de PLAY-toets drukt, wordt het afspelen hervat vanaf de plaats waar u op de STOP-toets hebt gedrukt (afspelen hervatten).
5. Als u tweemaal op de STOP-toets drukt, wordt het afspelen van de DVD volledig gestopt.
6. De DVD speler is geschikt voor het afspelen van de volgende DISC formaten:  
DVD, Audio CD, VCD, SVCD, (MPEG 2), Kodak Image CD, MP-3, CD-R/RW, DVD-R(RW), DVD+R (RW)

## II (Pauze)/STEP

Deze functie geldt voor DVD's en audio-CD's.

- Bij DVD's gaat het beeld stilstaan.
  - Bij audio-CD's wordt het geluid uitgeschakeld.
1. Druk op de "II"-toets om het afspelen te onderbreken.
  2. Druk op de PLAY-toets om het afspelen te hervatten.


## DVD Setup-modus

- Via het SETUP-menu kunt u instellingen voor de taal, het scherm, het geluid en aangepaste instellingen opgeven (LANGUAGE SETUP, SCREEN SETUP, AUDIO SETUP, CUSTOM SETUP).
- In het SETUP-menu worden items geselecteerd met behulp van de navigatiepijlen en de ENTER-toets.
- U kunt het SETUP-menu verlaten, door nogmaals op de SETUP-toets te drukken of op de EXIT-toets te drukken en vervolgens op de ENTER-toets te drukken.
- Het standaardwachtwoord voor de PARENTAL-modus is 9922.  
Opmerking: om de LANGUAGE-modus in te stellen, moet het apparaat in de STOP-modus staan.

## OSD

De DVD-speler is standaard uitgerust met 4 OSD-talen: Engels, Duits, Frans, Spaans.


1. Druk op de SETUP-toets van de afstandsbediening om naar het SETUP-menu te gaan.
2. Ga naar de optie OSD LANG en gebruik de navigatiepijlen voor het selecteren.
3. Druk op de ENTER-toets om uw selectie te bevestigen.

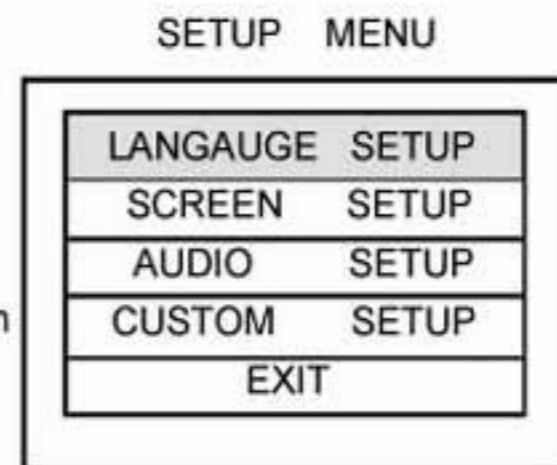

### Audio-instellingen (AUDIO SETUP)

Er zijn drie uitgangsopties voor AUDIO:

1. 2 CH-uitgang (analoog)
2. SPDIF/PCM (coaxiale audio-uitgang in PCM-opmaak)
3. SPDIF/RAW (coaxiale audio-uitgang in RAW-opmaak)

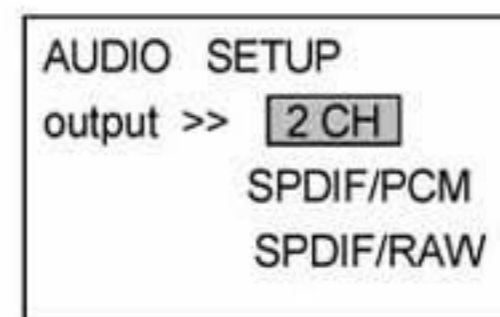

Opmerking: als SPDIF/RAW wordt geselecteerd, wordt de uitgang voor 2 CH uitgeschakeld.

### DVD-menu

Het DVD-afspeelmenu is alleen beschikbaar voor DVD movie. De gebruiker kan via deze functie rechtstreeks toegang krijgen tot informatie over de acteurs, productie, film etc.

1. Druk op de DVD MENU-toets van de afstandsbediening om naar het hoofdmenu te gaan.
2. Gebruik de navigatiepijlen ( ←↑→↓ ) of geef het item op via de cijfertoetsen (0-9) om uw selectie in te voeren.
3. Druk op ENTER om uw selectie te bevestigen..

### Audio

Deze functie is beschikbaar voor DVD's en audio-CD's maar werkt op verschillende manieren.

- Druk op de AUDIO-toets om het audiokanaal te wijzigen.

### SCAN

Deze functie is beschikbaar voor DVD en audio-CD's maar werkt op verschillende manieren.

Met de ►► -toets (snel vooruit) en de ◀◀ -toets (snel achteruit) is snel afspelen mogelijk.k.

- Voor DVD zijn er 5 verschillende snelheden beschikbaar (2x, 4x, 8x, 16x, 32x). Via de FAST-toets kunt u de snelheid selecteren.
- Bij audio-CD's is snel afspelen mogelijk via de toetsen voor vooruit en achteruit.  
Opmerking: als u op de PLAY-toets drukt, gaat het toestel weer naar de normale snelheid.

## PREV./NEXT

Druk tijdens het afspelen op de PREV.- of de NEXT-toets.

- Als u eenmaal op de PREV.-toets drukt, begint het afspelen bij het begin van het vorige hoofdstuk of de vorige track.
- Als u eenmaal op de NEXT-toets drukt, begint het afspelen bij het begin van het volgende hoofdstuk of de volgende track.

### Slow-modus

Langzaam vooruit is alleen beschikbaar voor DVD. Er zijn 5 stappen voor lage snelheid: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 en 1/32. Druk op de slow-toets om naar de gewenste snelheid te gaan.

Opmerking: als u op de PLAY-toets drukt, gaat het toestel weer naar de normale snelheid.

### Repeat-modus

Deze functie is beschikbaar voor DVD en audio-CD maar werkt op verschillende manieren.

- Bij het afspelen van DVD's kan de gebruiker het huidige hoofdstuk, de huidige titel of de huidige DVD of audio-CD herhalen. Door verschillende malen op de REPEAT-toets te drukken kan de gebruiker de beschikbare opties selecteren.
- Bij CD's kan de gebruiker kiezen tussen herhalen van de huidige track of de hele CD (Repeat all). Door verschillende malen op de REPEAT-toets te drukken, kan de gebruiker de beschikbare opties selecteren.

### Repeat AB

Deze functie is beschikbaar voor DVD en audio-CD. De gebruiker kan het te herhalen gedeelte aangeven door het beginpunt en het eindpunt te markeren.

- Druk op de REPEAT AB-toets om het beginpunt te markeren (afspelen gaat door).
- Druk op de REPEAT AB-toets om het eindpunt te markeren (het gemarkeerde deel wordt automatisch herhaald).

Opmerking: als u tijdens een herhaling op de REPEAT AB-toets drukt, wordt de herhaalmodus uitgeschakeld.

### Ondertitels (SUBTITLE)

Deze functie is alleen beschikbaar voor DVD's. Hiermee kan de ondertiteltaal die op het scherm verschijnt, worden gewijzigd.

Opmerking: het aantal beschikbare ondertiteltalen hangt af van de DVD.

### Weergavehoeken (ANGLE)

Sommige DVD's hebben verschillende weergavehoeken. Via de ANGLE-toets kunt u de weergavehoek op het scherm selecteren.

Opmerking: het aantal weergavehoeken hangt af van de DVD.

### Zoeken (SEARCH)

Deze functie is beschikbaar voor DVD's en audio-CD's. De gebruiker kan hiermee naar een specifieke plaats op de DVD of CD gaan door de desbetreffende tijd of het desbetreffende tracknummer op te geven.

1. Druk op de SEARCH-toets om naar de zoekmodus te gaan.
2. Geef de juiste tijd of het tracknummer (0-9) op en druk op de ENTER-toets. De speler gaat dan direct naar de opgegeven locatie.

## Display (resterende tijd)

Deze functie is alleen beschikbaar voor DVD en geeft de tijdinformatie voor het afspelen weer op het scherm.

- Voor het afspelen van DVD's drukt u op de DISPLAY-toets. De verlopen tijd, de resterende tijd, de verlopen hoofdstuktijd en de resterende hoofdstuktijd worden dan weergegeven.

## Afspelen hervatten

Deze functie is beschikbaar voor DVD's en audio-CD's. Als u tijdens het afspelen de STOP-toets eenmaal indrukt, gaat de speler in de modus voor hervatting van het afspelen. Als nu de PLAY-toets wordt ingedrukt, speelt de speler de DVD of CD af vanaf de plaats waar de STOP-toets was ingedrukt. Als de STOP-toets een tweede maal wordt ingedrukt, wordt de modus voor hervatting van het afspelen geannuleerd.

## ZOOM

Deze functie is beschikbaar voor DVD's. De gebruiker kan een stilstaand of een bewegend beeld vergroten of verkleinen door op de ZOOM-toets te drukken en vervolgens een van de twee zoomniveaus te selecteren (2x of 4x).

Opmerking: gebruik de navigatiepijlen (←↑→↓) om binnen het beeld te navigeren.

## Programmeermodus

Deze functie is beschikbaar voor DVD's en audio-CD's. Hiermee kunt u de door u gewenste volgorde voor het afspelen van tracks, hoofdstukken of titels programmeren.

- Druk op de PROGRAM-toets. De programmavolgorde verschijnt op het scherm.



- Geef de gewenste tracknummers op met behulp van de cijfertoetsen (0-9).



Geprogrammeerde instellingen annuleren:

Markeer met behulp van de navigatiepijlen het gewenste programma. Druk vervolgens op de CLEAR-toets om het geselecteerde programma te wissen.

## BEDIENING MP3

Dit toestel ondersteunt navigatie door CD-ROM-bestanden en voldoet aan de ISO9660-normen voor het afspelen van multimedia MP3-bestanden.

## Bediening

- Plaats een MP3-CD in de houder. Het navigatiemenu verschijnt en toont de bestanden in de hoofddirectory. MP3-bestanden worden automatisch afgespeeld.
- In het MP3-menu zijn een blauwe en een oranje cursor te zien. De blauwe cursor markeert de huidige MP3-song terwijl die wordt afgespeeld; de oranje cursor markeert de song die vervolgens zal worden afgespeeld.

TRACK LIST	01/02
DIR: CM01	01/10
TRK: 001/147	01:07
Blauwe cursor →  SONG01	SONG02
SONG03	SONG04
Oranje cursor →  SONG05	SONG06
SONG07	SONG08
SONG09	SONG10

- Terwijl de huidige MP3-song wordt afgespeeld, kunt u met behulp van de navigatiepijlen een andere song selecteren of deze rechtstreeks invoeren via de cijfertoetsen. Plaats de oranje cursor op de gewenste song en druk op ENTER om uw selectie te bevestigen.

## Picture-CD

Plaats een picture -CD in het CD-station. Als het CD-type kan worden geïdentificeerd, wordt deze afgespeeld en worden de beelden (JPEG) één voor één getoond (Slide Show-modus).

## Bediening

*In de Slide Show-modus:*

- Ga naar de Digest-modus door op de STOP-toets te drukken. Er worden dan steeds 9 afbeeldingen per scherm getoond.
- Druk op de PAUSE-toets om het huidige beeld op het scherm te bevriezen. Als u op de PLAY-toets drukt, wordt de Slide Show-modus hervat.
- Druk op de NEXT-toets van de afstandsbediening om het volgende beeld over te slaan.
- Druk op de PREV.-toets van de afstandsbediening om het huidige beeld te herhalen.

# TECHNISCHE GEGEVENS

## TV-GEDEELTE

Het ontvangen van kanalen

VHF L	Kan 2 - 4
VHF H	Kan 5 - 12
UHF	Kan 21- 69
Tunertype	100 kanalen, VS-AFSTEMMEN

## DVD-GEDEELTE

Lasergolflengte	655 nm
Laserkracht	Categorie 1
Signaalsysteem	PAL / NTSC output
Digitale audio-output	Coaxiale digitale output; pinnencontact
S-video Y-outputniveau	1 Vp-p (75 ohm);
C-outputniveau	0,300 Vp-p (75 ohm) (PAL), 0,286 Vp-p (75 ohm) (NTSC)

Hoofdtelefoon

Stereo in de Dvd-modus

Mono in de Tv-modus

## ALGEMEEN

Stroominput	230 V ~ 50 Hz
Stroomverbruik	80 W
Luidspreker	3" 8 ohm X 2
Audio-output	1.8 W + 1.8 W
Afmetingen	420 x 409 x 390 (mm)
Netto gewicht	13,5 Kg

Region coding: All DVD discs are coded by the sales territory. Please note the player is factoryset to region 2 coding (UK and Europe) and cannot be changed. Therefore discs purchased outside of UK or Europe cannot be played. This is in compliance with the DVD patent requirements.