




Veillez vous assurer que les éléments suivants sont inclus avec votre téléviseur LCD. Si un des éléments manque, contactez votre vendeur.

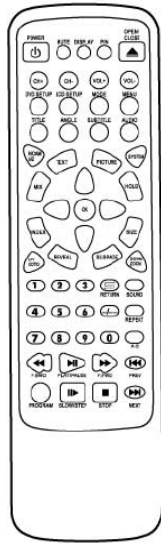


**Télécommande**

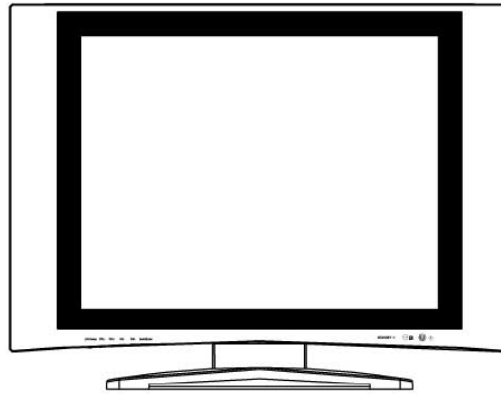


**TFT-LCD**

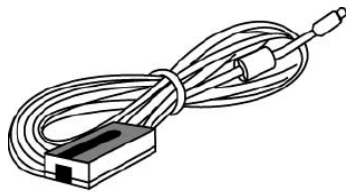


**Adaptateur AC**

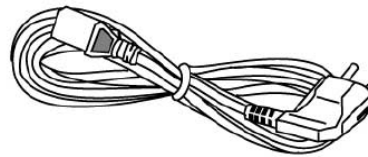

**Cordon d'alimentation**

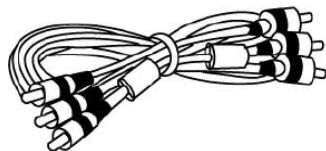

**Câble RCA**

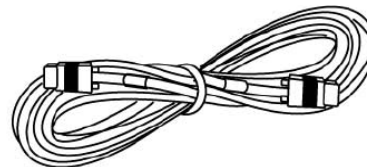

**Câble 15-fiche Signal D-Sub (optionnel)**

Ce produit intègre un lecteur DVD, un affichage LCD et un récepteur TV en un seul système.

***Mode Multiple***

DVD

TV

SCART

AUX

S-VIDEO

Y Cb/Pb Cr/Pr

PC

***Propriété de haute qualité***

**Haute résolution**

Adopte un format de décodage MPEG2 pour une résolution horizontale de plus de 500 lignes.

**Son supérieur**

Un décodeur interne Dolby Digital pour une sortie d'effets de son de haute qualité.

**Ecran**

Support de lecture multi angles, multi langues et multi sous titres.

***LCD (Affichage cristaux liquides)***

Conçu avec un affichage TFT couleur en cristaux liquides

Montre clairement les données.

Amplificateur stéréo

2 enceintes internes 5W.

***Caractéristiques de lecture avancée***

**Compatibilité**

Disques DVD, CD, MP3, CD-R, CD-RW, JPEG compatibles.

Fonction zoom

Elargit l'image pour augmenter votre plaisir.

**Toutes fonctions de lecture**


Avance et retour rapide, répéter la lecture, programme de lecture.

**Recherche par heure**

Possibilité de chercher les contenus du disque via le code horaire.

**REMARQUE :** Il est normal qu'un écran TFT voit apparaître des points lumineux ou sombres sur l'écran LCD.

Formats de disques supportés par ce lecteur.

	Marque de disque	Contenu	Taille	Temps maximum de lecture
Disque vidéo DVD		Audio+Vidéo (image bougeant)	12cm	133 min (SS-SL)
				242 min (SS-DL)
				266 min (DS-SL)
				484 min (DS-DL)
CD		Audio	12cm/8cm	74min/20min
MP3/MP4		Audio/Vidéo	12cm	600min
JPEG		Toujours de haute résolution		600min

- La méthode de fonctionnement de certains disques DVD est spécifiée par le fabricant de logiciels. Veuillez vous référer au manuel d'instruction du disque.
- Le lecteur DVD lira la plus part des CDs enregistrés (CD-R) ou effaçables (CD-RW), mais la lecture des disques CD-R ou CD-RW correctement formatés et finalisés par l'ordinateur pour une lecture audio. Certains ordinateurs et/ou programmes logiciels ne sont pas capables de créer des disques compatibles.

### A propos des termes du disque

#### Titre

Généralement, les images ou la musique compressées sur un DVD sont divisées en plusieurs sections, « titre ».

#### Chapitre

La plus petite unité de section d'image ou de musique sur un DVD après le titre, généralement un titre comprend un ou plus de chapitres et chacun d'eux et numérotés pour une recherche facile. Mais certains disques n'ont pas de chapitres enregistrés.

#### Piste

Un segment d'image ou de musique sur un CD. Chaque piste est numérotée pour la recherche.

### Entretien du disque

Un disque vidéo contient une haute densité compressée de données et a besoin d'un port correct.


1. Tenez le disque avec vos doigts par le côté et/ou l'orifice central. Ne touchez pas la surface du disque.
2. Ne courbez pas ni ne pressez le disque.



3. N'exposez pas le disque aux rayons directs du soleil ou vers une source de chaleur. Rangez le disque dans son rangement verticalement, et dans une atmosphère sèche. Evitez l'exposition :
  - Aux rayons directs du soleil
  - À la chaleur ou à l'échappement d'un appareil de chauffage
  - A l'humidité extrême.


Nettoyez la surface du disque avec un tissu doux et sec. Essayez la surface du disque doucement et radicalement du centre vers les bords extérieurs. N'appliquez pas de diluant, d'alcool, de solvant chimique, d'aérosols pendant le nettoyage. De tels agents nettoyants endommageront la surface à laver de façon permanente.

Panneau devant/ haut/ côté

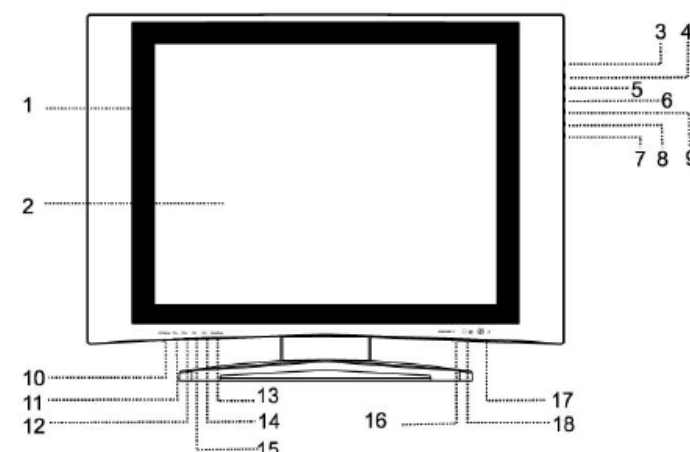

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. Enceinte  | 11. VOL-                              |
| 2. Ecran LCD<br>Présente des images de haute résolution. | Pressez pour baisser le volume.       |
| 3. OUVRIR/FERMER   | 12. VOL+                              |
| Pressez pour entrer/ sortir le disque.                   | Pressez pour augmenter le volume.     |
| 4. LECTURE/ PAUSE  | 13. CH-                               |
| Lire ou faire une pause de lecture                       | Pressez pour sélectionner les chaînes |
| 5. STOP  | 14. CH+                               |
| Arrêter la lecture.                                      | Pressez pour sélectionner les chaînes |
| 6. FWD   | 15. Mode/Entrer                       |
| Retour rapide.   | Sert aussi de bouton OK.              |
| 7. BWD   | 16. Indicateur Veille                 |
| Avance rapide  | 17. Bouton Alimentation               |
| 8. SUIVANT   | 18. Sonde à distance                  |
| Saute vers le suivant                                    |                                       |
| 9. PRECEDENT   |                                       |
| Revient au précédent                                     |                                       |
| 10. Réglage LCD  |                                       |
| Pressez pour montrer le menu de réglage LCD.             |                                       |


Panneau arrière

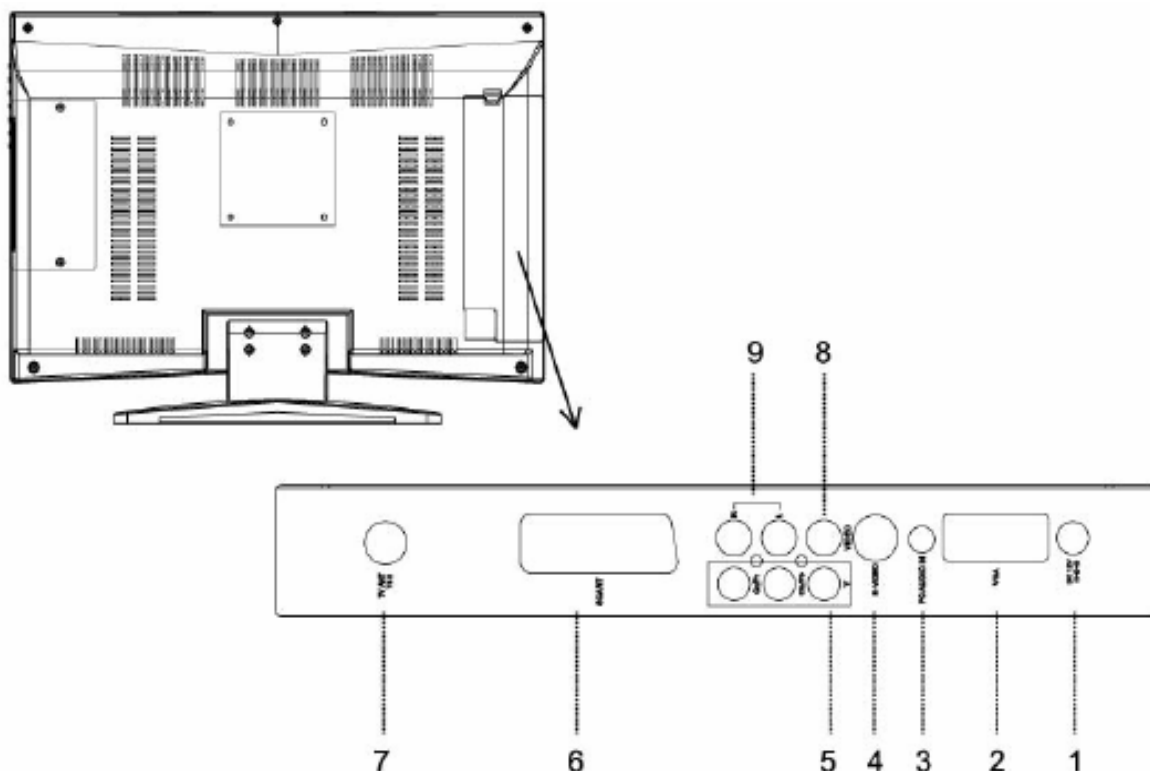

1. Jack DC 12V
2. Jack VGA (Jack PC)  
Connectez le jack de sortie VGA sur un ordinateur personnel
3. Entrée audio PC  
Connectez le jack de sortie audio sur un ordinateur personnel
4. S-VIDEO  
Connectez à l'entrée S-Vidéo
5. Y Cb/Pb Cr/Pr Entrecroisés/Progressifs  
Jack d'entrée de composant vidéo
6. SCART  
Entrée composant vidéo
7. TV ANT  
Jack d'entrée de l'antenne. Connectez à une antenne externe pour recevoir le programme TV en mode TV.
8. VIDEO  
Connectez à une entrée vidéo externe.
9. ENTREE AUDIO G/D  
Connectez à une entrée audio externe sous les modes VIDEO, S-VIDEO et Y Cb/Pb Cr/Pr.

## Croquis de la télécommande

1. Bouton AFFICHAGE  
Pressez pour montrer les états de la lecture en cours. Pour quitter le mode affichage, appuyez répétitivement sur le bouton AFFICHAGE.
2. Bouton ALIMENTATION  
Pressez pour allumer le lecteur
3. BOUTON MUET  
Pressez pour allumer/ éteindre la sortie enceinte.
4. BOUTON CH+  
En mode TV, pressez pour sélectionner la chaîne.
5. BOUTON CH-  
En mode TV, pressez pour sélectionner la chaîne.
6. Bouton REGLAGE DVD  
Accéder au menu réglage DVD.
7. Bouton REGLAGE LCD  
Accéder au menu réglage LCD
8. Bouton TITRE  
Pressez pour montrer le menu des titres DVD.
9. Bouton ANGLE  
Sélectionner les différents angles de caméra (si le disque DVD contient des angles de caméra multiples).
10. Bouton TEXTE  
Appuyez pour afficher le télétexte.
11. Bouton MIX  
Pressez pour mixer la page télétexte et le programme TV.
12. Bouton INDEX  
Pressez pour regarder les chaînes TV.
13. Bouton REVELER  
Pressez pour rappeler le numéro de programme et les autres Informations à l'écran.
14. HAUT/ ALLER A  
Aller à une section désirée en mode DVD  
En mode télétexte, pressez pour parcourir la page.
15. CLAVIER NUMERIQUE  
Entrer des nombres.
16. Bouton LECTURE /PAUSE  
Appuyez pour démarrer/ faire une pause de lecture
17. Bouton RETOUR.R  
Appuyez pour chercher en arrière en mode DVD.
18. Bouton PROGRAM  
Lecture du séquence désirée en mode DVD.
19. Bouton LENT/ ETAPE  
En mode lecture, pressez pour activer la fonction avance lente.  
Si vous êtes en mode pause, appuyez pour avancer par étape.
20. Bouton P/N  
Pressez pour sélectionner le système NTSC ou PAL en mode DVD.
21. Bouton OUVRIR/ FERMER  
Pressez pour entrer ou éjecter le disque.
22. Bouton VOL-  
Pressez pour baisser le niveau de son des enceintes.
23. Bouton VOL+  
Pressez pour augmenter le niveau de volume de l'enceinte.
24. Bouton MENU  
Pressez pour montrer le menu en mode DVD.
25. Bouton MODE  
Pressez pour changer de mode selon les modes DVD, TV, SCART, AUX, S-VIDEO, Y Cb/Pb Cr/Pr, PC mode.

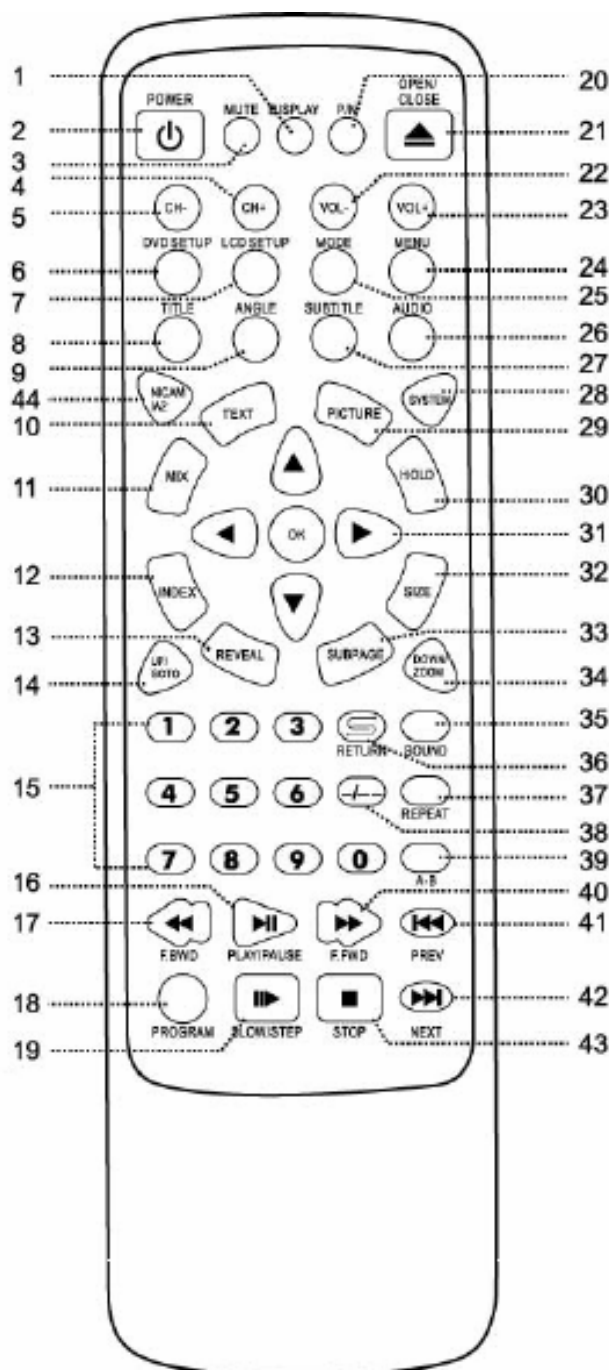

26. Bouton AUDIO

Pressez pour changer la langue audio (si le disque DVD contient une bande audio multi langues)

27. Bouton SOUS TITRES

Pressez pour sélectionner la langue des sous titres du DVD (si le disque DVD contient de multiples sous titres).

28. SYSTEME

Pressez pour sélectionner PAL-B/G , I, SECAM- L/G.

29. Bouton IMAGE

Pressez pour voir le télétexte.

30. Bouton TENIR

Pressez pour tenir l'image vidéo en cours. Pressez deux fois pour annuler.

31. Bouton DIRECTION & OK

Pressez pour bouger le curseur et confirmer une certaine action.

32. Bouton TAILLE

Pressez pour zoomer l'image en mode télétexte.

33. Bouton SUBPAGE

Pressez pour sélectionner le sous titre en mode TV quand le télétexte est disponible.

34. BAS/ ZOOM

Pressez pour agrandir l'image. En mode télétexte, pressez pour voir l'image suivante.

35. Bouton SON

Pressez pour ajuster le mode de sortie du son.

36. Bouton RETOUR

Retourner à la chaîne vue précédemment.

37. Bouton REPETER

Répéter un titre, un chapitre ou une piste.

38. Bouton - / --

En mode TV, pressez pour choisir la chaîne.

39. Bouton A-B

Répéter une section spécifique entre A et B du disque.

40. Bouton AVANCE. R

Pressez pour chercher en avant en mode DVD.

41. Bouton PREC

Glisser vers le chapitre/ la piste précédent en mode DVD.

42. Bouton SUIV

Glisser vers le chapitre/ la piste suivant en mode DVD.

43. Bouton STOP

Appuyez pour arrêter la lecture

44. Bouton NICAM/A2

NOTE:

1. Les boutons TITRE/ ANGLE/ SOUS TITRE/ AUDIO fonctionnent également comme des boutons couleur. Appuyez sur le bouton couleur pour entrer les pages relatives en mode télétexte.
2. Se référer à la fonction lecture pour des descriptions détaillées.

## Télécommande

### Préparation de la télécommande


1. Enlevez le couvercle arrière de la télécommande et insérez deux batteries AAA et remettez le couvercle.

Insérez les batteries en observant les polarités correctes (+) et (-).

2. En usage normal, les batteries dureront six mois.

### Utilisation de la télécommande

Dirigez l'unité de la télécommande à moins de 7 mètres de la sonde de la télécommande et à moins de 60 degrés de l'axe de l'unité.

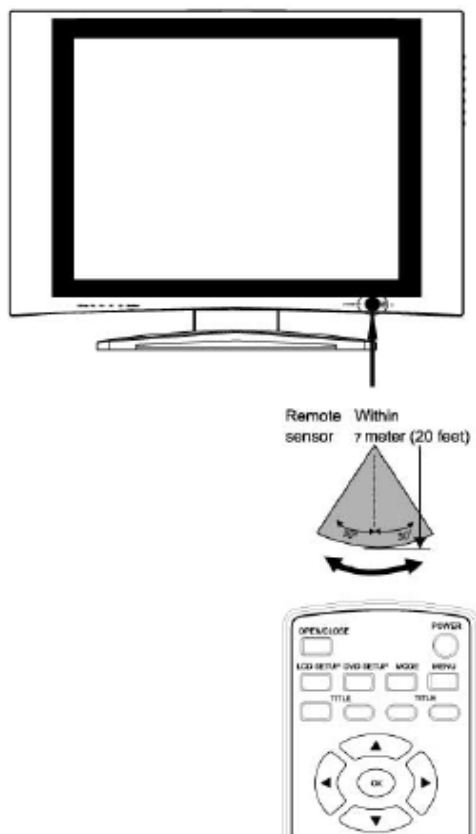

Remote sensor = sonde à distance

Within 7 meter ( 20 feet) = Moins de 7 mètres (20 pieds)

La distance d'opération peut varier selon la luminosité alentour.


### Remarques :

Ne dirigez pas de points lumineux directement vers la sonde de la télécommande.

Ne placez pas d'objets entre l'unité de la télécommande et la sonde de la télécommande.

N'utilisez pas cette unité de télécommande en utilisant simultanément la télécommande d'un autre équipement.

Illustration. Connexions câble

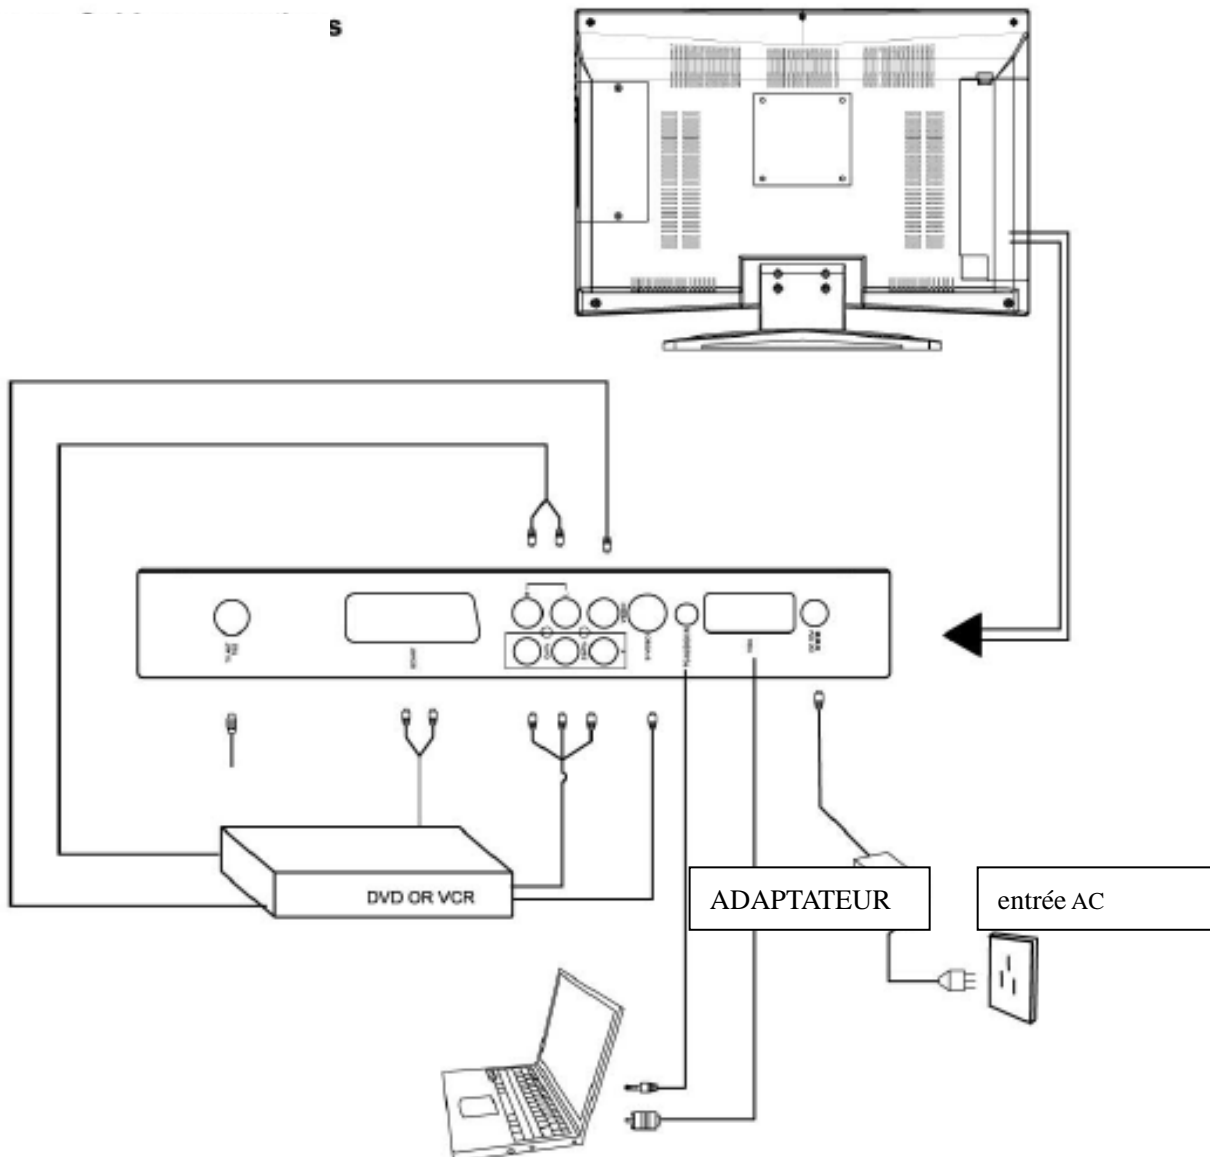

**Pour votre référence :**

1. Connectez les sources TV RF à un port d'antenne.
2. Connectez les sources audio aux bons ports d'entrée audio "G" et "D" avec un câble RCA.
3. Connectez les sources vidéo aux ports "VIDEO", "S-VIDEO" "Y Cb/Pr" et "SCART" avec un câble RCA ou un câble S-Vidéo.
4. Connectez le jack VGA avec la sortie d'affichage PC avec un câble 15-pin signal D-USB.
5. Insérez une extrémité du cordon d'alimentation au jack DC du panneau arrière de l'unité et l'autre extrémité à la prise murale avec AC100-240V


**Fonction TV**

**Préparations**

1. Connectez l'antenne externe au jack de l'antenne sur le panneau latéral de l'unité.
2. Connectez l'adaptateur DC et pressez le bouton ALIMENTATION pour allumer le lecteur.
3. Pressez le bouton MODE pour sélectionner le mode TV.
4. Pressez les boutons CH+/- ou utilisez le clavier numérique pour sélectionner la chaîne.

**Réglage des paramètres TV**


1. Pressez le bouton REGLAGE LCD une fois pour afficher la fenêtre de réglage.

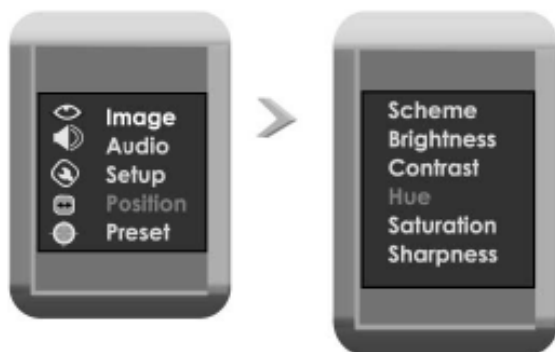

2. Pressez le bouton de direction haut/ bas pour aller vers le menu désiré. Appuyez sur le bouton OK pour entrer.
3. Pressez le bouton haut/ bas pour sélectionner l'élément que vous voulez ajuster.  
 Pour les éléments listés dans la barre de contrôle, appuyez sur les boutons de direction gauche/droite pour faire l'ajustement.




Pour les éléments w/o de la barre de contrôle, appuyez sur le bouton OK pour montrer le contenu. Et appuyez sur les boutons de direction pour sélectionner une option puis sur OK pour confirmer.

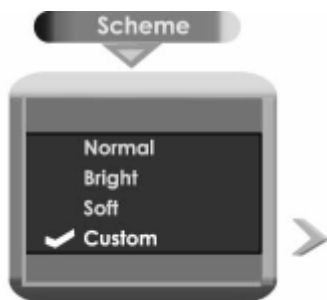

4. Pour quitter le menu, pressez le bouton REGLAGE LCD.

Réglage paramètres TV

Réglage Image

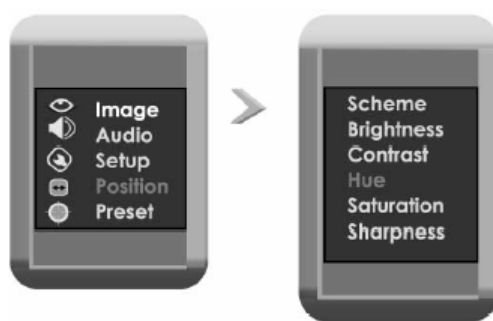


ELEMENTS	DESCRIPTION		◀	▶
SCHEME	Ajuster de Normal à brillant, Doux, Custum			
LUMINOSITE	Ajuster la luminosité d'affichage	0~100	Sombre	Clair
CONTRASTE	Ajuster le contraste de la couleur	0~100	Faible	Fort
SATURATION	Ajuster la saturation de la couleur	0~100	Pâle	Profond
SHARPNESS	Ajuster la définition d'affichage	0~100	Doux	Perçant

**REMARQUE** : Hue est disponible pour l'ajustement seulement en mode signal NTSC. Only under the NTSC signal mode, "Hue" is available for adjustment.

ELEMENT	DESCRIPTION	◀	▶
TEINTE	Ajuster la couleur de l'affichage	Violacé	Verdâtre

Réglage paramètres TV


Réglage audio

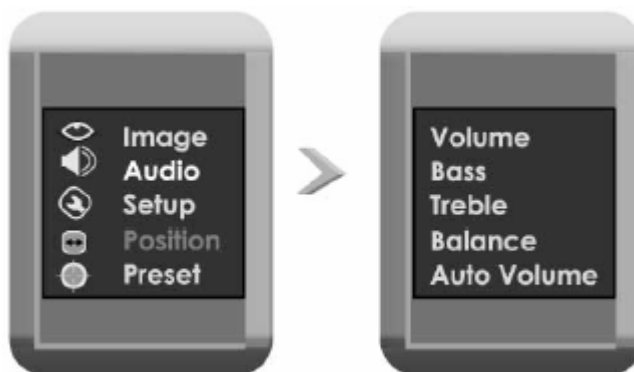

ELEMENT	DESCRIPTION
VOLUME	Ajuster le volume 0~100
BASSE	Ajuster basse 0~100
TRIPLER	Ajuster tripler 0~100
BALANCE	Ajuster balance 0~100
VOLUME AUTO	Régler le volume automatiquement on/off

**Réglage paramètres TV**


**Réglage système**

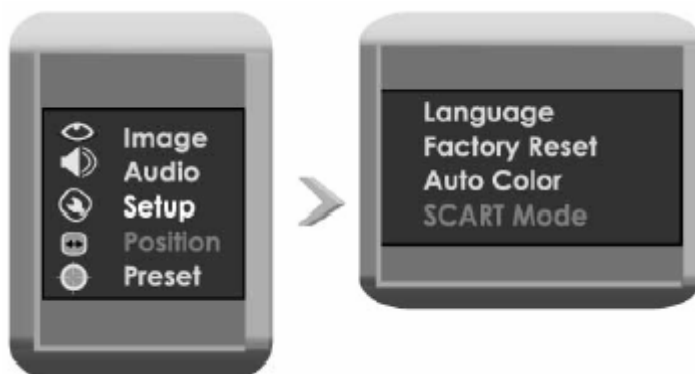

ELEMENT	DESCRIPTION
LANGUE	Réglage Langue OSD
REINITIALISATION FACTEURS	Sélectionner “oui” pour remettre tous les réglages par défaut.
COULEUR AUTO	Ajuster automatiquement la couleur, sélectionner marche/arrêt.

## Réglage paramètres TV

## Pré établis

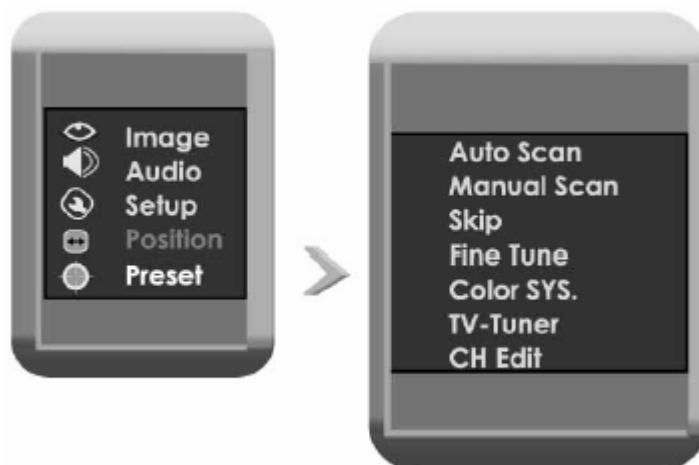

ELEMENT	DESCRIPTION
PARC AUTO	Parcourt les chaînes automatiquement
PARC MANUEL	Parcourt les chaînes manuellement
GLISSER	Règle la fonction “glisser” en marche/arrêt
BON ACC	Accorde l’image 0~100
SYS COULEUR	Sélectionner le système de couleur de PAL/SECAM
TV-TUNER	Sélectionner le système audio de BG, DK, I, L , LI
EDIT CH	Réglage de la fonction « échanger ».

**Parc manuel :**

1. Appuyez sur les boutons de direction haut/bas pour sélectionner “parc manuel”,  
Pressez les boutons de direction gauche/droite pour montrer la barre de contrôle.

2. Pressez le bouton de droite pour chercher vers l’avant.
3. Pressez le bouton de gauche pour chercher vers l’arrière.
4. Appuyez sur le bouton de réglage LCD pour sortir.

## Réglage paramètres TV

### Pré établis

#### Edit CH (Fonction échange)

Pressez les boutons de direction haut/bas pour sélectionner “Edit CH”, pressez sur le bouton OK pour montrer le contenu.



1. Pressez le bouton de direction haut/bas pour sélectionner « échange de la chaîne »
2. Pressez le bouton OK pour confirmer.
3. Pressez le clavier numérique pour entrer le numéro de chaîne et pressez sur OK pour confirmer.
4. Pressez le bouton de direction haut/bas pour sélectionner “échange vers une chaîne »  
Exécutez les étapes ci-dessus pour entrer le numéro de chaîne.
5. Sélectionnez “exécuter l’échange” et appuyez sur le bouton OK pour exécuter l’échange.


**Fonction AV**

Vous pouvez apprécier des programmes de sources d'entrée externes AV comme un enregistreur, vidicon, récepteur satellite ou un lecteur de jeu... etc.

Connectez la source externe de signal AV au jack d'entrée AV du lecteur (mode S-VIDEO/VIDEO/SCART/Y-Cb/Pb-Cr/Pb-Cr/Pr).

**Réglage paramètres AV**

1. En mode AV, pressez le bouton réglage LCD une fois pour montrer le menu réglage des paramètres AV.

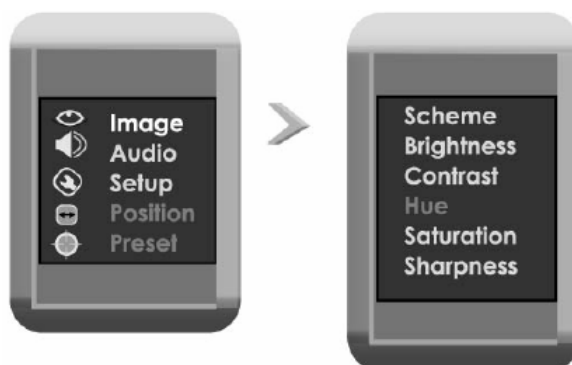


2. Pressez le bouton de direction haut/ bas pour aller au menu désiré. Appuyez sur le bouton OK pour entrer.

3. Pressez le bouton haut/bas pour sélectionner l'élément devant être ajusté.

Pour les éléments listés avec une barre de contrôle, appuyez sur le bouton de direction gauche/droite pour faire un ajustement.



Pour les éléments w/o de la barre de contrôle, pressez sur le bouton OK pour afficher le contenu et pressez le bouton de direction pour sélectionner une option puis pressez sur OK pour confirmer.

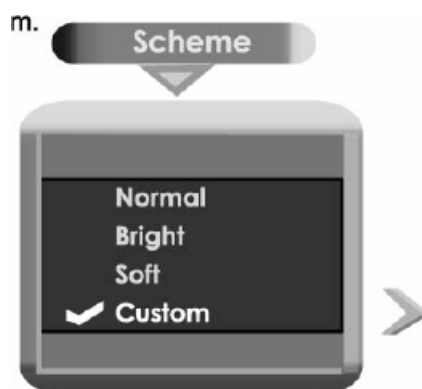


4. Pour quitter le menu, pressez le bouton REGLAGE LCD.

**REMARQUE :** pour le mode S-VIDEO, AUX et Y-Cb/Pb-Cr/Pr, référez vous au section TV pour des descriptions détaillées du menu des paramètres "image", "audio », et « réglage ».

**Réglage paramètres AV**

**MODE SCART**

**Menu de réglage**

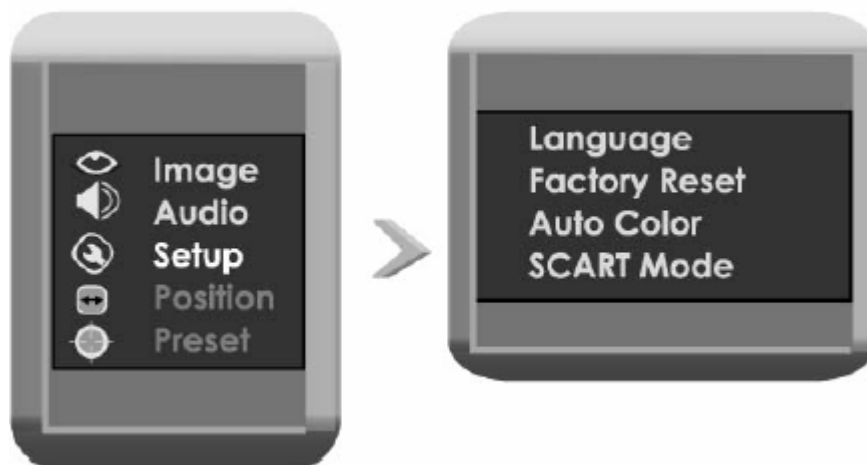

ELEMENT	DESCRIPTION
LANGUE	Réglage Langue OSD
REINITIALISATION FACTEURS	Sélectionner “oui” pour remettre tous les réglages par défaut.
COULEUR AUTO	Ajuster automatiquement la couleur, sélectionner marche/arrêt.
MODE SCART	Règle le mode SCART en CVBS ou RGB.

**REMARQUE** : veuillez vous référer à la section TV pour une description détaillée sur le menu de réglage des paramètres “image” et “audio”.

## Fonction PC

Vous pouvez utiliser le TFT LCD de l'unité comme le moniteur de votre ordinateur.


1. Éteignez l'unité et l'ordinateur. Connectez l'unité au jack VGA de l'ordinateur avec le câble VGA.

2. Allumez l'unité et l'ordinateur.

Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande pour sélectionner le mode "PC".

## Réglage paramètres PC

1. En mode PC, appuyez sur le bouton REGLAGE LCD uen fois pour montrer la fenêtre de réglage.

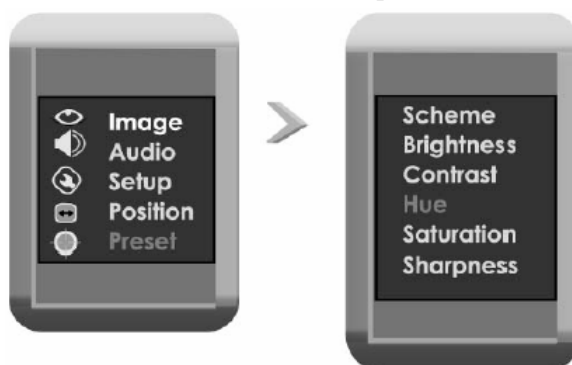


2. Pressez le bouton de direction haut/bas pour bouger vers le menu désiré. Pressez le bouton OK pour entrer.

3. Pressez le bouton haut/bas pour sélectionner l'élément à ajuster.

Pour les éléments listés avec la barre de contrôle, pressez les boutons de direction gauche/droite pour ajuster.




Pour les éléments w/o de la barre de contrôle, pressez sur le bouton OK pour afficher le contenu et pressez le bouton de

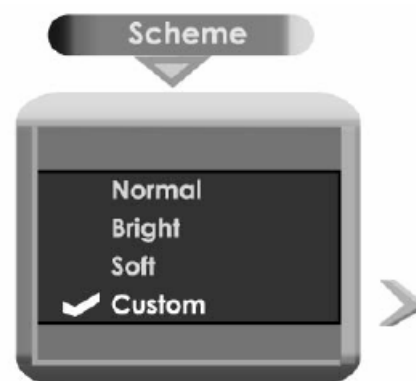

direction pour sélectionner une option puis pressez sur OK pour confirmer.

4. Pour quitter le menu, pressez le bouton REGLAGE LCD.

**REMARQUE :** veuillez vous référer à la section TV pour une description détaillée du menu de paramétrage « Image », « Audio » et « Réglage ».

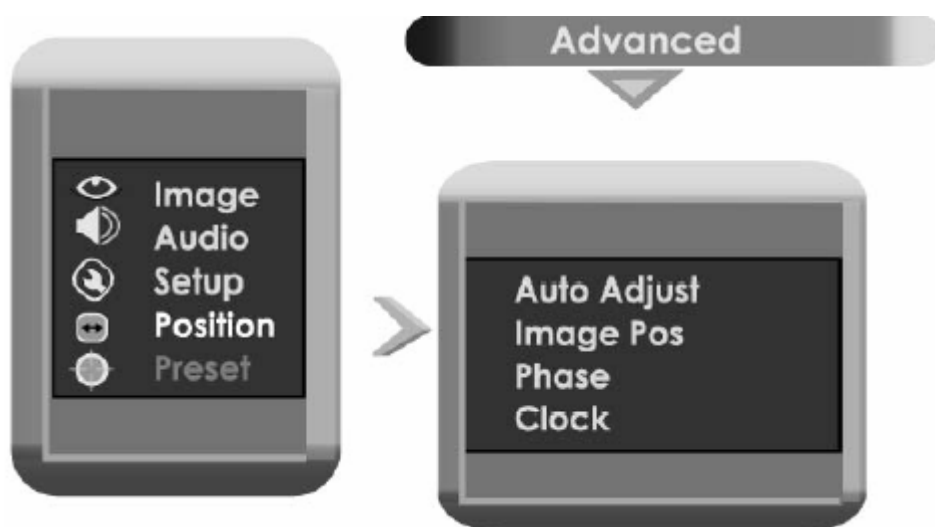

ELEMENT	DESCRIPTION
AJUST AUTO	Allumer ou éteindre la fonction d'auto ajustement
POS IMAGE	Ajuster la position de l'image
PHASE	Ajuster la qualité de l'image
HORLOGE	Agrandir ou réduire la zone d'affichage horizontale.


## **Préparation**

Après que toutes les connexions aient été effectuées, pressez le bouton ALIMENTATION pour allumer le lecteur puis pressez le bouton MODE pour sélectionner le mode du DVD.

Les disques suivants peuvent être lus par le lecteur : DVD/CD/MP3/JPEG/MPR4.

## **Chargement du disque :**

1. Mettez le disque légèrement dans le chariot du disque.
2. Le disque sera pris automatiquement par le chariot.

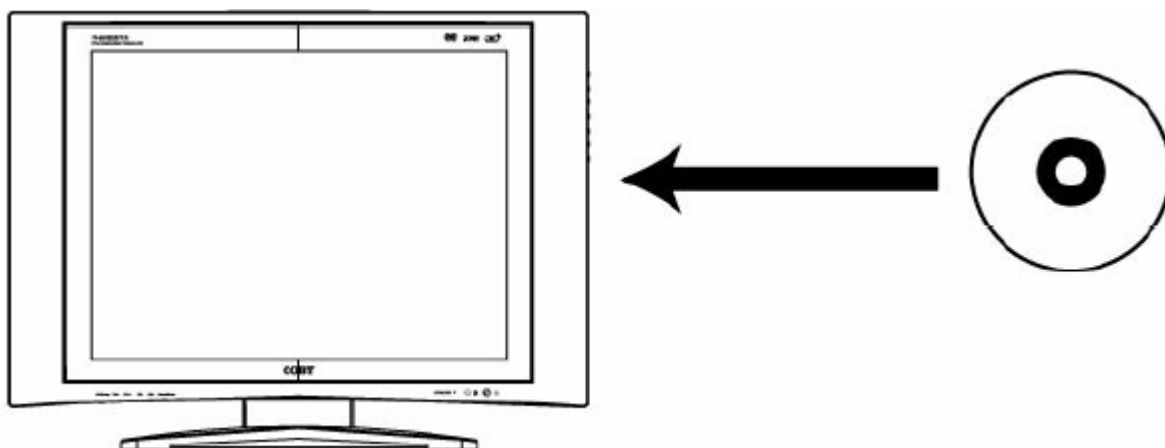

**Avvertissement :** ne lisez pas des disques de faible qualité qui pourraient endommager la lentille du lecteur.

## **Lecture DVD**

### **MENU**

Normalement, un disque contient plusieurs titres et chapitres.

Pressez le bouton MENU pour afficher le menu racine, pressez le bouton de direction pour sélectionner le titre/chapitre désiré et appuyez sur Ok pour confirmer.

Pendant la lecture du DVD, pressez le bouton MENU pour obtenir le menu de démarrage du DVD.

### **AUDIO**

Pressez le bouton AUDIO pour sélectionner les langues audio des disques DVD multi langues. Il peut y avoir jusqu'à 8 langues audio sur un disque DVD.

### **SOUS TITRES**

Pressez le bouton SOUS TITRES pour sélectionner la langue de sous titres des disques multi sous titres.

### **ANGLE**

Pressez le bouton ANGLE pour sélectionner l'angle, un DVD pouvant être enregistré de différentes positions de caméra, ce qui vous permet de profiter de la même scène selon différentes perspectives. Dans ce cas, vous pourrez généralement voir une note sur la pochette du DVD.

### **VOLUME**

Pendant la lecture, pressez le bouton VOL+ pour augmenter le volume et pressez le bouton VOL- pour baisser le volume.

### **Lecture du CD**

Le lecteur jouera toutes les pistes du disque CD par défaut..

### **Lecture MP3/MP4**

1. Chargez un disque dans le chariot du disque.
2. La lecture commencera automatiquement. Ou pressez le bouton de direction pour sélectionner le fichier dans le menu racine et pressez OK ou LECTURE/PAUSE pour commencer la lecture.

**REMARQUE :** Pressez le bouton gauche/droite pour entrer/sortir des dossiers de fichier.

3. Pressez le bouton STOP pour arrêter la lecture.

### **Lecture JPEG**

JPEG est un format d'image commun qui requiert peu de taux de stockage par image et aussi peu de perte que possible en résolution. Des centaines d'images peuvent être stockées sur un disque de ce format. Afin de voir les albums photo JPEG, vous pouvez demander à votre photographe de faire un "CD IMAGE" quand il développe vos pellicules.

### **Lecture normale**

1. Chargez un disque JPEG.
2. Pressez le bouton de direction haut/bas pour sélectionner un sous menu et pressez OK pour confirmer.
3. Pressez le bouton de direction haut/bas pour sélectionner le contenu.

### **Rotation de l'image**

Il y a quatre sortes de modes de rotation : inversion, enantiomorphisme, rotation gauche ou rotation droite.

Pressez les boutons de direction pour sélectionner :

"HAUT" ---- Inversion/Normal

"BAS" ---- Enantiomorphisme/Normal

"GAUCHE" ---- Rotation gauche

"DROITE" ---- Rotation droite

### **Zoom**

Pressez le bouton ZOOM pour zoomer vers/ contre l'image.

Pressez les boutons de direction pour bouger l'image zoomée.

Pendant la lecture, pressez le bouton STOP pour retourner au menu précédent.

**REMARQUE :** Selon la conception du disque, un disque JPEG peut permettre la lecture, mais pas de rotation ou de zoom des images.

## Fonction de lecture

### Démarrer la lecture

Pressez le bouton LECTURE/PAUSE ou le bouton OK une fois pour commencer la lecture.

### Pause de lecture

Pendant la lecture, pressez le bouton LECTURE/PAUSE une fois pour faire une pause.

Pressez une seconde fois pour revenir.

### Arrêter la lecture

Pressez le bouton STOP une fois pour arrêter la lecture. La lecture reprendra où elle a été arrêtée.

Pressez le bouton STOP deux fois pour arrêter la lecture. Cela reviendra au début.

## Fonction répéter

Pressez le bouton REPETER pour démarrer la fonction répéter.

Mode DVD

REP: CHAPITRE-REP: TITRE –REP: TOUT-REP:ETEINT

Mode CD

REP:1-REP:TOUT-REP:ETEINT

Mode MP3/MP4

REP:1-REP:DIR-REP:TOUT-REP:ETEINT

## Répéter A-B

Répète une section spécifique entre A et B.

Pressez le bouton A-B une fois pour régler le point de départ A une deuxième fois pour régler le point final B.

Pressez le une troisième fois pour annuler la répétition.


REMARQUE : certains disques ne supportent pas la fonction répéter.

## Fonction recherche

Pressez le bouton ALLER A, l'image ci dessous apparaît sur l'écran.

### DVD

Recherche pas titre/chapitre/heure

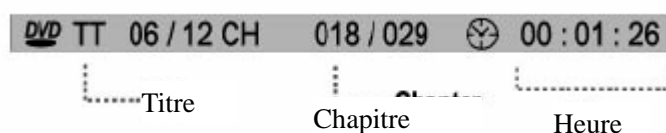

### CD/MP3/MP4

Recherche par piste/heure



1. Pressez le bouton de direction pour bouger entre les entrées de titre/chapitre/heure, pressez les boutons numériques pour entrer les données puis pressez sur le bouton OK. Le lecteur lire la section spécifique du DVD ou du CD.
2. Pressez le bouton ALLER A une nouvelle fois pour sortir de la fenêtre précédente et du menu.

**REMARQUE :** certains disques DVD ne supportent pas la fonction recherche.

### **Lecture rapide**

Pressez le bouton AVANCE R/RETOUR R de la télécommande pour activer l'avance ou le retour rapide. Pressez répétitivement le bouton pour augmenter ou baisser la vitesse de recherche.

Lecture --- AVANCE/RETOUR x2--- x4 ---- x8 ---- x20  
↑



## ***Fonction lecture***

---

### **Lecture lente**

Pressez le bouton LENT/ETAPE pour lire en mouvements lents. Il n'y a pas de lecture lente pour les MP3 et les disques CD.

### **Fonction ZOOM**

Pressez le bouton ZOOM de la télécommande pour exécuter plusieurs effets de zoom.

**ZOOM 2 – ZOOM 3 – ZOOM 4 – ZOOM 1/2 – ZOOM 1/3 – ZOOM 1/4 – ZOOM: OFF**

**REMARQUE :** il n'y a pas de fonction zoom pour les MP3 et les disques CD.

### **Son**

Pressez le bouton son pour ajuster le mode de sortie du son en STANDARD, CLASSIQUE, ROCK, JAZZ, POP, UTILISATEUR.

### **Programmer des chapitres/pistes**

Vous pouvez ranger jusqu'à 16 chapitres d'un DVD (ou 16 pistes d'un CD) dans un programme individuel.

Veillez procéder comme suit :

1. Pressez le bouton PROGRAM pour montrer la fenêtre d'édition de programme :

#### **DVD/MP3/MP4**

PROG			
T	C	T	C
1	--	5	--
2	--	6	--
3	--	7	--
4	--	8	--
9	--	10	--
11	--	12	--
13	--	14	--
15	--	16	--
PLAY		CLEAR	

#### **CD**

PROG			
1	---	5	---
2	---	6	---
3	---	7	---
4	---	8	---
9	---	10	---
11	---	12	---
13	---	14	---
15	---	16	---
PLAY		CLEAR	

T-Titre/Dossier, C-Chapitre/Piste

2. Pressez le bouton de direction pour bouger entre les entrées et pressez les boutons numériques pour entrer les informations du titre/chapitre/piste.
3. Pressez le bouton Lecture/Pause pour commencer la lecture ou sélectionner « Lecture » dans le menu puis pressez le bouton OK et commencez la lecture.
4. Pour effacer les entrées, sélectionnez le bouton EFFACER puis pressez sur le bouton OK.
5. Pressez le bouton Program de nouveau pour sortir.

### MENU REGLAGE

Vous pouvez changer les réglages par défaut selon vos préférences.

You can change the default settings to your own preference.

1. Pressez le bouton MODE pour sélectionner le mode DVD
2. Pressez le bouton REGLAGE DVD, le menu réglage système apparaît par défaut. Puis pressez le bouton de direction de droite, il apparaît par défaut. Puis pressez le bouton de direction de droite, le réglage de la langue et le réglage audio apparaissent.

#### En travaillant avec le menu :

3. Pressez le bouton de direction pour surligner l'élément désiré.
4. Pressez le bouton OK pour confirmer.
5. Pour sortir, pressez de nouveau REGLAGE DVD ou sélectionnez SORTIR avec les boutons de direction puis pressez le bouton OK.

### REGLAGE SYTEME



#### 1. Système TV

Sélectionnez le système TV de NTSC/PAL /AUTO. Le réglage par défaut est PAL. (Le système TV d'Amérique du Nord est NTSC. Auto ne doit être utilisé que si votre TV est multi systèmes).

#### 2. Ecran de veille

Allumer ou éteindre l'écran de veille. Le réglage par défaut est ALLUMER.

L'écran de veille est utile pour éviter que l'affichage s'abîme.

Si l'écran de veille est allumé, l'image de l'écran de veille apparaît quand vous quittez le lecteur en mode arrêt pour plus de quelques minutes. Pressez un des boutons de l'unité principale ou de la télécommande pour sortir de l'écran de veille.

#### 3. Type de TV

Sélectionnez un des ratios d'aspect entre 4:3 PS (Pan Scan); 4:3 LB (Boite aux lettres); 16:9 (Ecran large).

4:3 LB (Boite aux lettres): Ceci est sélectionné quand l'unité est connectée à une TV normale. Des images en large écran sont montrées sur l'écran, avec une ceinture noire au dessus et en dessous.

4:3 PS (Pan Scan ): Ceci est sélectionné quand l'unité est connectée à une TV normale. Les images en large écran sont montrées à l'écran, avec des parties coupées automatiquement.

#### 5. Mot de passe

Bougez le curseur vers le prompteur MOT DE PASSE et appuyez sur le bouton OK. Entrez le mot de passe 8888 pour la première utilisation. Après confirmation, vous devrez entrer un nouveau code à 4 chiffres, et vérifiez de nouveau.

#### **4. Contrôle parental**

Il y a huit niveaux de contrôle parental. Le premier niveau ouvre le disque pour tout le monde. Le niveau 8 est seulement prévu pour les adultes. Pour changer le réglage du contrôle parental, un code à 4 chiffres doit être entré d'abord. (le code par défaut est 8888). Quand le code d'entrée est confirmé, le menu de réglage du niveau apparaîtra. Sélectionnez le niveau approprié avec le bouton HAUT/BAS et pressez sur le bouton OK pour confirmer.

#### **6. Défaut**

Cette fonction vous permet de remettre les réglages du lecteur par défaut du fabricant.

## Réglage DVD

### REGLAGE LANGUE

Réglage de la langue OSD/Menu/Audio/Sous titres



### REGLAGE LANGUE OSD

### REGLAGE LANGUE AUDIO



Le réglage par défaut est anglais

Le réglage par défaut est ANGLAIS

### REGLAGE LANGUE SOUS TITRES

### REGLAGE LANGUE MENU



Le réglage par défaut est ANGLAIS

Le réglage par défaut est ANGLAIS


## Réglage DVD

---

### REGLAGE VIDEO

Ajuster la luminosité/contraste/tonalité/saturation

1. Entrez dans le menu REGLAGE VIDEO
2. Pressez le bouton de direction haut/bas pour sélectionner l'élément désiré dans la colonne de gauche.
3. Pressez le bouton de direction ou le bouton OK pour la colonne de droite.
4. Pressez le bouton de direction haut/bas pour ajuster.

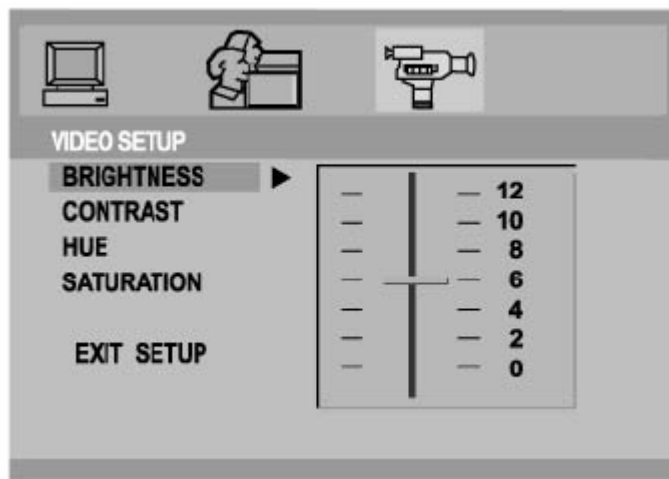


LUMINOSITE	Ajustez l'effet de luminosité du LCD de 0~12.
CONTRASTE	Ajustez le contraste de la couleur de 0~12.
TONALITE	Ajustez la couleur de l'affichage de -6~+6.
SATURATION	Ajustez la saturation de la couleur de 0~12.

## Réglage LCD pour DVD

### REGLAGE LCD


1. En mode DVD, pressez le bouton REGLAGE LCD une fois pour afficher le menu de réglage LCD.

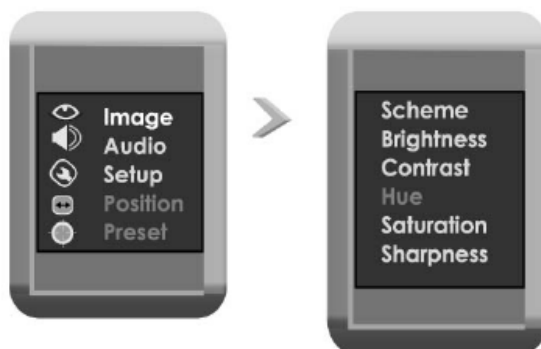

2. Pressez le bouton de direction haut/bas pour bouger vers le menu désiré. Pressez le bouton OK pour entrer.
3. Pressez le bouton haut/bas pour sélectionner l'élément à ajuster.  
Pour les éléments listés avec la barre de contrôle, pressez le bouton de direction gauche/droite pour ajuster.



Pour les éléments w/o de la barre de contrôle, pressez le bouton OK pour montrer le contenu, et pressez le bouton de direction pour sélectionner une option puis pressez OK pour confirmer.

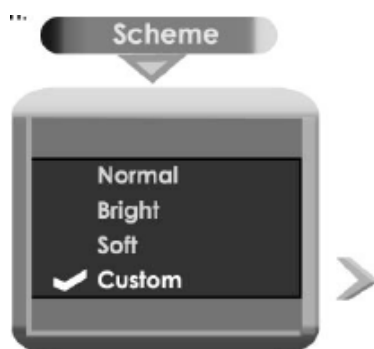

4. Pour quitter le menu, pressez le bouton REGLAGE LCD.

**REMARQUE :** Se référer à la section TV pour une description détaillée du menu de réglage des paramètres "Image", "Audio" et « Réglage ».

## Dépannage

Symptôme	Vérification et action
Pas d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"><li>● Assurez vous que l'unité a été allumée manuellement.</li><li>● Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché à la prise électrique.</li><li>● Vérifiez que l'alimentation générale est allumée.</li></ul>
Pas d'image	<ul style="list-style-type: none"><li>● Essayez une autre chaîne TV.</li><li>● Vérifiez que la connexion du système est correcte et sécurisée.</li><li>● Vérifiez que les câbles de connexion ne sont pas abîmés.</li></ul>
Pas de son	<ul style="list-style-type: none"><li>● Augmentez le volume.</li><li>● Vérifiez que la fonction MUET de l'unité est désactivée.</li><li>● Vérifiez que le système de son a été correctement réglé.</li><li>● Vérifiez que la sortie du signal audio AV a été connectée correctement.</li></ul>
Couleur distordue	<ul style="list-style-type: none"><li>● Réinitialisez le système de couleur de l'unité.</li><li>● Vérifiez que le système est correctement connecté.</li><li>● Vérifiez que l'entrée du câble de signal vidéo AV est connectée correctement.</li></ul>
L'image et le son sont interférés	<ul style="list-style-type: none"><li>● Vérifiez que le système est correctement connecté.</li><li>● Si vous utilisez une antenne, ajustez la.</li></ul>
La télécommande ne marche pas	<ul style="list-style-type: none"><li>● Assurez vous que le bouton ALIMENTATION du l'unité a été allumé manuellement.</li><li>● Enlevez les obstacles entre la télécommande et le lecteur.</li><li>● Dirigez la télécommande vers la sonde à distance du lecteur.</li><li>● Vérifiez que les batteries de la télécommande ont été chargées avec les bonnes polarités.</li><li>● Remplacez les batteries de la télécommande.</li></ul>
L'écran est interféré en mode PC	<ul style="list-style-type: none"><li>● Corrigez la phase de réglage en mode PC.</li></ul>
Dysfonctionnement	<ul style="list-style-type: none"><li>● Si le lecteur développe un dysfonctionnement, débranchez le lecteur 30 minutes. Puis, allumez le lecteur et la fonction restauration devrait réinitialiser le lecteur.</li></ul>