

(dutch)


VCD3-1000



GEBRUIKSAANWIJZING

MARQUANT

GEBRUIKSAANWIJZING

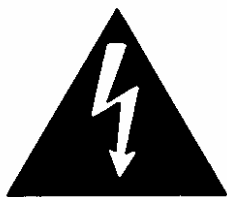


WAARSCHUWING

**KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK
NIET OPENEN**



WAARSCHUWING: OM DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN MAG U NOOIT DE AFDEKPLAAT OF DE ACHTERZIJDE VERWIJDEREN. ER ZIJN GEEN GEBRUIKS-OF SERVICE-ONDERDELEN IN HET APPARAAT. NEEM VOOR SERVICE-WERKZAAMHEDEN KONTAKT OP MET DESKUNDIG PERSONEEL.

WAARSCHUWING: OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN MAG U DEZE INSTALLATIE NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT.

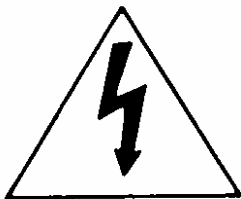

De bliksemschicht met pijl, in een gelijkzijdige driehoek, wijst de gebruiker op de aanwezigheid van niet geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing van de installatie. Deze spanning kan hoog genoeg zijn om personen een elektrische schok te geven.

PLAATSEN EN AANSLUITEN

Dit apparaat kan zowel op een tafels staan of aan de muur worden opgehangen.

In de doos kunt u schroeven en pluggen vinden voor muur montage.

Bij montage aan de muur dient u rekening te houden dat de CD deur naar boven openklapt.

Houdt in ieder geval 15 cm ruimte boven de radio.


Voordat u het apparaat aan zet, dient u de luidspreker draden te verbinden aan de klemmen achterop het apparaat.

Let op dat u de rode draad (+) aan de rode klem monteert, en de zwarte draad (-) aan de zwarte klem.

Aan de achterzijde van het apparaat vind u een losse draad voor het aansluiten van de FM antenne.

Indien de ontvangst niet voldoende is, kunt u deze omleggen.

Plaats 2 batterijen van het type “AA” in de afstandsbediening, lettende op de polariteit.

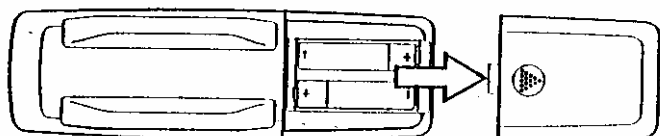

INGEBRUIKNAME

Na het aansluiten van de luidsprekers, plaatst u de stekker van de netaansluiting in het stopkontakt.

Zet het apparaat aan door op de “**POWER**” toets te drukken, waarna de rode LED zal veranderen in groen.

Het apparaat is nu klaar voor gebruik.



POWER toets

ALGEMENE BEDIENING

Indien u het apparaat voor het eerst aanzet, of de spanning is van het apparaat af geweest, stel dan het volgende in:

- 1) De standby LED brandt, en het display laat het volgende zien : 00 :00
- 2) Druk op de “POWER” toets, waarna de rode standby LED zal veranderen in groen , en de radio zal spelen.

INSTELLEN VAN DE KLOK

- 1) Druk op de “POWER” toets.
- 2) Druk op de “AUX” toets, de tijd zal in het midden worden weergegeven.
- 3) Druk op de “MEMORY” toets waarna de uren zullen knipperen.
- 4) Druk vervolgens zo snel mogelijk op de + of - toetsen om de uren in te stellen.
- 5) Druk nogmaals op de “MEMORY” toets, de minuten zullen knipperen, welke u vervolgens ook met de + of - kunt instellen.
- 6) Indien de tijdaanduiding niet meer knippert, zijn de instellingen opgeslagen.

INGEBRUIKNAME

Nadat u de aansluitingen heeft gemaakt en tevens de tijd ingesteld, kunt u het apparaat gebruiken. Druk eerst op de **POWER** toets om het apparaat aan te zetten, gevolgd door een keuze welk muziekbron u wenst te gebruiken.

U kunt kiezen tussen CD, Radio of Aux door op de volgende toetsen te drukken:


- **FM/MW**
- **CD/SELECT**
- **AUX**

VOLUME

Om het volume te regelen gebruikt u de ▲ of ▼ toetsen aan de rechter kant van het apparaat. Om het geluid in één beweging zacht te zetten gebruikt u de **MUTE** toets linksboven de volume toetsen. De “mute” wordt weergegeven door 3 knipperende ringen in de CD deur.

HOOFDTELEFOON

De aansluiting voor een hoofdtelefoon kunt u vinden aan de linker zijkant van het apparaat. Indien u een hoofdtelefoon aansluit, zal automatisch de luidsprekers worden uitgeschakeld. Let op dat u de volume regelaar niet te hard zet i.v.m. kans op gehoorbeschadiging.

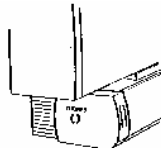

EQUALIZER

Aan de rechterzijde van het apparaat vind u een knop aangeduid met **EQ** . Met deze toets kunt u de toon weergave wijzigen, zoals extra of minder bassen of hoge tonen. Deze voorgeprogrammeerde afstellingen zijn onderverdeeld in 4 categorieën, n.l.:

- **FLAT**
- **ROCK**
- **CLASSIC**
- **POP**

Probeer één van deze vier afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur, door de knop meerdere malen in te toetsen.

GEBRUIK VAN DE CD SPELERS

LET OP !!

Nooit de CD deur met de hand openen of sluiten, de deur te blokkeren of tegenwerken. Dit kan schade leveren aan het automatische mechanisme.

Alleen in geval van nood (spanning uitval) kunt u dit wel doen door (extreem) langzaam de deur met de hand te openen. Niet forceren.

Alle CD functies kunnen tevens met de afstandbediening worden uitgevoerd inclusief het openen en sluiten van de deur.

- 1) Zet de **POWER** schakelaar op "aan".
- 2) Druk op de \triangle aan de linkerzijde van het apparaat om de deur te openen.
- 3) Plaats een CD in één van de drie CD spelers.
- 4) Druk op de \triangle aan de linkerzijde van het apparaat om de deur weer te sluiten.
Druk op de **CD/SELECT** functie toets, om de CD speler te activeren.
- 5) Druk op de afspeel toets van één van de spelers (knop \blacktriangleright onder de CD), waarna de betreffende CD zal worden afgespeeld. De weergave tijd en nummer zal worden aangegeven op het afleesvenster. Indien er geen CD is geplaatst zal er "no disc" op het afleesvenster verschijnen.
- 6) Regel het volume eventueel bij.
- 7) Druk op de (Play/Pause) $\blacktriangleright\blacktriangleleft$ om het afspelen tijdelijk te onderbreken.
- 8) Druk kort op de vooruitspring toets (Skip) $\blacktriangleright\blacktriangleright$ of de achteruitspring toets (Skip) $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ om van muziekstuk te wisselen.
Druk Lang op de vooruitspring toets (Skip) $\blacktriangleright\blacktriangleright$ of de achteruitspring toets (Skip) $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ om muziekpassages op te zoeken.
U kunt ook b.v. via de afstandbediening direkt het nummer van de track in toetsen, gebruik makende van de nummers 0 t/m 9.
- 9) Druk op de Stop toets \blacksquare om het afspelen definitief te doen stoppen.

HERHAAL FUNKTIES

U kunt met dit apparaat alle CD's in hun geheel herhalen, maar ook 1 CD of 1 Track/nummer. Om deze herhaal functie te annuleren, drukt u op de "**REPEAT**" toets totdat het woord repeat uit het afleesvenster verdwijnt.

- 1) Alles cd's Herhalen (All discs)
Druk op de "**REPEAT**" herhaal toets om alle nummers opnieuw te doen afspelen.
- 2) Herhaal 1 cd (1 disk)
Druk nogmaals op deze toets om 1 cd te herhalen.
- 3) Druk voor de laatste maal op de repeat toets om 1 nummer te herhalen.

WILLEKEURIG AFSPELEN

- 1) Druk op de "**RANDOM**" toets om de mode uit te zoeken, welke daarna op het afleesvenster
- 2) Kies tussen
 - a) Alle cd's
 - b) 1 cd

ALLE CD'S AFSPELEN

- 1) Laad de 3 spelers met een CD zoals reeds besproken.
Het apparaat zal automatisch beginnen met het afspelen van CD **1** gevolgd door **2** en **3**.
- 2) Druk op ►|| om het afspelen te starten.
- 3) Om selecties te kiezen of te stoppen gebruikt u de toetsen : ►► ■ ◀◀ etc.

GEHEUGEN FUNKTIES

De CD speler kan zo geprogrammeerd worden om 40 nummers in de gewenste volgorde te doen afspelen.

Zet als eerst het apparaat aan, en plaats een CD zoals reeds eerder besproken.

- 1) Zet de CD in “Stop” mode door op de “stop” ■ toetsen te drukken.
- 2) Druk op de geheugen toets **PROG** om in de programmeer modus te komen, waarna
De muziekstuk en geheugen indicatie zullen oplichten op het afleesvenster.
- 3) Druk op de **CD/SELECT** toets om te kiezen tussen disc **1, 2, 3**,
- 4) Druk op de ►► of ◀◀ toetsen om muziekstukken op te zoeken.
Indien u de gehele disc kiest gebruikt u deze toetsen totdat **AL** op het afleesvenster staat.
- 5) Herhaal de stappen 2-4 voor de overige nummers.
U kunt de programmering controleren door herhaaldelijk op de **PROG** toets te drukken.
- 6) Druk nu op de afspeltoets ►►| om het geprogrammeerd afspelen te doen beginnen.
- 7) Veranderen of wijzigen van de programmering is mogelijk door gebruik te maken van de
PROG toets gevolgt door de ►► en ◀◀ toetsen.
Indien u de ■ toets indrukt annuleert u het geprogrammeerd afspelen.

SPECIALE FUNKTIES

Indien u de **INTRO** toets indrukt i.p.v. de afspeltoets ►►| dan gaat cd CD speler automatisch de eerste 10 seconden van alle nummers weergeven. Druk nogmaals op de **INTRO** toets om deze bewerking te doen annuleren.

Indien u de de radio beluistert, kunt u tijdens de uitzending overschakelen op de CD door op één van de afspeltoetsen ► onder cd CD te drukken.

BEDIENING VAN DE RADIO

Alle CD functies kunnen tevens met de afstandbediening worden uitgevoerd.

- 1) Zet de **POWER** schakelaar op “aan”, waarna de rode indicatie in groen verandert.
- 2) Druk op de **FM/MW** toets om de radio functie te selekteren, en tevens de bandkeuze te maken.
- 3) Druk langer op de + (vooruitzoek) toets **▶▶** of de – (achteruitzoek) toets **◀◀** om de band af te zoeken op een zender.
- 4) Druk kort op de vooruitspring toets (Skip) **▶▶** om de zender op te roepen.

OPSLAAN VAN ZENDERS IN HET GEHEUGEN

U kunt 20 Fm en 20 Mw zenders in het geheugen opslaan.

- 1) Zoek een zender op zoals hierboven reeds besproken.
- 2) Bepaal een voorkeuze positie nummer onder welke u de zender wilt opslaan.
- 3) Druk hierna op de geheugen toets **MEMORY** (blauwe letters) om uw keuze op te slaan gevolgd door de toetsen **MEM▲** of **MEM▼** om bijv. positie 3 op te zoeken.

Natuurlijk kunt u ook direkt toets **3** van de afstandbediening intoetsen. (**MEM en 3**)

OPROEPEN OPGESLAGEN ZENDERS

- 1) Druk op de “**FM/MW**” toets om de radio functie te selekteren.
- 2) Druk vervolgens op de toetsen **MEM▲** of **MEM▼** om bijv. positie **3** op te zoeken. of direct op nummer **3** van de afstandbediening.

TIMER INSTELLINGEN

De timer stelt u in staat om het apparaat in of uit te schakelen wanneer u dat wilt.

- 1) Selecteer een muziekbron (**CD** of **Radio**) welke u wilt afspelen met de timer.
- 2) Druk meerdere malen op de **MODE** toets, totdat u “TIMER ON” op het afleesvenster te zien krijgt direkt gevolgd door de toets **MEMORY**. (Inschakeltijd op display verschijnt)
- 3) Wijzig met de (+)◀◀ en (-)▶▶ toetsen de uren inschakeltijd (wektijd) gevolgt door **MEMORY**.
- 4) Wijzig met de (+)◀◀ en (-)▶▶ toetsen de minuten inschakeltijd (wektijd) gevolgt door **MEMORY**
- 5) Druk nogmaals op de **MODE** toets, waarna –timer –off- zichtbaar zal zijn op het display.
- 6) Wijzig met de (+)◀◀ en (-)▶▶ toetsen de uren uitschakeltijd gevolgt door **MEMORY**.
- 7) Wijzig met de (+)◀◀ en (-)▶▶ toetsen de minuten uitschakeltijd gevolgt door **MEMORY**
- 8) Druk vervolgens op “mode” om weer in het normale venster terug te komen.
- 9) De timer inschakeltijd en uitschakeltijd zijn nu ingesteld.
- 10) Aktiveer de timer instellingen door de **TIMER** toets in te drukken, waana het woord “TIMER” zichtbaar zal zijn in het afleesvenster
- 11) Zet nu het apparaat uit door op de **POWER** toets te drukken (rode LED brandt).

Indien u de timer wilt annuleren, druk dan simpelweg op de **TIMER** toets, zodat de timer indicatie niet meer zichtbaar is op het afleesvenster.

SLEEP TIMER

Dit apparaat heeft ook een “sleep timer”.

Dit houdt in dat het apparaat automatisch zal uitschakelen na 90 minuten.

Druk op de **SLEEP** toets om deze functie te aktiveren, en druk nogmaals p deze toets om deze functie weer uit te schakelen.

U kunt op het afleesvenster de indicatie “SLEEP” zien staan als deze functie is ingeschakelt.