



AUTORADIO YCR-54




YOKO

MECHANISCHE INSTALLATIE

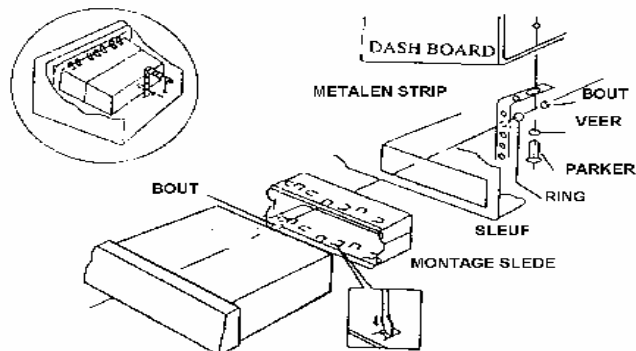

MONTEER DE RADIO IN HET DASHBOARD VAN UW AUTO, VOLGENS DE HIERBOVEN BESCHREVEN MANIER, DE MONTAGE BEHUIZING MOET ALS EERST GEMONTEERD WORDEN, ZODAT LATER DE RADIO PASSEND IN HET DASHBOARD GESCHOVEN KAN WORDEN.

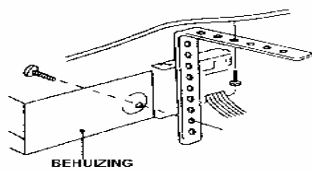


ELECTRISCHE INSTALLATIE

SLUIT DE RADIO AAN VOLGENS DE HIERNA TE VINDEN BESCHRIJVING.

LET WEL, ALVORENS DE RADIO VOOR DE EERSTE KEER AAN TE ZETTEN, DAT ALLE DRADEN KORREKT ZIJN AANGESLOTEN OM KORTSLUITING EN BESCHADIGING VAN DE RADIO TE VOORKOMEN, INDIEN ER EEN ERNSTIGE FOUT WORDT GEMAAKT BETREFFENDE DE AANSLUITING, KAN DE AANSPRAAK OP GARANTIE MOGELIJK VERVALLEN.


ZORG IN IEDER GEVAL DAT TIJDENS DE MONTAGE DE NEGATIEVE (-) ACCU KLEM WORDT LOS GENOMEN .

AANSLUIT SCHEMA

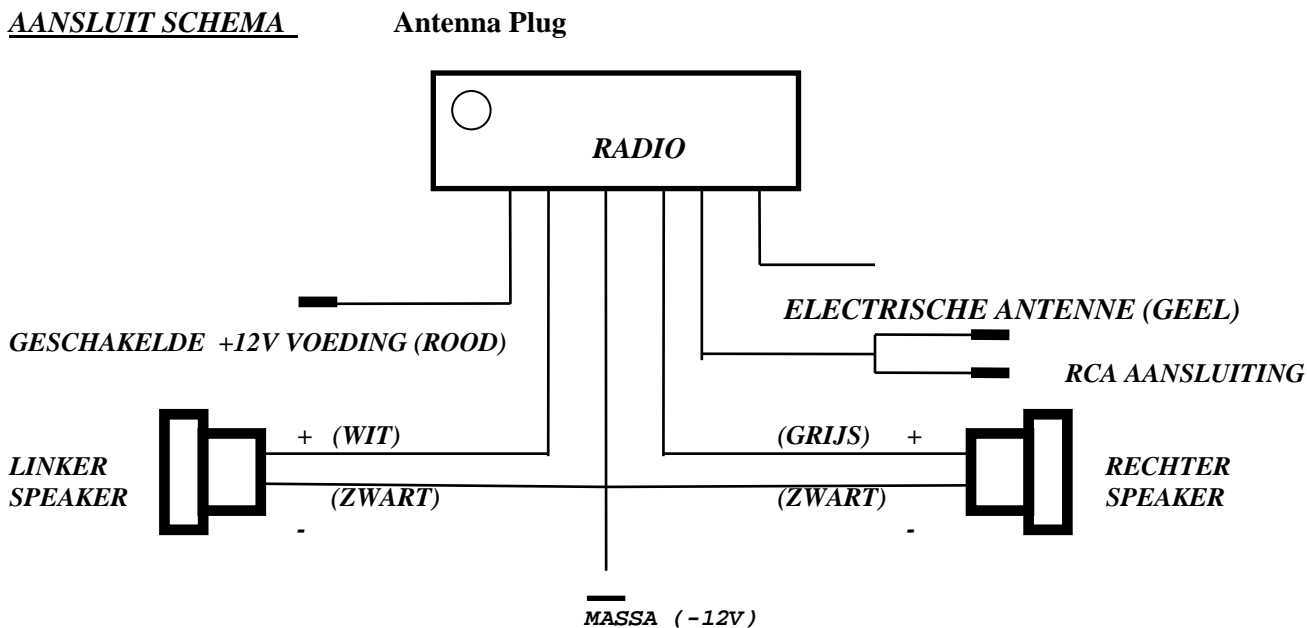


FRONTPANEEL


1. HET ONTKOPPELEN VAN HET FRONTPANEEL GESCHIED DOOR OP DE ONTKOPPELTOETS TE DRUKKEN AAN DE RECHTERZIJDE VAN HET APPARAAT. (23)

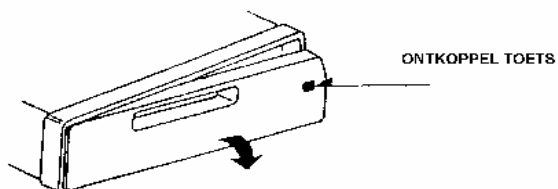


2. VERWIJDER HET FRONTPANEEL DOOR DE RECHTERZIJDE NAAR U TOE TE BEWEGEN, EN UIT TE NEMEN.

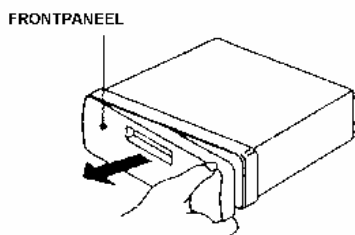

3. OM HET FRONTPANEEL GOED TE BESCHERMEN TEGEN VUILEN EN STOTEN, BEWAAR DEZE ZORGVULDIG IN DE OPBERG DOOS.

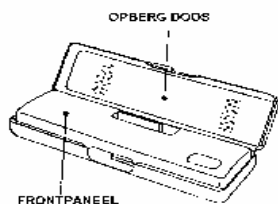

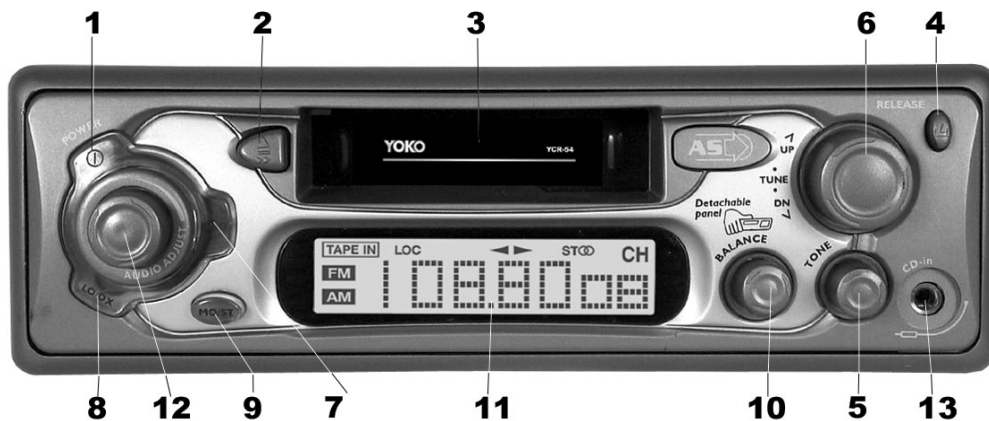

1. AAN/UIT SCHAKELAAR

Druk op de knop voor het aanzetten van de radio.

2. EJECT TOETS

Indien half ingedrukt, wordt het cassette bandje vooruit gespoeld, en indien geheel ingedrukt, zal de cassette worden uitgeworpen.

3. CASSETTE COMPARTIMENT

Plaats een cassette zijwaarts in het compartiment, voor het doen afspelen van een cassette.

4. ONTKOPPEL TOETS

Met deze toets kunt u het frontpaneel loskoppelen van de radio, en daarna uitnemen.

5. TREBLE REGELAAR

Met deze regelaar kunt u de hoge tonen bijregelen.

6. AFSTEM KNOP

Zoek hiermee uw favoriete station op.

7. AM/FM/LW BANDKEUZE TOETS

Selekteer met deze toets de golflengte naar keuze.(LW, AM of FM)

8. LO/DX TOETS

Selekteer met deze toets de gevoeligheid van het FM ontvangst. U kunt deze versterken of verzwakken.

9. MUTE TOETS

Met deze toets kunt u het geluid in één toetsbeweging zacht zetten.

10. BASS REGELAAR

Met deze regelaar kunt u de lage tonen regelen.

11. AFSTEM SCHAAL

Hier kunt u de zenders op aflezen.

12. VOLUME REGELAAR

Met deze regelaar kunt u de volume regelen.

13. CD INGANG

Sluit hier een externe geluidsbron aan zoals bijvoorbeeld een CD speler.

WAARSCHUWING EN INSTALLATIE TIPS :

- A) Zorg dat de rode voedingsdraad geschakelt wordt via het contact.
- B) Sluit altijd eerst de luidsprekers aan voordat u de spanningsdraden aanlegt. Dit voorkomt schade bij eventuele kortsluiting van de luidsprekerdraden naar de voeding.