


# YOKO

## MULTI PURPOSE 6 IN 1 RADIO

Model:

# YFR-11

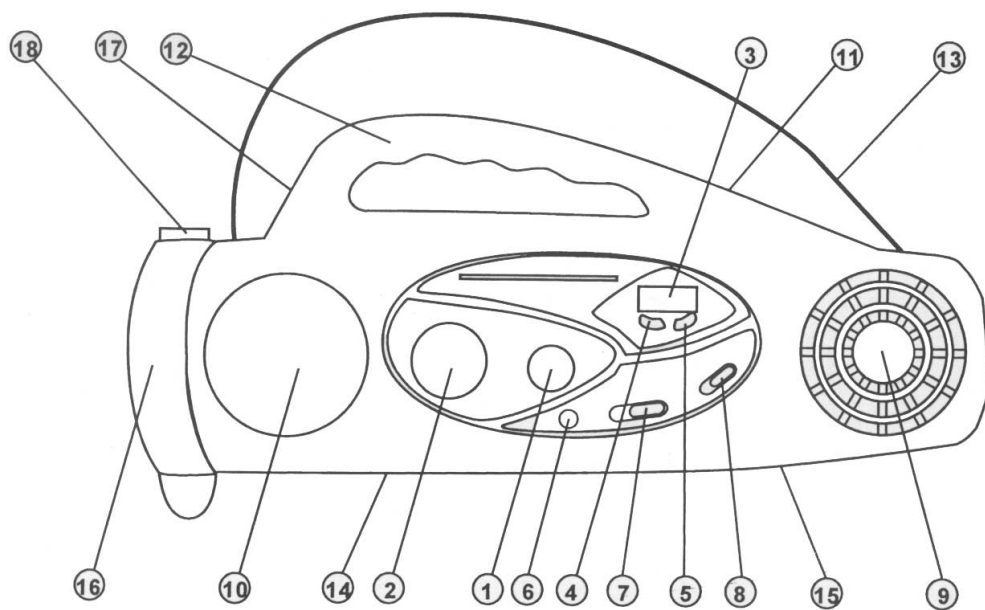

# CE

## GEBRUIKSAANWIJZING

## **BEDIENTOETSEN**

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Volume regelaar aan/uit knop | 9. Ventilator                  |
| 2. Afstem knop                  | 10. Luidspreker                |
| 3. LCD Klok                     | 11. FM Antenne                 |
| 4. Mode toets                   | 12. Draagarm                   |
| 5. Instel toets                 | 13. Schouder riem              |
| 6. Hoofdtelefoon aansluiting    | 14. Batterij deur              |
| 7. Functie schakelaar           | 15. DC Aansluiting             |
| 8. Aan/uit toets ventilator     | 16. Knipperlicht               |
|                                 | 17. Aan/uit toets knipperlicht |
|                                 | 18. Kompas                     |

## **NETVOEDING EN BATTERIJ GEBRUIK :**

De radio wordt gevoed door batterijen of netvoeding welke zijn aangeduid aan de achterzijde van het apparaat. Open voor batterij gebruik daarvoor de batterij deur en plaats 6 x 1,5V type AA batterijen. Indien u netstroom wilt gebruiken, sluit dan een (niet bijgeleverde) adapter van 4,5V DC aan op de DC aansluiting.

## **RADIO + SIRENE GEBRUIK :**

Gebruik voor FM ontvangst de telescopische antenne, en richt deze voor optimaal ontvangst. (11)

1. Zet de aan/uit schakelaar (1) in de positie “aan” om de radio te doen spelen.
2. Zet vervolgens de functie schakelaar (7) op Am/Fm of op sirene.
3. Stem nu af op een zender. (2)
4. Regel het volume eventueel bij. (1)
5. Gebruik indien nodig de hoofdtelefoon aansluiting als u anderen niet wilt storen.

## **FLITSLICHT / VENTILATOR EN KOMPAS**

1. Zet de flitslicht knop (17) op aan om deze aan te zetten.
2. Zet de flitslicht knop (17) op uit om deze weer uit te zetten.
3. Zet de ventilator knop (8) op aan om deze aan te zetten.
6. Zet de ventilator knop (8) op uit om deze weer uit te zetten.
7. De radio is voorzien van een afneembaar kompas. Plaats deze na afname weer terug.

## **INSTELLINGEN VAN DE KLOK**

1. Voor normale tijdinstelling drukt u op eenmalig op de set toets (5) voor het weergeven van de datum.
2. Voor de seconden drukt u op nogmaals op toets (5).
3. Druk nogmaals op toets (5) om weer in de actuele tijd terug te komen.
4. Druk 4x op de “mode” toets (4) en vervolgens op de “set”toets (5) om de uren in te stellen.
5. Druk nog één x op de “mode” toets (4) en vervolgens op de “set”toets (5) om de minuten in te stellen.
6. Na het instellen van de tijd drukt u resp. toets (4) gevolgd door (5) om de klok te starten.
7. Voor het instellen van de maand dient u “mode” toets (4) 2x in te drukken, en toets (5) voor het instellen van de correcte maand.
8. Voor het instellen van de datum dient u “mode” toets (4) nog één maal in te drukken, gevolgd door toets (5) voor het instellen van de correcte datum.
9. Na het instellen van de datum dient u “mode” toets (4) 3x, om weer in de normale klokmodus te komen.

### **GEBRUIKSAANWIJZING**

