

MARQUANT[®]

3 WHEEL TRIKE MODEL : YX-202



GEBRUIKSAANWIJZING

MODE D'EMPLOI

YX-202 ELECTRISCHE AUTO VOOR KINDEREN

Wij danken u voor de aanschaf van dit Marquant product. Deze gemotoriseerde auto is gemaakt voor Kinderen tussen de 3 en de 6 jaar oud.

Eigenschappen:

Model : YX-202
Draaggewicht : 30Kg
Motor : 12V / 10Ah
Max. Snelheid: 3 km/h

Waarschuwingen:


- Deze auto heeft geen remmen. Niet gebruiken in de buurt van trappenhuizen of bij water.
- Niet op moeilijk terrein gebruiken, of onverstandige kunsten uithalen.
- Ouderlijk toezicht is noodzakelijk. De auto is bedoeld voor enkel één kind.
- Het dient tot aanbeveling een helm en goede schoenen te dragen.

Bediening:


1. Druk op de "music" toets om geluiden en muziek te horen.
2. Druk op de "automatic" toets, en het wagentje zal automatisch gaan rijden.
3. Druk op de "speed" toets om versnellingen te wisselen.
4. Druk op "forward" en "backwards" om voor en achteruit te rijden.
5. Met toets 5 kan de wagen aan en uit worden gezet.

Montage en ingebruikname:

1. Neem het frame uit de verpakking en plaats deze overzichtelijke op de grond.
2. Neem de kunststof voorruit uit de doos en plaats deze op de kuip zoals aangegeven op de tekening. Zet deze vast met de M4x10 schroeven.

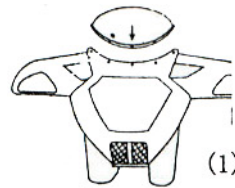


1

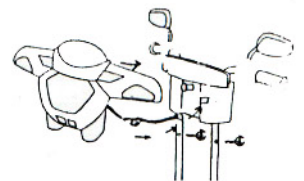


2

3. Plaats nu de kuip met de voorruit op het frame tegenover de uitsparingen van de stuur inrichting. Let op voordat u de kuip vastzet met de M4x30 schroeven eerst de draden door het gat te trekken.

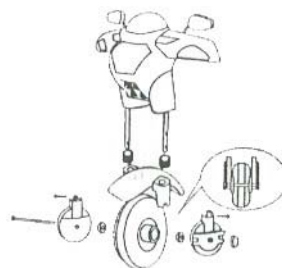

3

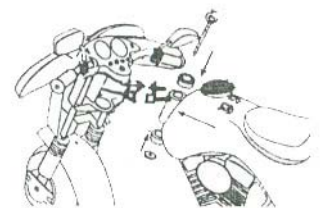


4


4. Plaats de decoratie rond de stuur buis, en plaats Vervolgens de beschermingen aan beide zijden, Gebruik de M12 bouten om deze vast te zetten. Zie de tekening voor details.

5. Om de kop en body te monteren trek je als eerst de kabel in positie en verbind je deze kabel met de connector van de body. Plaats nu de totale voor-trein aan het fame op de aangeven stuur-as. Plaats nu het stuur en zet deze met de M8x160 bouten vast.

Opm.: Verbind de koplamp kabel zoals aangegeven in de tekening 5.

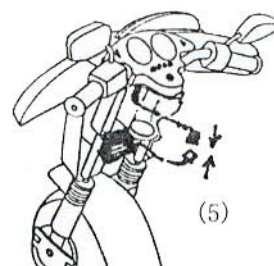

(5)

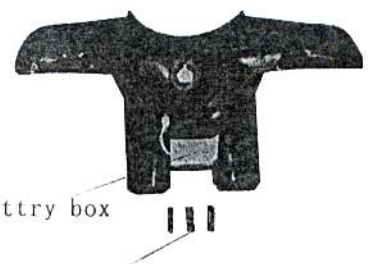


Battery box

5

6

6. Om de accu en de stoel/bank te monteren dient U naar plaatje 6 te kijken.
Monteer nu de uitlaat zoals aangegeven in tekening nummer 7

7


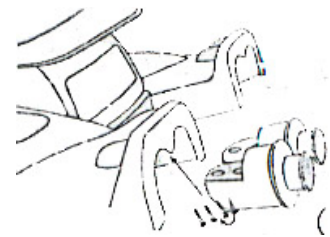


7. Plaats de accu zoals aangegeven in tekening 8.


8. Plaats nu de achterwielen en assembleer deze

Zoals aangegeven in de tekening:


1. Band
2. Sier velg
3. Afdek plaat
4. M10 afstand bus
5. Wiel positie set
6. Achter as afdek plaat

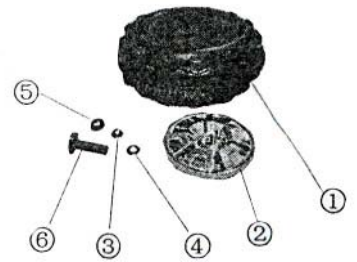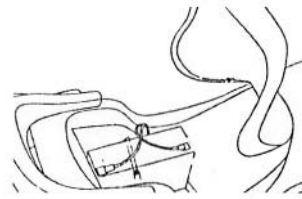

9. Plaats nu beide achter wielen zoals aangegeven.

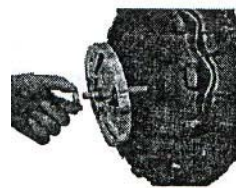



(10)

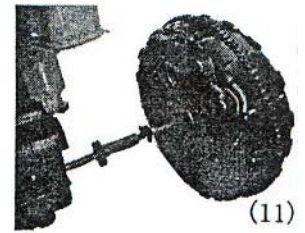

(11)

10. Electrisch schema en bediening

1. Muziek/geluiden toets
2. Richting aanwijzers
3. Rijrichting schakelaar
4. Automatisch rijden schakelaar
5. Aan/uit schakelaar
6. Gaspedaal

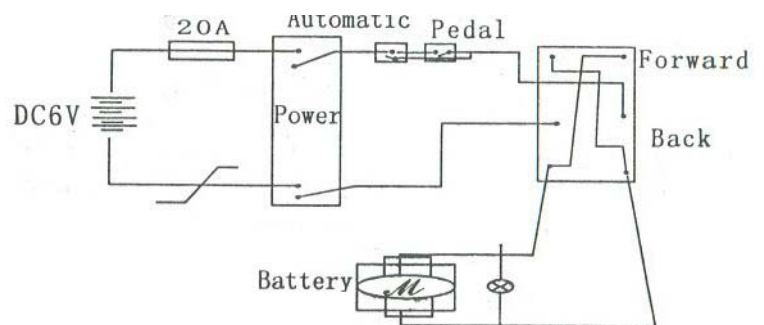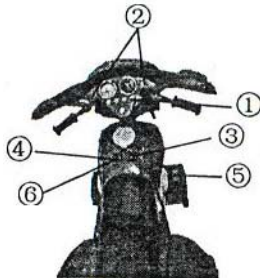

Zekering :

- 1) Controleer eerst of de zekering houder goed vast zit indien de motor niet draait.
- 2) De zekering bevindt zich bij de accu
- 3) Maak desnoods de zekering houder open om de verbindingen te controleren.

Algemene waarschuwing :

- 1) Nooit met deze motorfiets op de openbare weg rijden.
- 2) Nooit op slechte paden/locaties of onder een helling rijden.
- 3) Nooit de accu overladen
- 4) Nooit kinderen alleen en onbeheerd laten rijden zonder supervisie.
- 5) Nooit rijden in de buurt van trappenhuisen of andere soortgelijke situaties.

Waarschuwing bij het laden:

Als eerst het de motorkap oplichten en verbind de draden van de accu. Rood aan rood en zwart aan zwart. De aansluiting voor het oplaadcircuit is te vinden onder de motorkap tussen de 2 wielen.

Sluit aan deze aansluiting de bijgeleverde adapter voor het opladen

Laad de accu ongeveer 8 tot 12 uur lang. Nooit langer dan 20 uur. Na het rijden kunt u de accu ongeveer 3 uur lang laden.

Herlaad de accu na het rijden om de conditie van de accu op peil te houden.

Het is normaal dat de adapter tijdens het laden warm wordt.

YX-202 VOITURE ENFANT ELECTROMOTIVE

Merci de votre achat de ce produit Marquant. Ce motocycle électrique est conçu Pour tout enfant de 3 ans à 6 ans.

Caractéristiques:


Modele : YX-202
Poids net : 30Kg
Moteu : 12V / 10Ah
Vitesse Max. : 3 km/h

Avertissements:


- Cette voiture n'a pas de freins. Ne pas conduire sur pente, escalier ou à proximité de l'eau.
- Ne pas utiliser sur un terrain difficile, ne pas faire des sauts ou autres prouesses.
- La surveillance parentale est recommandée. La voiture n'est prévue que pour un seul passager.
- Chaussures et casque doivent être portés à chaque utilisation.

Fonctionnement et montage:

1. Prenez le pièces de son emballage.
2. Prenez le vitre avant, et fixez le sur le cuve avec les visses M4x10.

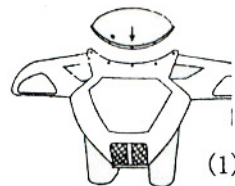


1

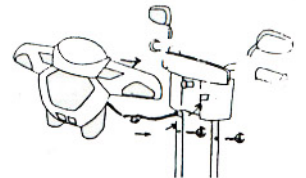


2

3. Placez maintenant le cuve sur le système de direction du chassis. Utilisez les visses M4x30 pour la fixation du cuve. Avant de fizer les visses, tirez le cable électrique à travers le trou prévu.

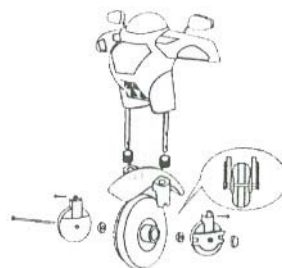


3

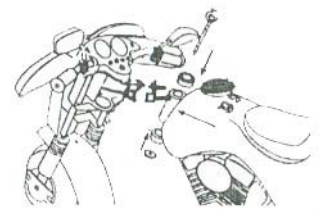


4

4. Placez les décorations sur le train-avant des deux Côtés. Utilisez les visses M12 pour la fixation sécuentielle. A Voir le dessin pour les détails.

5. Pour le montage du train-avant , tirez premièrement le câble électrique et branchez le connecteur prévu. Placez ensuite le train-avant sur le "body" avec les visses M8x160. Remarque.: Branchez les fils des phares comme indiqué sur le dessin.5.

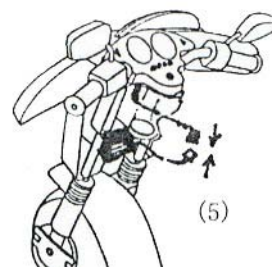

5

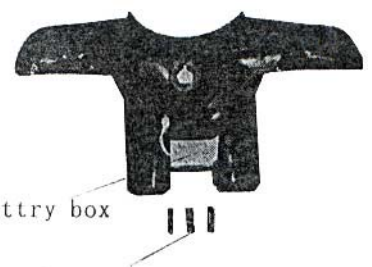


Battry box

6

6. Pour le montage de la batterie et banquette, référez vers le dessin 6. Montez ensuite l'échappement comme indiqué dans dessin 7.



7

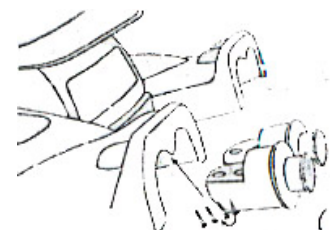

7. Placez la batterie comme indique dans dessin 8.

8. Placez les roues arrières et assemblez les comme indqué.


1. Pnue
2. Angoliveur
3. Plaquette de protection
4. Distanceur M10
5. Unité de position roués
6. Protection train arrière

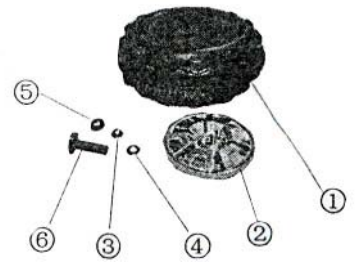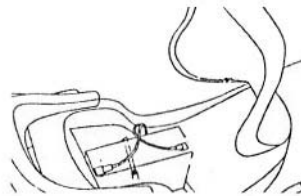


9. Placez le roues comme affiché sur le dessin.

10. Schema électrique et touches de commandes



1. Touche musique / son
2. Clignoteur
3. Interrupteur avance/recul
4. Intérrupteur automatique
5. Intérrupteur marche/arrêt
6. Accelérateur

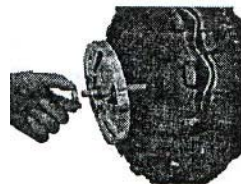

(10)

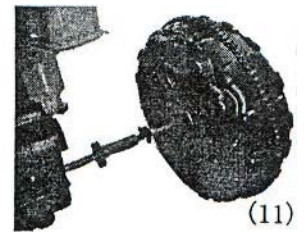

(11)

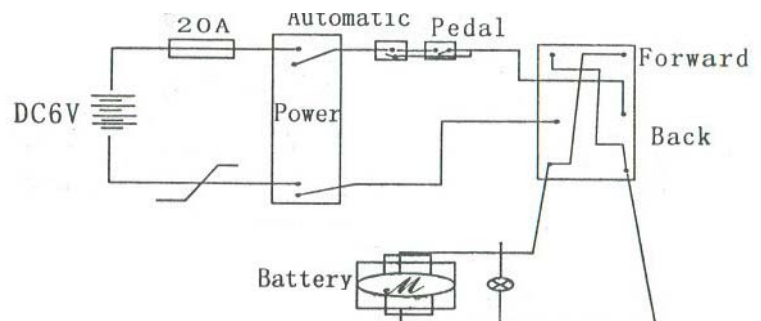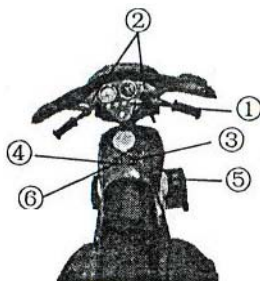

Mis en marche :

- 1) Enfoncez la pédale à droite pour faire avancer
- 2) Poussez sur le bouton à 4 fonctions pour fair marcher les sirenes.
- 3) Utilisez l'interrupteur avec les fleches, pour sélectionner la marche avant et marche arrière.

Fusible :

- 4) Inspectez le fusible si la moto ne marche pas..
- 5) Le fusible est situé en dessous le capot
- 6) Ouvrez ci-nécessaire le support fusible pour vérifier les contacts.

Avertissement :

- 6) Ne jamais utiliser cette moto sur la route publique.
- 7) Ne jamais faire rouler la moto sur de surfaces instable ou accidentés.
- 8) Ne jamais surcharger la batterie
- 9) Ne jamais laisser les enfants non accompagnés avec la moto
- 10) Ne jamais rouler près des escaliers ou endroits similaires .

Avertissement pour la recharge :

- 1) Soulever le capot et branchez les fils a la batterie. Rouge a rouge et noir a noir.
- 2) La prise de recharge est situé aussi sous le capot.
- 3) Branchez l'adaptateur fournie a cette prise pour recharger la batterie.
- 4) Recharger de 8 à 12 heures de suite. Ne jamais recharger plus de 20 heures.
- 5) Après avoir utilisé la moto, rechargez la batterie 3 heures de suite.
- 6) Rechargez la batterie de temps en temps si vous n'utilisez la moto pour une longue période.
- 7) C'est normal si l'adaptateur chauffe pendant usage..