



Q-cam

Digitale camera en Webcam

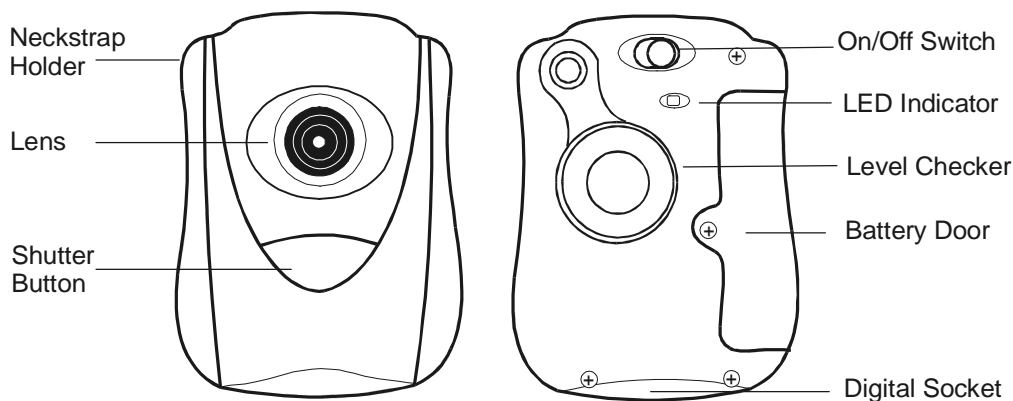

GEBRUIKSAANWIJZING

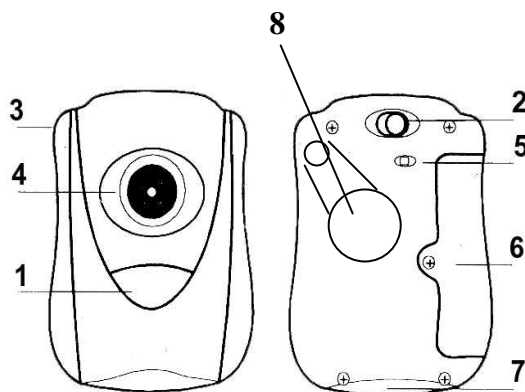

Bediening toetsen

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Sluiter knop | 2. Aan/uit knop |
| 3. Draagriem | 4. Camera lens |
| 5. LED Indicatie | 6. Batterij compartiment |
| 7. Digitale aansluiting | |
| 8. Oculair | |

Plaatsen van de draagriem

1. Plaats het einde van de riem door de draagriem uitsparing van de camera.
2. Kruis de riem en uiteinde samen, en trek nu aan de riem.
3. Wikkel tijdens het fotograferen de riem over uw pols.

Plaatsen van de batterijen

1. Schroef de batterij compartiment open.
2. Plaats 1 AAA Alkaline batterij (1,5V) en let op de polariteit.
3. Schroef vervolgens het klepje weer dicht.

Waarschuwingen

- Zorg alvorens de batterijen te vervangen dat de aan/uit schakelaar op uit staat.
- Gebruik bij voorkeur Alkaline batterijen.
- Verwijder lege batterijen direct uit de camera.

SOFTWARE INSTALLATIE

1. Start Windows 95/98
2. Plaats de Q-cam floppy driver en "TWAIN" software in uw disk-drive.
3. Dubbel klik op "Setup.exe" (via Verkenner of via Start → uitvoeren)
4. Volg de aanwijzingen op het scherm.
5. De software wordt vervolgens geïnstalleerd.
6. Als de installatie is beëindigd, zal er een icoon in het Q-cam menu verschijnen.
7. U kunt een snelkoppeling van de Q-cam programma op uw bureaublad maken door deze in het start menu te markeren, en vervolgens met de rechter muisklik "kopiëren te kiezen, en vervolgens op uw bureaublad te plakken.
8. Dubbelklik op de Q-cam software, en het programma zal starten.

FOTOS NEMEN


U kunt in totaal 15 foto's nemen, alvorens u met het downloaden naar uw pc dient te beginnen.

Camera aanzetten

- Schuif de aan/uit schakelaar in de "AAN"positie
- Indien de LED indicatie 3 keer flitst tijdens het indrukken van de sluiterknop,
- betekent dit dat de batterij vervangen dient te worden.

Vasthouden van de camera

- Houd de camera met twee handen stevig vast, met het draagriem om uw pols
- Let op dat uw vingers of draagriem zich niet voor de lens bevinden.

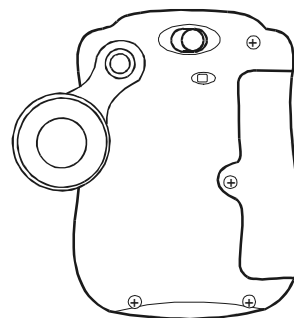

Foto's nemen

- Schuif het oculair uit (8) en stel deze evenwijdig in aan het objectief. Kijk door het oculair, en stel het beeld vast.
- Druk langzaam op de sluiterknop, en de LED zal oplichten
- De LED zal 2 keer oplichten bij de eerste foto.
- Houd de camera goed stil tijdens het nemen van een foto.
- Experimenteer eerst met het nemen van foto's en bekijk deze op uw computer alvorens u met het serieuze werk begint.
- De ideale positie voor het nemen van foto's, is het zorgen dat de lichtbron zich achter of boven de fotograaf bevindt.

- De Q-cam is niet voorzien van flitslicht, zodat de best foto's overdag genomen kunnen worden.
- U kunt tegelijk maximum 24 foto's continu nemen alvorens deze naar uw PC te downloaden.
- U zult 5 lange piepjes horen, als het geheugen vol is, en u foto nummer 24 probeert te nemen. Het is nu tijd de camera op uw PC aan te sluiten.
- Indien objecten ver van de lens verwijderd zijn, kan het voorkomen dat het beeld wazig wordt. Zorg ervoor dat het beeld niet te ver van de camera is verwijderd.
- Maak geen foto's terwijl de kabel nog aan de camera is verbonden. Dit kan invloed hebben op de kwaliteit van de foto.
- Er kunnen geen foto's worden gemaakt als de camera op de computer is aangesloten.

Focuseren

De Q-cam gebruikt een vast focus lens. Indien de scherpte niet optimaal is, vermijd dan het volgende :

- Snel bewegende onderwerpen
- Omgevingen met weinig contrast
- Slecht reflecterende onderwerpen
- Te veel reflecterende onderwerpen.
- Achter glas fotograferen.

Camera met computer verbinden

- Zet de computer uit, en zoek de parallelle poort op.
- Verbind de parallel kabel met de PC.
- Verbind de andere einde van de kabel met de Q-cam camera.
- Zet de computer aan.

Beelden overbrengen naar de PC

- Start het Q-cam programma op uw PC, welke u reeds had geïnstalleerd.
- Zorg dat de kabel goed is verbonden.
- Druk op de "DOWNLOAD" toets, om alle beelden binnen te halen.
- Alle beelden worden in het bitmap formaat (BMP) opgeslagen
- U ziet vervolgen alle beelden in postzegel formaat op uw scherm.
- Klik nu op de toets "DOWNLOAD ALL" om alle beelden te bewaren in een willekeurige map op uw computer.
- Beweeg de camera niet tijdens het downloaden, zodat de kabel goed blijft zitten.
- Een berichten-box zal aangeven dat het downloaden gaande is.
- -Waiting- De computer is een verbinding aan het maken met de D-cam
- -In Downloading- Digitale beelden worden overgebracht.
- -Finish- Downloaden is klaar.
- Om willekeurige beelden te bewaren, klikt u simpelweg op het beeldje, en kies vervolgens "SAVE".
- Om alle beelden te wissen klikt u op "ERASE ALL"
- De beelden teller zal na het wissen weer op nul worden ingesteld.

Beelden bewerken op de PC

1. Klik op de toets "AWB" om het automatische witbalans in te stellen.
2. Klik op de toets "COLOUR ADJUSTMENT" om de kleuren bij te regelen.

Video modus

- Sluit de parallelle kabel aan zoals besproken.
- Start het Q-cam programma op uw PC, welke u reeds had geïnstalleerd.
- Start de Video modus door op de icoon "VIDEO" te klikken.
- Klik eventueel op de toets "AWB" om het automatische witbalans in te stellen.

AVI Video modus

- Sluit de parallelle kabel aan zoals besproken.
- Start het Q-cam programma op uw PC, welke u reeds had geïnstalleerd.
- Klik op "SAVE AVI" om de video te bewaren, in een willekeurige map.
- Kies een naam voor de video.
- Druk nogmaals op "SAVE AVI" om de opname te doen stoppen.
- Voor het afspelen van de AVI video, klikt u op het bewaarde bestand in Windows
- Voor details betreffende het afspelen, dient u uw computerhandleiding te raadplegen.